

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support



AZ700T



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
	Опасность проглатывания батареи!	3
2	Проигрыватель CD	4
	Введение	4
	Комплектация	4
	Описание основного устройства	5
	Описание пульта ДУ	6
3	Начало работы	7
	Подготовка пульта ДУ	7
	Подключение питания	7
	Включение	8
	Выключение	8
4	Воспроизведение	9
	Воспроизведение компакт-диска	9
	Воспроизведение с устройств USB	9
	Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth	9
	Воспроизведение с внешнего устройства	12
5	Параметры воспроизведения	13
	Управление воспроизведением	13
	Программирование дорожек	13
	Настройка звука	14
6	Прослушивание радио FM	15
	Настройка FM-радиостанций	15
	Автоматический поиск и сохранение радиостанций	15
	Сохранение радиостанций вручную	15
	Выбор сохраненной радиостанции	16
7	Другие возможности	17
	Установка таймера отключения	17
	Включение/выключение подсветки экрана	17
	Прослушивание через наушники	17

8	Сведения об изделии	18
	Характеристики	18
	Поддерживаемые форматы дисков	19
	MP3	19
	Информация о совместимости с USB	19
	Обслуживание	19
9	Определение и устранение неисправностей	21
10	Важная информация!	23
	Соответствие нормативам	23
	Забота об окружающей среде	23
	Сведения о товарных знаках	24

1 Важная информация!

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Использование элементов питания. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.
 - Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность,

указанную на устройстве (знаки + и -).

- Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
- При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
- Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- **ОСТОРОЖНО!** При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.
- Следует исключить попадание на устройство капель или брызг.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.

Правила безопасности при прослушивании





Внимание

- Во избежание повреждения слуха не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного времени. Установите безопасный уровень громкости. Чем выше уровень громкости, тем меньше безопасное время прослушивания.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Избыточное звуковое давление, вызванное наушниками или гарнитурой, может привести к потере слуха.



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

- В случае проглатывания батареи или ее попадания в организм немедленно обратитесь к врачу.
- При замене храните новую и использованную батареи в недоступном для детей месте. После замены проследите за тем, чтобы крышка отсека для батарей была надежно закрыта.
- Если надежно закрыть крышку отсека для батарей невозможно, откажитесь от дальнейшего использования устройства. Поместите его в недоступное для детей место и обратитесь к производителю.

Опасность проглатывания батареи!

- В устройстве или пульте ДУ может содержаться батарея таблеточного типа, которую легко можно проглотить. Хранить батареи необходимо в недоступном для детей месте! Попадание батареи внутрь может стать причиной тяжелых травм или смерти. В течение двух часов с момента попадания батареи внутрь могут возникнуть тяжелые ожоги внутренних органов.

2 Проигрыватель CD

Введение

Данная магнитола с CD позволяет:

- слушать FM-радио;
- прослушивать музыку с дисков, USB-устройств, Bluetooth-устройств и других внешних аудиоустройств;
- программировать последовательность воспроизведения дорожек.


Устройство поддерживает функцию динамического усиления низких частот (DBB) и цифровое управление звуком (DSC), что позволяет добиться оптимального звучания.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Шнур питания переменного тока
- Пульт ДУ (с батареей)
- Краткое руководство пользователя
- Паспорт безопасности

Описание основного устройства

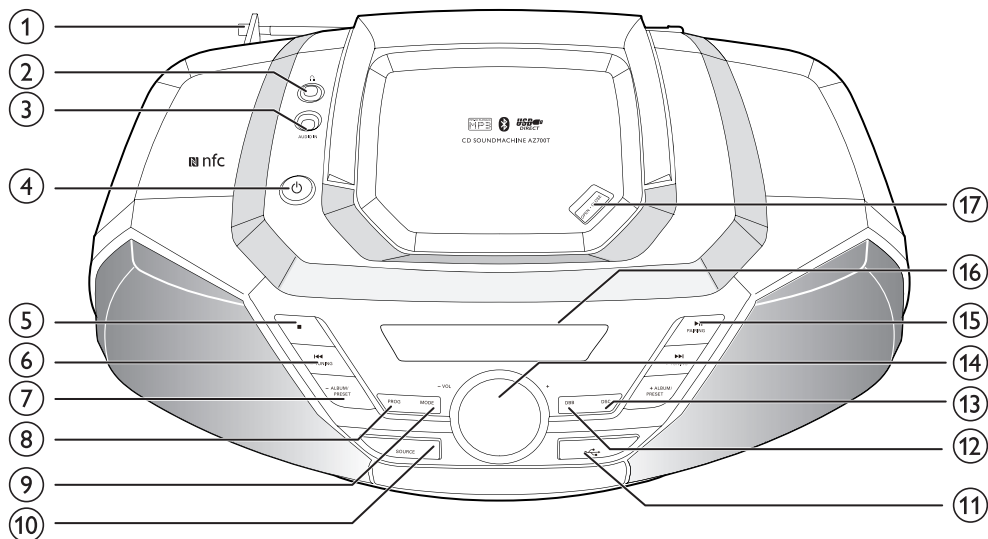

① Антенна FM

- Улучшение приема FM-радио.

②

- Разъем для наушников

③ AUDIO-IN

- Подключение внешнего аудиосистемы.

④

- Включение и выключение аудиосистемы.

⑤

- Остановка воспроизведения.
- Удаление программы.

⑥ TUNING +/-

- Переход к предыдущей или следующей дорожке.
- Настройка FM-радиостанций.
- Поиск по дорожке.

⑦ ALBUM/PRESET +/-

- Выбор сохраненной радиостанции.
- Переход к предыдущему или следующему альбому.

⑧ PROG

- Программирование дорожек.

⑨ MODE

- Выбор режима воспроизведения: повторное или в случайном порядке.

⑩ SOURCE

- Выбор источника.

⑪

- Гнездо USB.

⑫ DBB


- Включение или выключение динамического усиления низких частот.

⑬ DSC

- Выбор предустановленных настроек звука.

- ⑭ **VOL +/-**
 - Регулировка громкости.
- ⑮ **▶||/PAIRING**
 - Нажмите для запуска или приостановки воспроизведения.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы войти в режим сопряжения, выбрав Bluetooth в качестве источника.
- ⑯ **Экран**
 - Отображение текущего состояния.
- ⑰ **OPEN•CLOSE**
 - Открытие отделения для диска.

Описание пульта ДУ

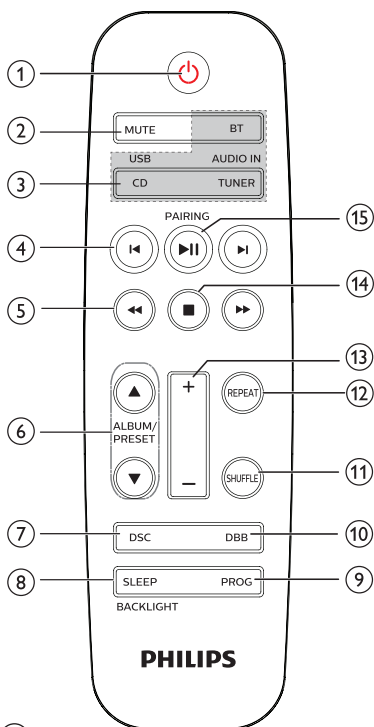

- ③ **Переключатель источника: CD, USB, TUNER, BLUETOOTH или AUDIO IN**
 - Выбор источника.
- ④ **◀ / ▶**
 - Переход к предыдущей или следующей дорожке.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - Поиск по дорожке.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Переход к предыдущему или следующему альбому.
 - Выбор сохраненной радиостанции.
- ⑦ **DSC**
 - Выбор предустановленных настроек звука.
- ⑧ **SLEEP/BACKLIGHT**
 - Установка таймера отключения.
 - Включение/выключение подсветки.
- ⑨ **PROG**
 - Программирование радиостанций.
 - Программирование дорожек в режиме CD/USB.
- ⑩ **DBB**
 - Включение или выключение динамического усиления низких частот.
- ⑪ **SHUFFLE**
 - Выбор режима воспроизведения в произвольном порядке.
- ⑫ **REPEAT**
 - Выбор режима повторного воспроизведения.
- ⑬ **+/-**
 - Регулировка громкости.
- ⑭ **■**
 - Остановка воспроизведения.
 - Удаление программы.
- ⑮ **▶|| /PAIRING**
 - Запуск или приостановка воспроизведения.
 - В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте для перехода в режим сопряжения.

- ① **⏻**
 - Включение и выключение аудиосистемы.
- ② **MUTE**
 - Отключение или включение звука.

3 Начало работы



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в компанию Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер изделия. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Укажите эти номера здесь:


Номер модели

Серийный номер

Подготовка пульта ДУ


При первом использовании

Удалите защитный ярлычок для активации батареи пульта ДУ.

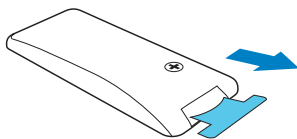

Замена разряженной батареи.

- 1 Выкрутите винт.
- 2 Откройте отделение для батарей и вставьте 1 батарею CR2025, соблюдая указанную полярность (+/-).
- 3 Закройте отделение для батарей.
- 4 Закрутите винт.

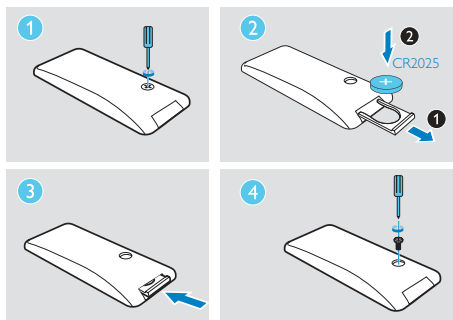

Подключение питания

В качестве источника питания для устройства может использоваться сеть переменного тока или батареи.

Вариант 1: от сети переменного тока



Предупреждение

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети потяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.


Подключите шнур питания AC к:

- разъему AC~ MAINS на устройстве;
- розетке электросети.



Совет

- Для экономии электроэнергии выключайте устройство после использования.

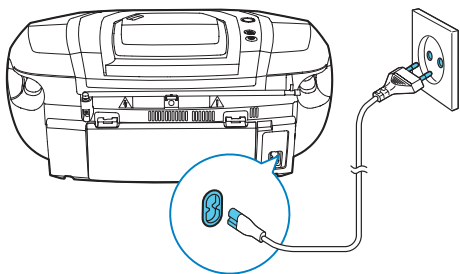

Включение

Нажмите Φ .

- ➔ Устройство переключится на источник, который был выбран последним.



Совет

- Для выбора источника последовательно нажимайте **SOURCE** или кнопки выбора источника на пульте ДУ.

Вариант 2: от батарей



Внимание


- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с применимыми правилами.



Примечание

- Батареи не входят в комплект устройства.

- 1 Откройте отделение для батарей.
- 2 Вставьте 6 батареек (тип R-20, UM-1 или батарейки D), соблюдая указанную полярность (+/-).
- 3 Закройте отделение для батарей.

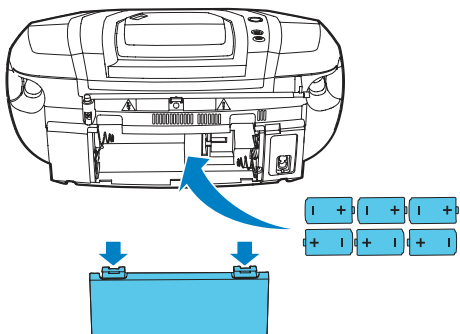

Выключение


Снова нажмите Φ .

- ➔ Подсветка индикаторной панели отключится.

4 Воспроизведение

Воспроизведение компакт-диска

- 1 Нажмите **CD**, чтобы выбрать диск в качестве источника.
- 2 Нажмите кнопку **OPEN•CLOSE**, чтобы открыть лоток для диска.
- 3 Вставьте диск надписью вверх и закройте отделение для диска.
↳ Воспроизведение начнется автоматически.

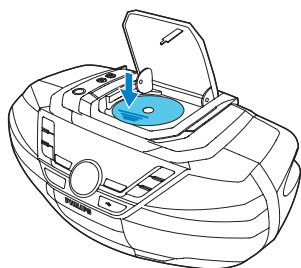

Воспроизведение с устройств USB


Примечание

- Убедитесь, что на устройстве USB содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.

- 1 Нажмите **USB** для выбора USB в качестве источника.
- 2 Вставьте устройство USB в разъем .
↳ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите **▶||**.

Примечание

- Максимальная сила тока для USB составляет 0,5 А.

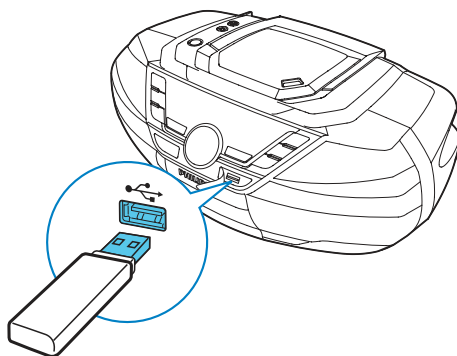

Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth

С помощью этого прибора можно прослушивать аудиофайлы с устройств Bluetooth.

Примечание

- Компания Gibson Innovations не гарантирует совместимости со всеми устройствами Bluetooth.
- Перед сопряжением устройств ознакомьтесь с информацией о совместимости Bluetooth в руководстве пользователя. Убедитесь, что подключаемое устройство Bluetooth поддерживает профили A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) и AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- К изделию можно одновременно подключить не более 8 Bluetooth-устройств.
- Убедитесь, что функция Bluetooth на устройстве включена и устройство доступно для обнаружения другими устройствами Bluetooth.
- Рабочий диапазон между этим изделием и Bluetooth-устройством составляет около 10 метров.
- При наличии препятствий между системой и устройством Bluetooth рабочий диапазон может быть меньше.
- Прибор следует располагать на достаточном расстоянии от любых других электронных устройств, которые могут являться источниками помех.

Вариант 1. Сопряжение и подключение с помощью NFC


Коммуникация ближнего поля (NFC) — это технология беспроводной связи малого радиуса действия, позволяющая осуществлять подключение между различными NFC-устройствами, такими как мобильные телефоны и IC-метки. Функция NFC позволяет выполнить обмен данными путем нажатия на соответствующий символ или определенное место на NFC-устройстве.

Примечание


- Совместимость со всеми NFC-устройствами не гарантирована.

- 1 Нажмите **BT**, чтобы выбрать **Bluetooth** в качестве источника.
→ Отобразится индикация **[BLUETOOTH]** (Bluetooth).

- 2 Включите функцию NFC на Bluetooth-устройстве и тыльной стороной Bluetooth-устройства коснитесь NFC-метки на верхней панели CD-магнитолы.

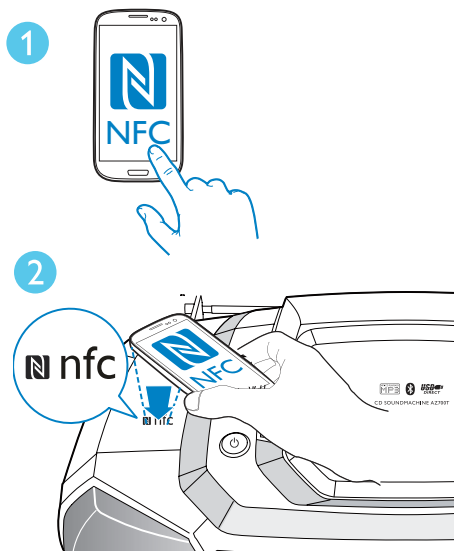

- 3 На Bluetooth-устройстве примите запрос на сопряжение с "**PhilipsAZ700T**". При необходимости введите пароль сопряжения "0000".
→ После успешного выполнения сопряжения и подключения отобразится индикация **[CONNECTED]** (Подключено).

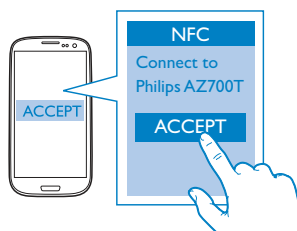


Вариант 2. Сопряжение и подключение в ручном режиме

Примечание

- Рабочий диапазон между системой и устройством Bluetooth составляет около 10 метров.

- 1 Нажмите **BT**, чтобы выбрать Bluetooth в качестве источника.
 - ↳ Отобразится индикация **[BLUETOOTH]** (Bluetooth).
 - ↳ CD-магнитола перейдет в режим сопряжения, и на экране отобразится индикация **[PAIRING]** (Сопряжение).
- 2 Включите Bluetooth на устройстве с поддержкой Bluetooth и выполните поиск Bluetooth-устройств (см. руководство пользователя устройства).
- 3 Для выполнения сопряжения выберите **[Philips AZ700T]** на устройстве. При необходимости введите пароль по умолчанию "0000".
 - ↳ После выполнения успешного сопряжения и подключения устройство подаст два звуковых сигнала, а на экране отобразится индикация **[CONNECTED]** (Подключено).

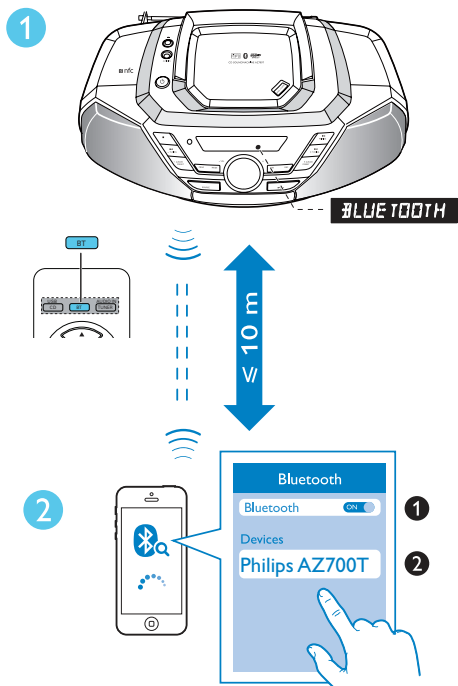

Примечание

- Если в списке устройств отсутствует **[Philips AZ700T]**, для входа в режим сопряжения нажмите и удерживайте **▶||/PAIRING** в течение двух секунд. На экране отобразится индикация **[PAIRING]** (Сопряжение).

Воспроизведение с устройства Bluetooth

После успешного подключения по Bluetooth включите воспроизведение музыки на Bluetooth-устройстве.

- ↳ Начнется передача аудиопотока на прибор с подключенного Bluetooth-устройства.
- Чтобы перейти к предыдущей/следующей дорожке, нажмите **▶|/▶|**.

- Для приостановки или возобновления воспроизведения нажмите ►||.

Отключение устройства с поддержкой Bluetooth

- Нажмите и удерживайте **PAIRING** в течение 2 секунд;
- отключите функцию Bluetooth на устройстве или
- переместите устройство за пределы диапазона соединения.

Подключение к другому устройству с поддержкой Bluetooth

Отключите Bluetooth на подключенном в данный момент устройстве, затем подключите другое устройство.

Удаление истории Bluetooth-подключений


Нажмите и удерживайте ■ в течение 7 секунд, чтобы удалить информацию о выполненных соединениях Bluetooth.

Воспроизведение с внешнего устройства

С помощью этого изделия также можно прослушивать музыку с внешних аудиоустройств, таких как MP3-плеер.

- 1 Последовательно нажимайте кнопку **TUNER/AUDIO IN** для выбора **[AUDIO-IN]** в качестве источника.
- 2 Подключите аудиокабель 3,5 мм (не входит в комплект) к:
 - разъему **AUDIO-IN** на устройстве;
 - разъему для наушников внешнего устройства.

- 3 Включите воспроизведение на внешнем устройстве (см. руководство пользователя устройства).

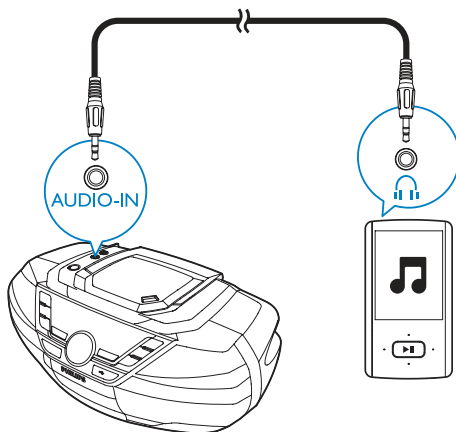

5 Параметры воспроизведения

Управление воспроизведением

В режиме CD или USB воспроизведение регулируется при помощи следующих функций.

◀◀ / ▶▶	Нажмите и удерживайте для быстрого перехода вперед/назад в пределах дорожки во время воспроизведения; отпустите кнопку для возобновления воспроизведения.
▲ / ▼	Переход к предыдущему или следующему альбому MP3.
◀ / ▶	Переход к предыдущей или следующей дорожке.
▶	Запуск или приостановка воспроизведения.
■	Остановка воспроизведения.
REPEAT	[]: повторное воспроизведение текущей дорожки. []: повторное воспроизведение всех дорожек. Для возврата к обычному режиму воспроизведения нажимайте кнопку REPEAT , пока не исчезнут значки режима повтора.

SHUFFLE []: воспроизведение дорожек в случайном порядке. Для возврата к обычному режиму воспроизведения нажимайте кнопку **SHUFFLE**, пока не исчезнет значок воспроизведения в случайном порядке.



Совет

- При воспроизведении запрограммированных дорожек можно выбрать только [] и [].

Программирование дорожек

В режиме CD или USB можно запрограммировать до 20 дорожек.

- 1 Нажмите  для остановки воспроизведения.
- 2 Для перехода в режим программирования нажмите кнопку **PROG**.
↳ Начнет мигать индикация [**PROG**] (Программа).
- 3 Для дорожек MP3: с помощью кнопки **ALBUM/PRESET +/-** выберите альбом.
- 4 Нажмите  / , чтобы выбрать номер дорожки, а затем нажмите **PROG** для подтверждения.
- 5 Повторите шаги 3 и 4, чтобы запрограммировать другие дорожки.
- 6 Нажмите кнопку  для воспроизведения запрограммированных дорожек.
↳ Во время воспроизведения отображается индикатор [**PROG**] (Программа).
 - Для удаления программы дважды нажмите .

- Для просмотра программы, после остановки воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку **PROG** 2 секунды.

Настройка звука

Во время воспроизведения доступны регулировка громкости и выбор звуковых эффектов.

Кнопка	Функциональные возможности
VOL +/-	Увеличение или уменьшение громкости.
MUTE	Включение или отключение звука.
DBB	Включение и выключение динамического усиления НЧ.
DSC	Выбор предустановленного звукового эффекта ROCK (Рок); CLASSIC (Классика); POP (Поп); JAZZ (Джаз)

6 Прослушивание радио FM

Настройка FM-радиостанций

Примечание

- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну FM и отрегулируйте ее положение.

- 1 Последовательно нажимайте **TUNER/AUDIO IN** для выбора FM-радио в качестве источника.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **◀▶** в течение 2 секунд.
 - ↳ Отобразится индикация **[SEARCH]** (Поиск).
 - ↳ Будет автоматически найдена радиостанция с сильным сигналом.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки других станций.

Настройка радиостанций со слабым сигналом

Последовательно нажимайте кнопку **◀▶**, пока качество сигнала не станет оптимальным.

Автоматический поиск и сохранение радиостанций

Примечание

- Можно запрограммировать до 30 радиостанций FM.

В режиме радио нажмите и удерживайте кнопку **PROG** 2 секунды.

- ↳ Отобразится индикация **[AUTO STORE]** (автосохранение).
- ↳ Все доступные радиостанции FM будут сохранены в устройстве.
- ↳ Первая сохраненная радиостанция включится автоматически.

Сохранение радиостанций вручную

Примечание

- Можно запрограммировать до 30 радиостанций FM.

- 1 Настройтесь на какую-либо FM-радиостанцию.
- 2 Нажмите кнопку **PROG** для активации режима сохранения.
 - ↳ На дисплее начнет мигать индикация **[PROG]** (Программа).
- 3 С помощью кнопок **▲▼** выберите номер (от 1 до 30) для этой радиостанции, затем нажмите кнопку **PROG** для подтверждения.
 - ↳ Отобразится номер предустановленной станции и ее частота.
- 4 Для сохранения других радиостанций повторите перечисленные выше шаги.



Примечание

- Чтобы удалить сохраненную ранее радиостанцию DABFM, сохраните под ее номером другую станцию.

Выбор сохраненной радиостанции

В режиме FM с помощью кнопки ▲▼ выберите номер сохраненной станции.

7 Другие ВОЗМОЖНОСТИ

Установка таймера отключения

Данное устройство может автоматически переключаться в режим ожидания по истечении установленного периода времени. Когда устройство включено, последовательно нажимайте кнопку **SLEEP** для выбора периода до отключения (в минутах).

↳ При активации таймера отключения отображается значок **z²**.

Сброс таймера отключения

- Нажимайте **SLEEP** до появления индикации **[SLEEP OFF]** (сброс таймера отключения).
 - ↳ Когда таймер отключения деактивирован, индикатор **z²** погаснет.

Включение/выключение подсветки экрана

Нажмите и удерживайте кнопку **BACKLIGHT** в течение 2 секунд.

Прослушивание через наушники

Вставьте штекер наушников в разъем  устройства.

8 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Максимальная выходная мощность	12 Вт
Частотный отклик	125—16 000 Гц, -3 дБ
Отношение сигнал/шум	> 66 дБА
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 %
Входной аудиоразъем	650 мВт (средне-квадр.)

Диск

Тип лазера	Полупроводниковый
Диаметр диска	12 см/8 см
Поддержка дисков	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифровой аудиопреобразователь	24 бит/44,1 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 %
Частотный отклик	125—16 000 Гц, -3 дБ
Отношение сигнал/шум	> 66 дБА

Радио	
Частотный диапазон	87,5—108 МГц
Шкала настройки	50 кГц
Чувствительность	< 22 дБ
Моно, отношение сигнал/шум:	< 43 дБ
Сtereo, отношение сигнал/шум:	46 дБ
Селективность поиска	26 дБфмВт
Коэффициент нелинейных искажений	< 3 %
Отношение сигнал/шум	> 50 дБА

Bluetooth

Версия Bluetooth	V3.0 + EDR
Радиус действия	10 м (свободного пространства)
Диапазон частот Bluetooth	2,402 ГГц ~ 2,48 ГГц

Общие

Параметры питания	220—240 В~, 50/60 Гц;
- От сети переменного тока	9 В пост. тока,
- От батарей	6 × 1,5 В, R20/батареи типа D
Энергопотребление во время работы	15 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт
Размеры - Основное устройство (Ш × В × Г)	435 × 170 × 271 мм
Вес (основное устройство)	2,7 кг

Поддерживаемые форматы дисков MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальное количество записей: 512 (в зависимости от длины имени файла)
- Максимальное количество альбомов: 255
- Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Поддерживаемые скорости передачи: 32~256 (кбит/с), переменная скорость передачи

Информация о совместимости с USB

Совместимые устройства USB.

- флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1);
- плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1).
- Карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное устройство считывания карт памяти)

Поддерживаемые форматы.

- Формат файловой системы устройства USB или карты памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)
- Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный битрейт
- Каталоги с вложениями до 8 уровней
- Количество альбомов/папок: 99 макс.
- Количество дорожек/записей: 999 макс.
- Тэг ID3 вер. 2.0 или более поздней версии
- Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 128 байтов)

Неподдерживаемые форматы:

- Пустые альбомы: пустой альбом — это альбом, не содержащий файлов MP3/WMA. Альбом не будет отображаться на дисплее.
- Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются. Например, документы Word (.doc) или файлы MP3 с расширением .dlf игнорируются и не воспроизводятся.
- Аудиофайлы WMA, AAC, WAV, PCM
- Файлы WMA, защищенные от копирования (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Файлы WMA в формате Lossless (без потери качества)

Обслуживание

Очистка корпуса

- Используйте мягкую ткань, слегка смоченную в мягком чистящем средстве. Не пользуйтесь моющими средствами, содержащими спирт, растворители, аммиак или абразивные вещества.

Очистка дисков

- При загрязнении диска протрите его чистящей тканью. Протирайте диск от центра к краям.



- Не используйте растворители, такие как бензол, разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже, или спреи-антистатика для аналоговых носителей.

Очистка линзы проигрывателя дисков

- При продолжительном использовании на линзе проигрывателя дисков могут скапливаться грязь и пыль. Для обеспечения высокого качества

воспроизведения следует очищать линзу проигрывателя дисков с помощью специального чистящего средства для линз от Philips или других доступных в продаже средств. Следуйте инструкциям по использованию чистящего средства.

9 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствие питания

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- Установите батареи, соблюдая указанную полярность (знаки +/–).
- Замените элементы питания.

Нет звука или звук с помехами

- Отрегулируйте громкость.

Система не реагирует

- Отключите и снова подключите сетевой кабель к розетке, затем включите систему повторно.
- В целях экономии энергии система отключается автоматически через 15 минут после окончания воспроизведения дорожек и отсутствия команд управления.

Пульт ДУ не работает

- Перед нажатием любой функциональной кнопки выберите необходимый источник при помощи пульта ДУ, а не главного устройства.
- Поднесите пульт ДУ ближе к системе.
- Установите элементы питания, соблюдая полярность (+/–), как указано на устройстве.
- Замените элементы питания.
- Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели системы.

Устройство USB не поддерживается

- Устройство USB несовместимо с устройством. Попробуйте подключить другое устройство.

Диск не обнаружен

- Вставьте диск.
- Убедитесь, что диск вставлен правильно.
- Подождите, пока сконденсированная на линзе жидкость исчезнет.
- Замените или очистите диск.
- Используйте финализированные CD и диски соответствующих форматов.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между устройством и телевизором или видеомagneитофоном.
- Полностью расправьте FM-антенну.

Воспроизведение музыки на этом устройстве невозможно даже после успешного подключения Bluetooth.

- Воспроизведение музыки на этом устройстве в беспроводном режиме невозможно.

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Не удается включить Bluetooth на этом устройстве.

- Устройство не поддерживает профили, используемые системой.
- На устройстве не включена функция Bluetooth. Для получения информации о включении функции ознакомьтесь с руководством пользователя устройства.
- Устройство не находится в режиме сопряжения.
- Устройство уже подключено к другому Bluetooth-устройству. Отключите устройство и повторите попытку.

Мобильное устройство непрерывно подключается и отключается.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.
- Некоторые мобильные телефоны постоянно подключаются и отключаются при выполнении или завершении вызова. Это не указывает на неисправность устройства.
- Некоторые устройства могут деактивировать подключение Bluetooth в целях экономии энергии. Это не указывает на неисправность устройства.

10 Важная информация!

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно MMD Hong Kong Holding Limited, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС.



Этот символ означает, что в изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие Директивы 2013/56/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и батарей поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Извлечение одноразовых элементов питания

Инструкции по извлечению одноразовых элементов питания см. в разделе по установке батарей.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Соответствие нормативам



Компания TP Vision Europe B.V. настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 2014/53/EU. Текст Декларации о соответствии см. на сайте www.philips.com/support.

Забота об окружающей среде

Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.

Сведения о товарных знаках



Be responsible
Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.

Bluetooth

Обозначения и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.; компания MMD Hong Kong Holding Limited использует эти товарные знаки по лицензии.



Знак "N" является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFC Forum, Inc. в США и других странах.

На устройстве имеются следующие этикетки.



Символ оборудования класса II



Этот символ указывает на то, что устройство оснащено системой двойной изоляции.



Логотипы USB-IF являются товарными знаками компании Universal Serial Bus Implementers Forum.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

