




Philips
juhtmeta kaasaskantav
kõlar

Bluetooth

Sisseehitatud mikrofoni
telefonikõnede jaoks
Laetav aku
2 W

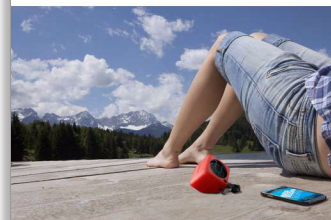

BT1300R

Võimas heli teie peopesas

Võtke selle ülikompaktse ja jõulise kõlariga oma muusika kõikjale kaasa. Sisseehitatud karpimisvastane tehnoloogia annab kõlarile selle suurusest võimsama heli ning lisaks on seda võimalik heli laiemaks projitseerimiseks kallutada. Värviline silikoonvutlar lisab stiili ja kaitseb kõlarit.

Muljetavaldav heli

- Täiustatud heli koos käepärase tasku mahtuva disainiga
- Karpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Lihtne kasutada

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Sisseehitatud mikrofoni käed-vabad kõnede jaoks.
- Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega


Loodud mugavaks kaasaskandmiseks

- Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata
- Kandke seda kõikjal kaasas tänu peenkootud rihmale

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba voogedastus

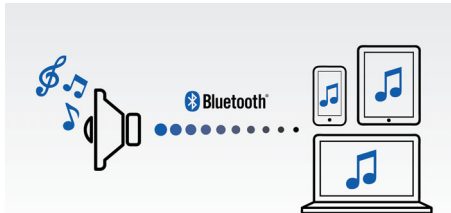

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPod/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefon, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Kärpimisvastane funktsioon

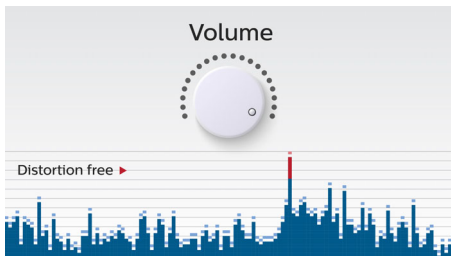

Tänu kärpimisvastase tehnoloogia saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaali vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui

see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

Sisseehitatud mikrofoni

Tänu sisseehitatud mikrofoni toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

Koos peenekoitud rihmaga

Nagu kohane Philipsi CitiScape Strada peapaelte seeriale, mis on inspireeritud moetoosudest ja nende erksavärvilistest kindapaeltest, on meie peavõru kaetud eredavärvilise ja peenes silmkoos kangaga, mis muudab selle piisavalt stiilseks, et see võiks olla moekas aksessuaar.

Helisend



Helisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga
- muu Bluetoothiga varustatud seade

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)

Mugavus

- Sisseehitatud mikrofoni: konverentskõne jaoks

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 W
- Helisüsteem: Mono

Kõlarid

- Kõlari draiver: 1 x 1,75"

Võimsus

- Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku tööaeg: 8 h

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: kanderihm, USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 55 x 55 x 55 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 96 x 78 x 122 mm
- Toote kaal: 0,12 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,2 kg



Väljalaske kuupäev
2015-04-07

Versioon: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17924
EAN: 04 89518 56023 32

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com