

Philips
Kompakt Home Theater
System



CTS4000



Bliv forført af design og omgivet af lyd

med alt-i-én Home Cinema

Nyd magien ved film i mindre rum med dette kompakte biografsystem. Det har integreret universel iPod-dock, indbygget subwoofer og Cinema Sound, og du bliver fordybet i lyd og kvalitetsvideo med HDMI 1080p-opskalering.

Hør og se

- Cinema Sound giver en bredere og mere overvældende lydoplevelse
- Indbygget subwoofer, der øger bassen uden brug af kabler
- FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder

Lev og tilslut

- Afspiller diske og medier i forskellige formater
- Integreret dockingstation til iPod til afspilning med skærmstyring
- USB- og MP3-link til tilslutning af alle bærbare enheder
- Kompakt design, der kan være hvor som helst og underholder hver gang


Brug

- Attraktiv enkeltenhed, der er leverer fantastisk lyd uden kabelrod
- HDMI digital udgang til nem tilslutning med blot ét kabel

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Cinema Sound

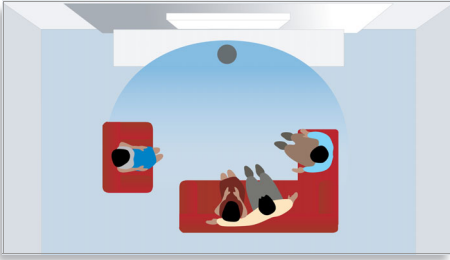

Cinema Sound leverer dynamisk lyd fra et enkeltenhedssystem samt en uovertruffen lydoplevelse i enhver rumtype. Ved brug af en omhyggeligt beregnet blanding af signalbehandling, psykoakustik og nøjagtig driverplacering leverer Cinema Sound et lydfelt, der er bemærkelsesværdigt bredere og omgiver lytteren af lyd – helt uden rod.


Indbygget subwoofer



En indbygget subwoofer leverer alle de dybe toner, der kræves til en god lytteoplevelse - uanset, om du ser en film eller afspiller en musik-cd. De dybeste bas-toner afspilles fyldigt og klart og sikrer en sensationel underholdningsoplevelse med den ønskede intensitet og livagtighed. Selvom subwooferen leverer fuld ydelse, forårsager den ikke rod - på den måde kan du nyde en fuldendt


underholdningsoplevelse samtidigt med, at værelset holdes helt ryddeligt. Nu kan du både nyde rummet og lyden.

FullSound™

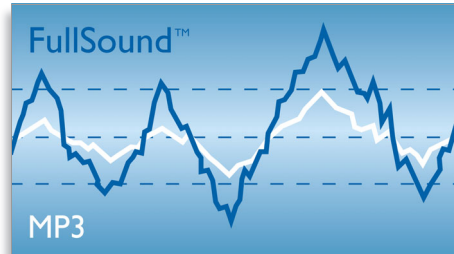

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på en lydteferbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.

Integreret dockingstation til iPod

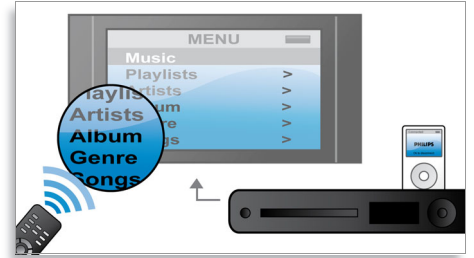

En integreret dockingstation lader dig afspille film, musik og fotos fra din iPod. Desuden kan du styre din iPod og gennemse dens indhold på en tv-skærm - det hele via hjemmebiografens fjernbetjening. Slut med besværlige kabler og tilslutninger: Den integrerede dockingstation leverer bærbar underholdning i hjemmet - helt problemfrit.

HDMI til nem AV-tilslutning



HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Specifikationer

Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling (720p, 1080i/p)

Lyd

- Samlet effekt (RMS): 50 W
- Frekvenskurve: 180 Hz ~ 18 kHz / +-3 dB Hz
- Signal/støjforhold: >60 dB (A-vægtet)
- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital, DTS, MPEG-2, Stereo, Cinema Sound
- Equalizer-indstillinger: Action, Klassisk, Koncert, Spil, Nyheder, Fest, Rock

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Tilslutningsstik, Hovedtelefonudgang 3,5 mm jackstik, Højhastigheds-USB
- Tilslutninger på bagpanel: 12 V DC, AUX-indgang, Composite video-udgang (CVBS), HDMI-udgang, MP3 Link

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV
- Afspilningsmedie: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD
- Video afspilningssystem: NTSC, PAL

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG-2 multikanal, PCM, WMA
- Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev

Strøm

- Strømforbrug: 22 W
- Standby-strømforbrug: < 1 W
- Strømforsyning: Lysnetadapter, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, AC/DC-adapter, CVBS-videokabel, HDMI-kabel, Lynhåndbog, Phono/SCART-kabel, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, MP3 line-in-kabel, Brugervejledning

Mål

- Produktvægt: 2,6 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 273 x 172 x 273 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 385 x 254 x 330 mm



Udgivelsesdato
2010-03-11

Version: 6.0.9

12 NC: 8670 000 38743
EAN: 87 12581 41042 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com