

Philips 7000 series
Odtwarzacz płyt Blu-ray

Odtwarzanie 3D

Technologia WiFi-Ready
Kolor srebrny, aluminiowy

BDP7500S2



Doskonały styl i wydajność

Poznaj najbardziej realistyczny dźwięk HD dzięki niezwykle wydajnej, aluminiowej konstrukcji i wyjściom audio 7.1. Odkryj na nowo doznania płynące z oglądania filmów Blu-ray dzięki technologii CinemaPerfect HD. Przygotuj się do korzystania z technologii Wi-Fi i odtwarzaj filmy z komputera w standardzie DLNA.

Usłysz więcej

- 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny zapewnia najlepsze wrażenia, jak w prawdziwym kinie
- Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny HD

Zobacz więcej

- CinemaPerfect HD zapewnia wyraźniejsze i ostrzejsze filmy
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
- Łącze DLNA do odtwarzania zdjęć i filmów z komputera
- Net TV — popularne usługi internetowe na ekranie telewizora
- Ekran Full HD 3D Ready* pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym

Przeżyj więcej

- Funkcja EasyLink umożliwi sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB
- Technologia WiFi-n Ready* zapewniająca szybszy i szerszy odbiór bezprzewodowy
- Wbudowana pamięć BD-Live 1 GB zapewnia dostęp do dodatkowej zawartości płyt Blu-ray w Internecie

PHILIPS

Zalety

Full HD 3D Ready



Daj się zachwycić filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko w synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami. Filmy 3D dostępne na płytach Blu-ray pozwalają cieszyć się wysoką jakością sprzętu. Oglądanie płyt Blu-ray z zawartością trójwymiarową za pomocą opisywanego urządzenia jest możliwe po aktualizacji oprogramowania (sprawdź na www.philips.com/blu-ray).

CinemaPerfect HD



Technologia CinemaPerfect HD firmy Philips zapewnia nowy standard odtwarzania filmów wideo. Ta inteligentna technologia zmniejsza zakłócenia i wyostrza obraz, zapewniając niespotykaną wcześniej jakość wideo. Funkcja redukcji zakłóceń i funkcja skalowania zmniejsza zakłócenia wytwarzane podczas kompresji filmu do formatu MPEG. Dzięki ulepszonemu przetwarzaniu kolorów wyświetlany obraz jest ostry i głęboki.

Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

Net TV



Doświadcz bogactwa wyboru usług online dzięki Net TV. Ciesz się filmami, obrazami, serwisami informacyjnymi oraz innymi zasobami online bezpośrednio w telewizorze za pomocą odtwarzacza płyt Blu-ray firmy Philips w dowolnym czasie. Po prostu podłącz odtwarzacz bezpośrednio do domowej sieci za pomocą połączenia przewodowego lub bezprzewodowego, a następnie za pomocą pilota przejdź w dowolne miejsce i wybierz, co chcesz oglądać. Menu Philips umożliwia dostęp


do popularnych usług Net TV dopasowanych do ekranu telewizora.

Łącze do sieci DLNA



Łącze DLNA Network zapewnia łatwy dostęp do zdjęć, muzyki, obrazów lub filmów w komputerze lub domowej sieci komputerowej. Wykorzystuje ono połączenie Ethernet (LAN) z protokołem DLNA zapewniającym bezproblemową współpracę urządzeń z certyfikatem DLNA. Po podłączeniu odtwarzacza płyt Blu-ray do domowej sieci komputerowej można uzyskać dostęp do informacji z wszystkich urządzeń z certyfikatem DLNA. Uzyskaj dostęp do swojego świata rozrywki, naciskając przycisk na intuicyjnym interfejsie użytkownika zapewniającym łatwe przeglądanie.

Dolby TrueHD i DTS-HD MA

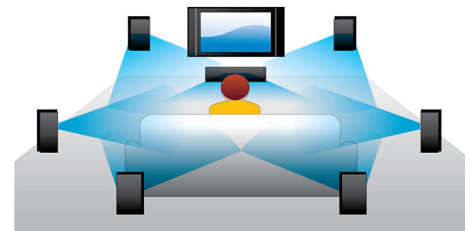

Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD wydobywają z płyt Blu-ray 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.



Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: 100 Hz
- System dźwięku: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Dynamika (1 kHz): 100 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 105 dB

Charakterystyka ekologiczna

- Certyfikowany produkt ekologiczny

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, Cyfrowe wyjście optyczne, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Analogowe wyjście audio 7.1, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście analogowe audio L/P, Ethernet, USB: tylko adapter Wi-Fi firmy Philips
- Połączenia sieciowe: Technologia Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Łącze sieci komputerowej: Certyfikat DLNA 1.5

Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, fiński, polski, szwedzki, norweski, turecki, czeski, rosyjski
- BD-Live (1 GB pamięci wewnętrznej)
- Łatwa obsługa: Dotykowe przyciski sterujące
- Usługi internetowe: Net TV
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

Moc

- Zużycie energii: 22 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,25 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód audio/wideo, Instrukcja obsługi, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Skrócona instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna produktu, Pilot, 2 baterie AAA
- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, duński/norweski, szwedzki, fiński, polski, turecki, grecki, rosyjski

Wymiary

- Głębokość opakowania: 285 mm
- Głębokość produktu: 245 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,60 kg
- Wysokość opakowania: 118 mm
- Szerokość opakowania: 509 mm
- Szerokość produktu: 435 mm
- Wysokość produktu: 55,7 mm
- Waga produktu: 2,85 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: DTS, Dolby Digital, AAC (wiele kanałów), MP3, PCM, WMA
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Pamięć flash USB

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 21:9, 16:9, 4:3
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów / 150 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu
- Zaawansowane przetwarzanie sygnału wideo: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Odtwarzanie cyfrowych zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość, Pokaz slajdów, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3, Obracanie, Zoom

Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Odtwarzane nośniki: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, Pamięć flash USB, DivX, BD-ROM, Video CD/SVCD
- Formaty kompresji: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie standardowe, Wstrzymanie odtwarzania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Pomijanie, Menu płyty, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie wielokrotne A-B, Zoom, Kąt
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Technologia Deep Color, Technologia x.v.Color, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Skanowanie progresywne
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-04-22

Wersja: 3.1.6

EAN: 87 12581 52831 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Wymagany adapter Wi-Fi USB firmy Philips WUB1110 (do nabycia osobno)

** Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.philips.com/blu-ray