




Philips
Multimedia Speakers 2.1

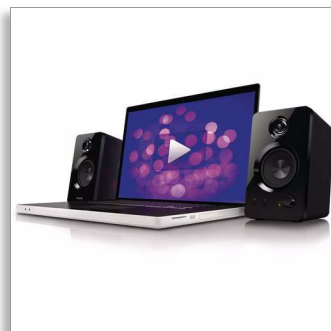

SPA7220

Kraftfuld, fyldig lyd

Enestående lytteoplevelse

40 W udgang, som giver en dyb, rund lyd med mindre forvrængning. Designet med 2-vejs diskantenhøjttaler samt en basenhed, som gengiver både høje, lave og mellemtonefrekvenser i en maksimal balanceret lyd.

Fyldig, kompleks lyd

- Udgangseffekt på 40 W RMS
- 2-vejs diskantenhed og subwooferdesign
- Diskantenhed i Mylar-materiale for lyd i high definition
- PP drivermateriale
- Driveren med dæmpning reducerer vibrationer og lydforvrængning

Moderne design

- Attraktiv højglans-finish

Enkelhed

- Praktisk Aux-ind- og udgang til hovedtelefoner på forsiden af højttaleren
- Nem lydstyrkekontrol på satellit
- Kompatibel med alle medier

PHILIPS

Specifikationer

Produkt mål

- Mål på produkt (B x H x D): 22,1 x 11,6 x 16,9 cm
- Vægt: 1,136 kg

Lydsystemer

- Samlet udgangseffekt: 40 W
- Strøm: 220V 50 Hz
- Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
- Inputimpedans: 20k ohm
- Signal/støjforhold: >75 dB
- THD: <1%

Lydsystemer, L/R kanaler

- Nominel udgangseffekt: 20 W x2
- Lydforstærker: Klasse-AB forstærker
- Kanalseparation: >45 dB
- indgangssensitivitet: 320 mV

Venstre/højre højttaler

- Højttalerdriver: 2,75" bredspektret + 1" mylar-

diskantenhed

- Drivereffektområde: 1-30 Wx2
- Frekvensområde: 80 Hz-20 kHz
- Nominel impedans: 4 ohm
- Følsomhed: 86 dB (2,83 V ved 1 m)

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: Netledning, lydkabel, satellitkabel : 1,3 M
- Stik: 3,5 mm stereo

Strøm

- LED-strømindikator: Gul

Indhold af emballage

- Subwoofer
- Lynstartguide
- Fjernbetjening: Kablet
- 3,5 mm stereo line-kabel: Fast
- Antal satellitter: 2

Vigtigste nyheder

2-vejs højttalersystem

En tovejs højttaler med to drivere producerer høje frekvenser fra diskantenheden og lave og mellemfrekvenser fra subwooferen. Dette maksimerer outputtet med en mere balanceret lyd end i den mere almindeligt brugte envejs struktur, hvor en enkelt driver skal producere alle frekvenser. Så kan du nyde bedre akustik med klare stemmer og høje toner sammen med kraftfuld bas, og det hele til en meget konkurrencedygtig pris med Philips' nyeste sortiment af højttalere.


Mylar-diskantenhed

Det unikke Mylar-materiale, der bruges i diskantenhederne, sikrer utrolig lyddefinition. Det komplette område for høje frekvenser gengives perfekt, så musik bliver levende, og film lyder, præcis som de skal. Diskantenheden er integreret i 2-vejs designet og forbedrer de høje frekvenser, hvilket resulterer i renere, mere fyldige og præcise lyde i perfekt samarbejde med subwooferen. Forbedret klarhed betyder, at du kan identificere alle de forskellige elementer i musikken. Lyt til enkelte instrumenter, hør stemmerne mere klart, og nyd din musik med forfriskende mange detaljer.

PP drivermateriale

Polypropylen (PP) -materialet i driveren, som er blød, muliggør bedre hørfrekvenslyde. Det hjælper med at rulle ud og frembringer en renere lyd med større klarhed og balance. Brugen af dette letvægtsmateriale, som er nemmere at integrere med diskantenheden, resulterer i færre vibrationer.

AUX-ind- og udgang til hovedtelefon

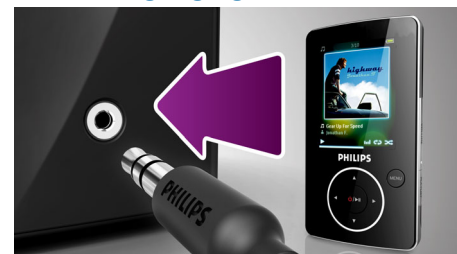

Nu kan du nyde din yndlingsmusik og underholdning online endnu lettere og mere praktisk via Aux-ind- og udgangsstikket til hovedtelefonerne på forsiden af højttalerne. Hvis du vil tilslutte et andet udstyr end computeren, skal du sædvanligvis tage 3,5 mm stikket ud af computeren, og det er ikke altid belejligt. Men med Aux-ind- og udgangen til hovedtelefonerne på forsiden kan du hurtigt og nemt lytte til musik direkte fra næsten enhver enhed.

Driver med dæmpning

En enkelt højttalerdriver modtager normalt en specifik frekvensafsnitsvibration nær kanten af membranen, hvilket ofte resulterer i lydforvrængning. Dette problem kan løses ved at anvende Mylar, en ensartet monomer og et meget lettere materiale, end man normalt bruger, omkring drivercylinderen. Materialet omgiver cylinderen i en perfekt symmetrisk ring, og den deraf følgende dæmpende effekt undertrykker den asynkrone vibration, hvilket giver en mere balanceret og naturlig lyd.



Udgivelsesdato
2016-11-01

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 95568
EAN: 08 71258 16612 74

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com