



Philips Philips Fidelio
SoundHub
2.1-hemmabiosystem med
3D-Blu-ray

Tweeterhögtalare i titan

CinemaPerfect HD
Inbyggt WiFi och Bluetooth®
500W



HTB9245D

Skarpa ljud detaljer som får dig att tappa andan

Besatt av ljud

Upptäck kristallklart ljud med Philips nya SoundHub-hemmabiosystem HTB9245D. Tweeterhögtalarna i titan ger otrolig klarhet i varje ljud detalj, så nu kan du uppleva dina favoritfilmer och din favoritmusik så som det är meningen.

Upptäck kristallklart ljud

- Kristallklart ljud för fantastiskt klart och detaljrikt ljud
- Premium Class D-förstärkare som bevarar alla ljud detaljer
- Tweeterhögtalare i titan för störningsfritt ljud med fantastisk klarhet
- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Design i högkvalitativt borstat aluminium och glas som passar ditt sätt att leva
- Unika högtalare med blottad tweeter för störningsfritt ljud

Njut av all din underhållning

- Med inbyggd WiFi kan du ta del av dina media trådlöst
- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- CinemaPerfect HD videouppspelning med ultrahög upplösning
- Integrerad HDMI-hubb ansluter enkelt enheter till TV:n
- Uppspelning av musik på iPod/iPhone samt laddning

PHILIPS
Fidelio


Funktioner

CinemaPerfect Quad med full HD



Philips nya CinemaPerfect HD-motor erbjuder fyrdubbel full HD för den bästa videouppspelningen någonsin. Den intelligenta motorn skärper och reducerar buller som produceras när videon komprimeras till MPEG-format. Utöver förbättrad uppkonvertering producerar motorn skarpa och djupa bilder på skärmen.

Integrerad HDMI-hubb

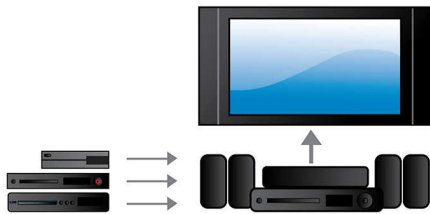

Med HDMI-hubben kan du lätt ansluta alla dina enheter till TV:n utan en massa sladdar. Du kan på ett bekvämt sätt njuta av bästa möjliga ljudkvalitet när du tittar på olika innehåll på platt-TV:n. Du kan ansluta alla dina HDMI-enheter direkt till hemmabiosystemets HDMI-hubb och ansluta till platt-TV:n med endast en kabel. Med den här konfigurationen kan du lätt titta på filmer eller TV-program med bild och ljud i HD, utan sladdtrassel.


Bluetooth



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både


stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till andra Bluetooth-enheter, så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik från alla smartphones, surfplattor och bärbara datorer, inklusive iPod eller iPhone, via en Bluetooth-aktiverad högtalare.

Crystal Clear Sound

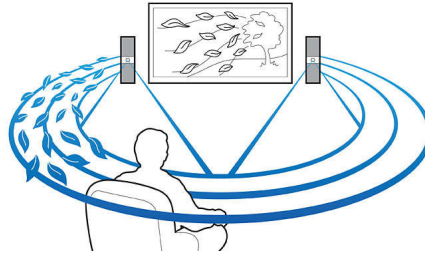


Med Philips Crystal Clear Sound får du chansen att uppfatta varje detalj i ljudet precis så som artisten eller regissören avsett! Crystal Clear Sound återskapar ljudkällan – oavsett om det är en actionfilm, en musikal eller liveframträdande – naturtroget, precist och utan distorsion. Philips hemmabiosystem med Crystal Clear Sound minimerar ljudbearbetningen för att behålla ljudkällans renhet. Resultatet blir exaktare ljud i dina öron.

Tweeterhögtalare i titan

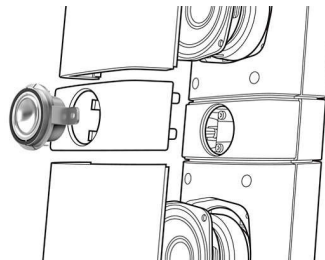


Titantweetrarna är mycket stabila och lätta för ett garanterat störningsfritt ljud. Deras otroliga förmåga att reducera störningar och resonans över hela frekvensintervallet garanterar superb klarhet i alla ljuddetaljer.

Premium Class D-förstärkare

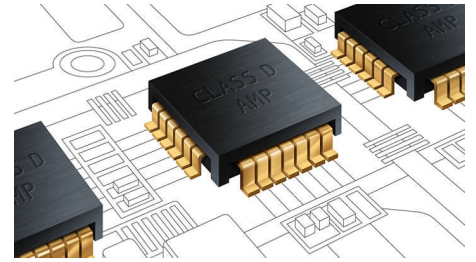


Philips Premium Class-D-förstärkare har utformats för att bevara den ursprungliga ljudkällan för en exaktare ljudsignal, vilket gör att akustiska detaljer i musik och filmer återges precis som artisten eller regissören avsåg att de skulle.

Virtual Surround Sound

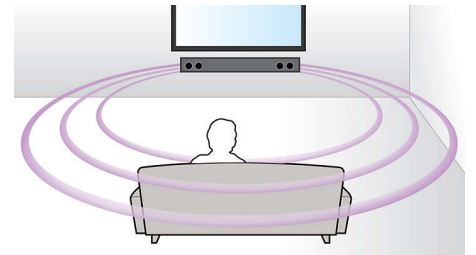

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativ stereoljud omvandlas till verklighetsstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Blottad tweeter

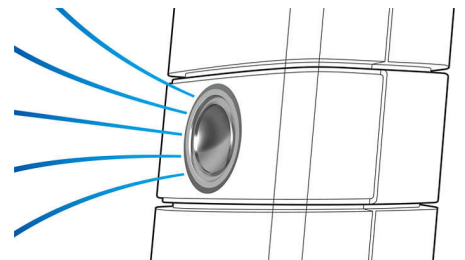

Unika högtalare med blottade tweetrar för maximal ljudspridning och -vidd.



Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Dialogförstärkare, DoubleBass, FullSound, Nattläge, Diskant-, medel- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud
- Uteffekt för subwoofer: 230 W
- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Uteffekt för satellithögtalare: 135 W x2
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 500 W

Högtalare

- Högtalartyp: 2 x satellithögtalare
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för satellithögtalare: 5 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Element per satellithögtalare: 1 x 1-tums titantweeter, 2 x 3 tums fullregisterwoofer
- Subwooferimpedans: 3 ohm

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB, Ljudingång
- Integrerade anslutningar: Wi-Fi
- Anslutningar bak: HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI-ingång 3, AUX-ingång, Digital optisk ingång, Ethernet, FM-antennuttag, Easy-Fit-högtalaranslutningar, mini, Subwooferutgång

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40
- RDS: Stationsnamn

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 67896 8
- Längd: 71 cm

- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 40.5 cm
- Bruttovikt: 18.8 kg
- Höjd: 43 cm
- Nettovikt: 12.8 kg
- Taravikt: 6 kg

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp, Deep Color

Effekt

- Strömförbrukning: 135 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,5\text{ W}$

Förpackningens mått

- Höjd: 43 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 71 cm
- Djup: 40.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 67896 8
- Bruttovikt: 18.8 kg
- Nettovikt: 12.8 kg
- Taravikt: 6 kg

Produktstorlek

- Höjd: 6.89 cm
- Bredd: 30.44 cm
- Djup: 30.72 cm
- Vikt: 2.2 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-

antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 307 x 66 x 304 mm
- Vikt inkl. förpackning: 16,6 kg
- Huvudenhetens vikt: 3,87 kg
- Förpackning (B x H x D): 570 x 413 x 400 mm
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
- Subwoofer, vikt: 5,3 kg
- Satellithögtalare (B x H x D): 131 x 334 x 99 mm
- Satellithögtalare, kabellängd: 3 m
- Satellithögtalare, vikt: 1,2 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wav, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/visning

- Philips-funktion: CinemaPerfect HD
- Bildförbättring: Quad HD (3840 x 2160), Omedelbar 2D till 3D-konvertering, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG

2.1-hemmabiosystem med 3D-Blu-ray
Tweeterhögtalare i titan CinemaPerfect HD, Inbyggt WiFi och Bluetooth®, 500W

HTB9245D/12

Specifikationer

- Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, avi, MKV, WMV HD, XviD

Publiceringsdatum
2024-05-06

Version: 6.2.9

EAN: 87 12581 67896 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Dolby och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratory Inc.