



Philips Streamium
Microsistem Hi-Fi
Wireless

Streamium



MCI298



Obsedat de sunet

Transmiteți muzică de pe PC/MAC și Internet - wireless

Explorați-vă universul muzical cu acest microsistem wireless Philips MCI298/12 elegant, cu montare pe perete. Transmiteți muzică de la PC/MAC, redați CD-uri, MP3 sau radio FM și prin Internet și bucurați-vă de navigare ușoară pe acest ecran tactil intuitiv cu afișaj color.

Plăcerea neîngrădită a ascultării - wireless

- Transfer wireless de muzică și fotografii de pe PC/MAC
- Mii de posturi radio gratuite pe Internet
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Redare muzică iTunes
- radio FM

Navigare simplă și control facil

- Telecomandă pentru navigare facilă
- Ecran tactil, pentru navigare facilă

Sunet de calitate

- Putere totală de ieșire 20 W RMS
- Sistem audio integrat complet

Gata de conectare

- Funcționează cu conexiune de bandă largă locală și ruter Wi-Fi

PHILIPS

sense and simplicity

Repere

Posturi de radio gratuite pe Internet



Streamium este însoțit de mii de posturi radio gratuite pe Internet. Acum puteți fi la curent cu toate genurile muzicale din întreaga lume. Conectați-vă aparatul Streamium la Internet și ascultați emisiunile online favorite pe sistemul audio, fără a mai fi necesar să porniți PC-ul.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW



Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia

CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

Transfer wireless de muzică și fotografii



PC-ul/MAC-ul dvs. este plin de muzică pe care o puteți transmite acum comod pe dispozitivul audio Philips – fără cabluri dezordonate. Partajați-vă melodiile preferate cu ceilalți la o petrecere sau pur și simplu bucurați-vă de acestea în confortul locuinței dvs. Faceți același lucru cu colecția de fotografii și vizionați-le în voie în timp ce ascultați muzică. Deblocați comorile de pe PC/MAC cu confortul transferului wireless.


Telecomandă



Controlați-vă toate funcțiile sistemului Philips Hi-Fi stând confortabil pe canapea. Căutați, navigați și redați muzica cu ușurință și cu viteză.

Cu tastele directe precum Home (Acasă) și Favorite (Favorit), puteți avea acces rapid la ecranul principal, la postul dvs. preferat pe Internet sau puteți transfera muzică de pe PC/MAC și Internet - fără cablu. Centrul de control Hi-Fi se află în palma dvs.

Ecran tactil

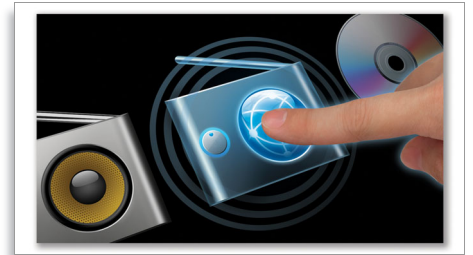

Ecranul tactil vă permite controlul dispozitivului prin simpla apăsare a butoanelor de pe ecran în locul celor fizice. Este suficient să porniți aparatul, și interfața cu ecranul tactil va fi afișată pe ecranul LCD, cu toate opțiunile de control. Controlul prin ecranul tactil combină tehnologia ecranului LCD cu senzorii de presiune și cu un puternic microprocesor digital. Când apăsați o anumită zonă de pe ecran, semnalul este transmis procesorului și comanda este executată imediat.

Specificații

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA, fără DRM AAC (m4A)
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unitate flash USB
- Radio prin Internet
- Tip încărcător: Slot
- Mod de redare PC Link: MP3 streaming prin rețea, Conexiune wireless Wi-Fi
- Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Stop
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare
- Acceptă etichete ID3
- Rate de biți MP3: 8-320 kbps și VBR
- Rată de biți WMA: până la 192 kbps, CBR/VBR

Sunet

- Setări egalizator: Neutru, Jazz, Pop, Rock
- Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital clasa "D", Dynamic Bass Boost, Egalizator, Control înalte și joase
- Controlul volumului: Reglarea volumului
- Putere de ieșire (RMS): 2X10 W

Difuzoare

- Difuzor principal: Full-range

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- Benzi pentru tuner: FM Stereo

Conectivitate

- Alte conexiuni: Ethernet
- Căști: 3,5 mm
- Conexiuni wireless: LAN wireless (802,11g), LAN wireless (802,11b)
- Universal Plug & Play wireless: Activat
- LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
- Criptare/securitate: WEP 128 biți, WEP 64 biți, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antenă: Dipol FM

- Conexiuni audio: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm pentru legătură MP3
- Alimentare: 220-240 V

Confort

- Tip ecran: LCD
- Iluminare din spate
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Limbi OSD: Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Suedeză
- Eco Power Standby: 1 W
- Jack pentru căști
- Ceas: Pe afișajul principal, Ora prin Internet
- Alarmer: Alarmă buzzer, Timer Sleep
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate, Control ecran tactil
- Indicații: Mod DIM
- Telecomandă: 1 mod

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM
- Baterii: 2 baterii AAA
- CD-ROM: CD-ROM cu browser media, tutorial video și manuale
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, franceză, spaniolă, italiană, olandeză, germană, suedeză, finlandeză, norvegiană, daneză, portugheză, rusă, poloneză
- Telecomandă: Telecomandă unidirecțională
- Manual de utilizare: Engleză, franceză, spaniolă, italiană, olandeză, germană, suedeză, finlandeză, norvegiană, daneză, portugheză, rusă, poloneză
- Card de garanție: Card de garanție
- Adaptor CA/CC: Adaptor CA/CC

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 542 x 90 x 238 mm
- Greutate aparat: 2,98 kg

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (inch): 3,5 inch

Alimentare

- Sursă de alimentare: 200-240 V, 50 Hz



Data apariției 2013-02-16

Versiune: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364
EAN: 87 12581 51767 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com