

Philips
5.1 kodukino

3D Blu-ray
iPod/iPhone'i valmidus

HTS5591



Nautige võimsat kodukino kolmesuunaliste kõlarite kaudu

Helist haaratud

Täiustage kodukino heli kolmesuunaliste kõlarite abil! Esitage selles uuenduslikus Philips 5000 seeria kodukinosüsteemis kogu oma lemmikmeelelahutust, sealhulgas 3D Blu-ray-plaate.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tiptasemel ruumilise heli esitamiseks
- Kaldasetusega 3D-kõlarid hajutavad heli ruumis ühtlaselt
- Tehnoloogia DoubleBASS külluslikuma ja sügavama bassi esitamiseks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Ainulaadsed puutetundlikud nupud lihtsaks juurdepääsuks sisule
- Wireless tagumised kõlarid võimaldavad vältida juhtmete segadust

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- Smart TV teleris võrguteenuste nautimiseks ja multimeediafailide kasutamiseks

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Kaldasetusega 3D-kõlarid



Kaldasetusega 3D-kõlaritel on kaldasetusega magnetid, et suunata heli mitte ainult ette, vaid ka külgedele, luues laiema kuulamisruumi, et saaksite nautida kaasahaaravat ja kinolaadsemat ruumilist heli.

Tagumiste Wireless kõlarite võimalus

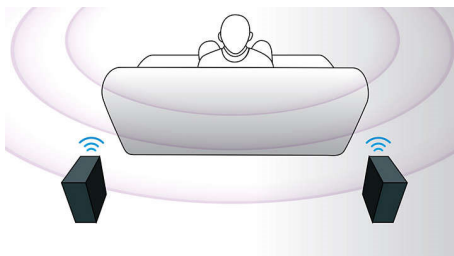

Juhtmevabad kõlarid võimaldavad paigutamisel suuremat paindlikkust. Häirevaba tehnoloogiaga kõlarid pakuvad täielikku ruumilist heli ilma ebameeldivate juhtmeteta.

Full HD 3D Blu-ray



Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis,


tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakumiseks.

Smart TV



Philipsi Smart TV-ga kodukinosüsteemidel on mitmeid täiustatud funktsioone, sealhulgas Net TV, DLNA ja MyRemote. Net TV toob teie telerisse palju võrgus saadaolevat teavet ja meelelahutust. Valige vaid avamenüüs Net TV ja sirvige mitmesuguseid teenuseid, näiteks Catch-up TV ja nõudevideopood*, kust leiате uusimaid filme HD-vormingus. DLNA-ga pääsete mugavalt oma diivanil istudes ligi arvutis olevatele fotodele, muusikale ja filmidele. Kas pult on kadunud? Kasutage oma kodukino juhtimiseks Philipsi rakenduse MyRemote abil lihtsalt oma nutitelefoni või tahvelarvutit.

Dolby TrueHD ja DTS-HD

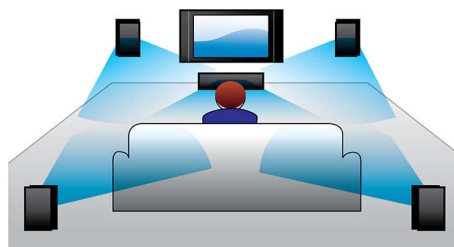

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaadidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD

Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

Võimsus 1000 W RMS




Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Tehnoloogia DoubleBASS



Tehnoloogia DoubleBASS tagab ka sügavaimate bassihelide esitamise kompaktsetest basskõlaritest. See tabab madalad sagedused ja teisendab need basskõlari kuuldavasse vahemikku, pakkudes võimsamat heli ja tagades tervikliku, suurepärase kuulamiselamuse.

Ainulaadsed puutetundlikud nupud

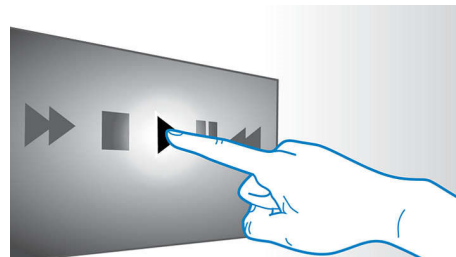

Puutetundlike nuppudega saate määrata helitugevust ja ka muid esitusvalikuid, vajutades lihtsalt esipaneelil olevaid puutetundlikke nuppe.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Dialoogi võimendi, Dolby Digital Prologic II, DoubleBASS, FullSound, Öörežiim, Bassi, keskmiste ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Basskõlari väljundvõimsus: 230 W
- Ekvalaiserid seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Keskkõlari väljundvõimsus: 230 W
- Kõrge kõlari väljundvõimsus: 135 W x 4
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 1000 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 4 x kõrgeid kõlarid
- Keskkõlarite magnetid: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Keskkõlari impedants: 3 ohm
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Basskõlari impedants: 3 ohm
- Draiverite arv kõrgetes kõlarites: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Kõrgete kõlarite sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Kõrgete kõlarite impedants: 5 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: Muusika iLINK, USB/Wi-Fi pistik
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, AUX-sisend 2, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 väljund (ARC), iPod/iPhone'i doki pistik, Väikeses Easy-Fit kõlarite pistikud, SD/SDHC-kaardi pesa, Juhtmeta tagumine heliallikas
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40
- RDS: Jaama nimi

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Dünaamiline sünkroonimine, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, Sügav värv

Võimsus

- Võimsustarve: 105 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiaatarve ooterežiimis: <0,5 W

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: DCK3060 iPod/iPhone'i dokk, RWSS5510 juhtmeta tagumine heliallikas, STS1300

põrandaalus, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, 4 x 75 mm kruvid, 16 x 30 mm kruvid, FM antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 435 x 57 x 357 mm
- Kaal (koos pakendiga): 30,51 kg
- Peaseadme kaal: 3,7 kg
- Pakend (L x K x S): 400 x 470 x 1125 mm
- Keskkõlar (L x K x S): 280 x 95 x 92 mm
- Keskkõlari kaal: 1,4 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Basskõlar (L x K x S): 196 x 395 x 342 mm
- Esikõlari kaal: 3,8 kg
- Eesmine kõrge kõlar (L x K x S): 260 x 1101 x 260 mm
- Basskõlari kaal: 4,8 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 4 m
- Tagumine kõrge kõlar (L x K x S): 260 x 1101 x 260 mm
- Tagakõlari kaal: 3,8 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 10 m
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wav, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Pilt: GIF, JPEG, JPG

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Sobivad Philipsi telerid*

- 5000 seeria: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamise, Suumi

Säästvus

- Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Elektrooniline kasutusjuhend, Ei sisalda vahtplasti, Sojapõhine tint

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Väljalaske kuupäev
2024-05-02

Versioon: 6.3.10

EAN: 87 12581 56275 5

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Kodukino sobib ka kõigi teiste Philipsi teleritega.

* Kontrollimaks, kas nõudevideo on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti www.philips.com/blu-ray.