

Philips
2.1-hemmabiosystem

3D Blu-ray
Klar för iPod/iPhone

HTS3271



Fantastisk klarhet för filmer och musik

Besatt av ljud

Upplev ljudet från dina favoritfilmer och favoritlåtar i minsta detalj med Philips kompakta hemmabiosystem HTS3271. De mineralbaserade högtalarkonerna inuti högtalarna ger ett fantastiskt klart och detaljerat ljud.

Fantastisk ljudupplevelse

- Mineralbaserade högtalarkoner för extra klarhet
- Class D Amplifier för ett riktigt dynamiskt och klart ljud
- Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet
- 400 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Pekskärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll
- Kompakt design som passar med din platt-TV

Njut av all din underhållning

- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Smart TV om du vill uppleva onlinetjänster och få åtkomst till multimedia på TV
- Ljudgång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- WiFi-tillbehör för trådlös anslutning till internet

PHILIPS


Funktioner

Mineralbaserade högtalarkoner




Mineralbaserade högtalarkoner för extra klarhet

Class D Amplifier

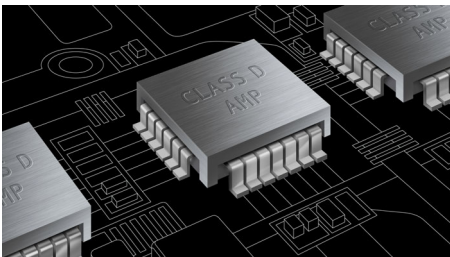

I en Class D Amplifier konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den högre effektiviteten möjliggör en kraftfull förstärkare med litet format.

Dolby TrueHD och DTS-HD

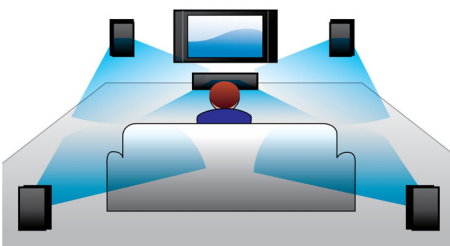

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med


Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

400 W RMS-effekt



400 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Pekskärm för uppspelning

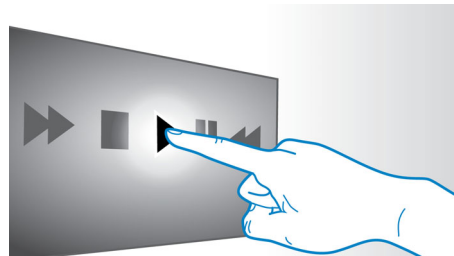

Med de intuitiva pekskärmskontrollerna kan du ställa in volymen och andra uppspelningsfunktioner genom att helt enkelt trycka på de beröringskänsliga kontrollerna på frontpanelen.

Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio.

Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Smart TV



Philips hemmabiosystem med Smart TV ger dig en mängd förbättrade funktioner, inklusive Net TV, DLNA och MyRemote. Med Net TV får du ett stort urval onlineinformation och underhållning på TV:n. Väj bara Net TV på hemmenyn och börja söka efter tjänster som Video-on-Demand-butiker* för de senaste släppen i HD och Catch-up TV. Med DLNA kommer du åt foton, musik och filmer som finns på datorn bekvämt från soffan. Hittar du inte fjärrkontrollen? Använd din smartphone eller surfplatta för att styra hemmabiosystemet via Philips app MyRemote.

Ljudgång



Med ljudgången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till ljudgången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

WiFi-tillbehör som tillval

WiFi-tillbehör för trådlös anslutning till internet

Specifikationer

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: DCK3060-docka för iPod/iPhone, WUB1110 Wi-Fi-USB-adapter
- Tillbehör som medföljer: Batterier för fjärrkontrollen, CVBS-videokabel, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bitshastighet: 32 - 320 kbit/s

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Rotera, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Anslutningar

- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK, USB
- Anslutningar bak: AUX IN 1, AUX-ingång 2, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), Dockningsuttag för iPod/iPhone, SD/SDHC-kortplats, Wi-Fi-USB-plats

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp, Deep Color

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 360 x 58 x 315 mm
- Huvudenhetens vikt: 2,6 kg
- Satellithögtalare (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
- Satellithögtalare, vikt: 0,55 kg
- Satellithögtalare, kabellängd: 4 m
- Subwoofer (B x H x D): 123 x 307 x 369 mm
- Subwoofer, vikt: 3,8 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m
- Förpackning (B x H x D): 393 x 275 x 550 mm
- Vikt inkl. förpackning: 9 kg

Högtalare

- Högtalartyper: 2 x satellithögtalare
- Element per satellithögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för satellithögtalare: 6 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 3 ohm

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt

- Strömförbrukning: 75 W
- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Ljud

- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Ljudförbättring: Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital Prologic II, Natlläge, Diskant-, medel- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud
- Uteffekt för satellithögtalare: 100 W x 2
- Uteffekt för subwoofer: 200 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 400 W

Hållbarhet

- Förpackning: Elektronisk användarhandbok

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40



Publiceringsdatum
2015-09-03

Version: 2.1.6

12 NC: 8670 000 76398
EAN: 87 12581 60332 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Mer information finns på www.philips.com/blu-ray