


PHILIPS

Hordozható rádió

1000-es sorozat

R1506

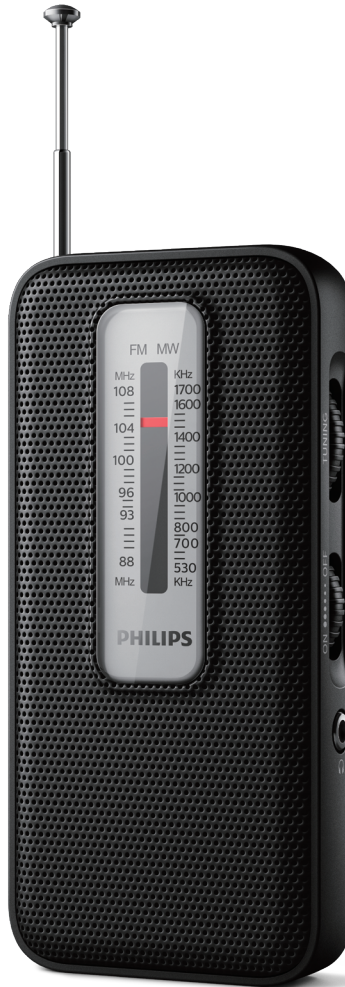

Használati útmutató

Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos információk	2
	Biztonság	2
	Értesítés	2
2	Az Ön hordozható rádiója	3
	Bevezetés	3
	A csomag tartalma	3
	A hordozható rádió áttekintése	3
3	Első lépések	4
	Az elemek behelyezése	4
4	FM/MW-rádió hallgatása	5
	Rádióállomásokra való hangolás	5
	Hangerő beállítása	5
	Csatlakoztatás a fejhallgatóhoz	5
5	Termékinformációk	6
6	Hibaelhárítás	6

1 Fontos információk

Biztonság

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetések betartására.
- Kövessen minden utasítást.
- Egy ventilátornyílást se takarjon le. A gyártói utasításoknak megfelelően üzemelje be a terméket.
- Ne üzemelje be a készüléket hőforrás, például radiátor, hőcserélő, kályha vagy más hőtermelésre képes berendezés (ideértve az erősítőket is) közelében.
- Bízva szakértő szerelőre a karbantartási feladatokat. Az eszköz karbantartásra szorulhat, amennyiben a készülék bármilyen módon károsodik, folyadék vagy más tárgy kerül abba, az eszköz esővel vagy csapadékkal érintkezik, illetve ha nem működik, vagy a terméket leejtették.
- **FIGYELMEZTETÉS** az elemek használatára vonatkozóan – Az elemek szivárgása testi sérülést vagy anyagi kárt okozhat, valamint kárt tehet a hordozható rádióban. Ennek elkerüléséhez a következőket tegye:
 - Helyezze be megfelelően az elemeket, az egységen található + és – jel alapján.
 - Távolítsa el az elemeket, amennyiben az egységet sokáig nem használja.
 - Ne tegye ki az elemeket napsütéshez vagy tűzhöz hasonló fokozott hőhatásnak.
- Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a hordozható rádióra.
- Ne helyezzen veszélyforrást jelentő tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyakat, égő gyertyát) a hordozható rádióra.

Értesítés

A készülék MMD Hong Kong Holding Limited kifejezett engedélye nélkül történő bármilyen változtatása vagy módosítása semmissé teheti a felhasználó termékhasználati jogát. A TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferencia-követelményeinek.



Ez a termék olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni, valamint az újrahasznosításhoz egy megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az újratölthető akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő elemekkel vagy akkumulátorokkal rendelkezik, amelyeket nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és elemek vagy akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az elemeket vagy az akkumulátorokat a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az elemek vagy akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

2 Az Ön hordozható rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybeviteléhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/support oldalon.

Bevezetés


Ezzel a hordozható rádióval Ön:

- FM/MW-rádiót hallgathat.

A csomag tartalma


Ellenőrizze, és keresse meg a csomag tartozékait:

- Főegység
- Rövid üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági adatok
- Garancia

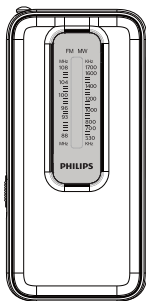

A hordozható rádió áttekintése

- ① **Teleszkópos antenna**
– javítja az FM-vételt.
- ② **TUNING**
– FM/MW-módban finomhangolja a vételt egy állomásra.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– be-/kikapcsolja a készüléket.
– beállítja a hangerőt.
- ④ 
– 3,5 mm-es fejhallgató-bemenet
- ⑤ **Sávválasztó**
– kiválasztja a hullámsávot: FM vagy MW.
- ⑥ **Elemtartó rekesz**

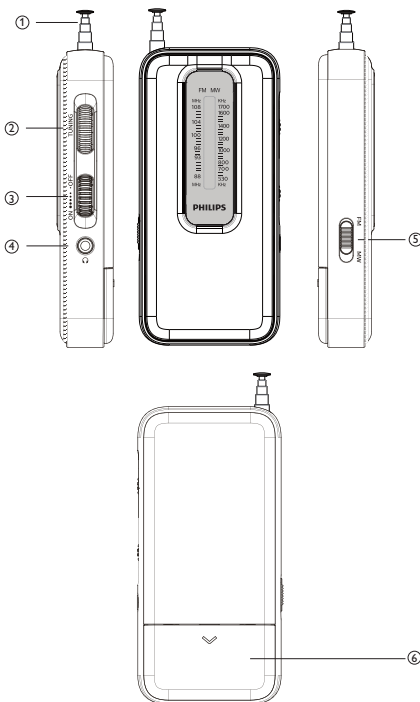

3 Első lépések

Mindig sorrendben kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.


Az elemek behelyezése



Vigyázat

- Robbanásveszély! Tartsa hőtől, napsütéstől vagy tűztől távol az elemeket. Soha ne dobja tűzbe az elemeket.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért megfelelően kell őket megsemmisíteni.
- Ne használjon egyszerre különböző típusú elemeket: például alkáli elemeket szén-cink elemekkel. Kizárólag azonos típusú elemeket használjon a készülékben.

Helyezzen be megfelelő polaritással (+/-), az illusztráció alapján 2 db AAA típusú elemet (nincs mellékelve).

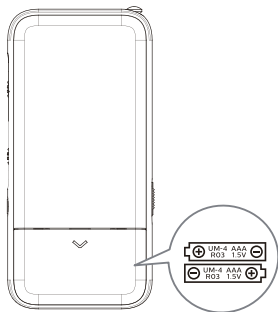

4 FM/MW-rádió hallgatása



Megjegyzés

- Tartsa távol a hordozható rádiót más elektromos készülékektől a rádiós interferencia elkerüléséhez.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen, majd állítsa be az FM-antennát.

Rádióállomásokra való hangolás

- 1 Kapcsolja át az **ON** ●●●●● **OFF** gombot a termék bekapcsolásához.
- 2 Állítsa a sávválasztót az **FM** vagy **MW** opciók valamelyikére.
- 3 Válassza ki az állomását a **TUNING** tekerőgomb használatával.
- 4 A rádió kikapcsolásához kapcsolja át az **ON** ●●●●● **OFF** gombot **OFF**-ra.

Hangerő beállítása

Kapcsolja be a hangot az **ON** ●●●●● **OFF** gommbal.

Csatlakoztatás a fejhallgatóhoz

Fejhallgatóját a fejhallgató-bemeneten keresztül csatlakoztathatja a készülékhez.
-> A hangszórók ezt követően ki lesznek kapcsolva.

5 Termékinformációk

Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak.

Áramellátás

Elemtípus	AAA méret (LR3)
Tápfeszültség	1,5 V
Elemek száma	2

Hangolóegység/Vétel/Adás

Hangolási tartomány	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
---------------------	--------------------------------------

Hang

Hangrendszer	Mono
Hangerőszabályzó	Forgatógomb (analóg)
Kimeneti teljesítmény	100 mW RMS

Csatlakoztathatóság

Hang-/videokimenet	Fejhallgató (3,5 mm)
--------------------	-------------------------

Általános információk

Méretek (Sz x Ma x Mé)	56 x 116,2 x 22 mm
Súly (Főegység)	88 g

6 Hibaelhárítás

Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A garancia megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha problémái támadnak a készülék használatára során, ellenőrizze az alábbi pontokat, mielőtt karbantartást igényelne. Ha a problémái nem oldódnak meg, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Tartsa elérhető közelben a készüléket, illetve annak modellszámát és sorozatszámát, ha kapcsolatba lép a Philips-szel.

Nincs hang/áramellátás

- Nincs beállítva a hangerő
- Állítsa be a HANGERŐT.
- Az elemek le vannak merülve/nem megfelelően lettek behelyezve
- Megfelelően helyezze be az (új) elemeket.
- Fejhallgató van csatlakoztatva a készülékhez
- Váltsza le a fejhallgatót.

Rossz minőségű a rádióvétel

- Gyenge a rádiójel
- FM-vétel esetén húzza ki, hajlítsa meg, és fordítsa el a teleszkópos antennát a legjobb vétel érdekében. Amennyiben a vételi jel túl erős, csökkentse az antenna hosszát.
- A MW-vételhez a termék egy beépített antennát használ. A termék megfordításával állíthatja át ennek az antennának a pozícióját a legjobb vétel érdekében.
- Új elemek behelyezése esetén ne használjon egyszerre régi és új elemeket.
- Távolítsa el az elemeket, amennyiben a terméket hosszabb ideig nem fogja használni. Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért megfelelően kell őket megsemmisíteni.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.