



Philips
Microchaîne DVD

Lecteur de DVD
USB Direct
Design compact

MCD170

Appréciez la qualité sonore de vos DVD

Désormais, ressentez toutes les sensations audiovisuelles du cinéma dans votre salon !
L'élégante microchaîne DVD Philips MCD170 bénéficie de la technologie
Dynamic Bass Boost, pour des basses d'une grande richesse.

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Performances sonores de qualité

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

Sources multiples pour plus de choix

- Platine cassettes à arrêt automatique
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.
- Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations
- Lecture de DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD et CD-RW

PHILIPS

Points forts

Lecture de DVD, DivX[®] Ultra et CD



Le lecteur de DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. Ce lecteur peut lire les DVD, DivX[®] Ultra, CD-MP3/WMA, CD et CD-RW. La technologie DivX[®] Ultra combine la lecture du format DivX[®] et de superbes fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier. CD-RW est une abréviation désignant un lecteur de CD capable de lire le format courant de CD réinscriptible.

USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA



Il vous suffit de brancher l'appareil sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour qu'elle diffuse les morceaux qui y sont enregistrés. Pour le plaisir de partager votre musique préférée avec vos proches.

Présélectionnez jusqu'à 20 stations



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à vos stations de radio préférées sans avoir à les rechercher manuellement à chaque fois.

Platine cassettes à arrêt automatique




L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Contrôle numérique du son




Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Dolby Digital

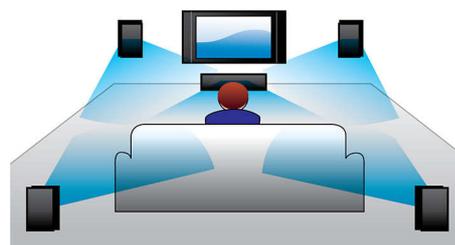

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W
Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/
400 W PMPO

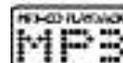

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 5 W RMS/ 400 W PMPO
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son
4 modes, Amplification dynamique des basses
- Système audio: Dolby Digital

Enceintes

- Enceinte principale: Système d'enceintes
Bass Reflex, Haut-parleur de graves 3"

Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Autres connexions: Sortie ligne, Antenne FM,
Sortie coaxiale numérique
- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch
jaune), S-Vidéo (sur Hosiden)
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire
automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 40

Pratique

- Alarmes: Arrêt programmé, Alarme CD, Alarme
radio
- Type d'affichage: LCD
- Langues OSD: Anglais, Chinois traditionnel,
Portugais, Espagnol
- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Horloge: Sur affichage principal

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble vidéo composite (Y),
Antenne FM/MW, Livret de garantie, Guide
d'utilisation rapide, Câble ligne stéréo 3,5 mm
- Guide de démarrage rapide: 16 langues
- Télécommande: 40 touches, piles lithium

- Mode d'emploi: 16 langues
- Mode d'emploi: Anglais, Chinois traditionnel

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 326 millimètre
- Largeur de l'appareil: 147 millimètre
- Poids (emballage compris): 4,8 kg
- Hauteur de l'emballage: 270 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 231 millimètre
- Largeur de l'emballage: 370 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 209 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 153 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 134 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 233 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: 20 pistes
programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/
prog., Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD-MP3, CD-RW, CD-R, CD,
CD-WMA
- Modes de lecture des cassettes: Contrôle
électronique de la vitesse
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide,
Lecture/pause, Précédent/suivant, Répétition,
Lecture aléatoire
- Type de changeur: Haut

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations:
Enregistrement CD synchro, Niveau
d'enregistrement automatique, Enregistrement
avec une seule touche

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD+RW, DVD vidéo,
Picture CD, CD vidéo/SVCD
- Modes de lecture des disques: Angle, Ralenti,
Zoom, Répétition A-B, PBC, Contrôle parental
- Zone du DVD: 2
- Lecture via USB direct: JPEG



Date de publication
2024-05-07

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 46515 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.

www.philips.com