



„Philips“
CD grotuvas

„Bluetooth®“ ir NFC
„USB Direct“
12 W

AZ700T



Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami

Nešiojamas „Philips“ CD grotuvas – tai galinga garso sistema, kurią galite pasiimti su savimi. Ji transliuoja muziką per belaidį „Bluetooth“ ryšį, naudojantį NFC technologiją, įjungiamą vos vienu palietimu. Arba leiskite muziką iš USB, CD ir MP3-CD.

Mėgaukitės muzika iš skirtingų šaltinių

- Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono
- „USB Direct“ MP3 muzikos perklausai
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- Dar daugiau muzikos su skaitmeniniu FM radiju ir 20 programuojamų radijo stočių

Paprasta naudoti

- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu
- Patogus nuotolinis valdymas suteiks daugiau komforto
- CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
- 20 takelių programuojamas CD
- Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines

Galite išgirsti ir pajauti galingą garsą

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

PHILIPS


Ypatybės

Transliuokite muziką per „Bluetooth™“



„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

NFC technologija

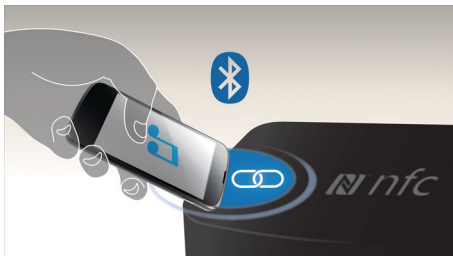

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko

ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

„USB Direct“ MP3 muzikai

„USB Direct“ MP3 muzikos perklausai

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose.

Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Patogus nuotolinis valdymas



Su patogiu nuotoliniu valdymu po ranka, visa ko jums reikia, tai atsilošti ir atsipalaiduoti.

Specifikacijos

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Diskų atkūrimo režimai: greitai pirmyn / atgal, kito/ ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/ programuoti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- Antena: FM antena

Garsas

- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)
- Išvesties galia: Daug. 12 W

Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbių grotelių apdaila: metalas

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- 3,5 mm ausinių lizdas
- Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas

- Ekranas tipas: LCD ekranas
- Įdėjimo būdas: viršuje

Maitinimas

- Baterijos tipas: D dydžio (LR20)
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6
- Maitinimo tipas: AC / DC adapteris

Priedai

- Nuotolinis valdymas
- Maitinimo laidas
- Vartotojo vadovas
- Garantija: Garantijos lapelis

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 435 x 271 x 170 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 469 x 197 x 311 mm
- Gaminio svoris: 2,9 kg
- Svoris su pakuote: 4,11 kg



Išleidimo data 2022-04-29

Versija: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353
EAN: 04 89518 56041 76

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com