

Philips
Домашние кинотеатры
2.1

Воспроизведение Blu-ray 3D

HTS5220



Одержимые звуком

Реалистичный звук в стильном корпусе

Станьте поклонником новых ощущений стандарта HD со стильным домашним кинотеатром Blu-ray. Динамики ВЧ с мягким куполом, используемые в акустических системах, генерируют удивительно чистый звук. Просмотр фильмов станет незабываемым.

Улучшение планировки пространства

- Изготовлен из качественных материалов, отлично дополняет ваш плоский ТВ

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки содержимого Blu-ray из Интернета
- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- Поддержка WiFi для простого доступа к системам развлечения
- Дополнительная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone

Ощущение идеального звука

- Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости
- Динамики ВЧ с мягким куполом для чистого звука и четкого голоса
- Технология Crystal Clear Sound для идеально чистого и детального звука
- Среднеквадратичная мощность 400 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

PHILIPS


Основные особенности

Full HD 3D Blu-ray



Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

Технология Crystal Clear Sound

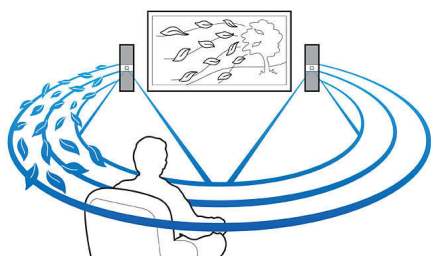

Благодаря технологии Crystal Clear Sound от Philips теперь можно различить и оценить каждую ноту в исходном качестве! Технология Crystal Clear Sound воспроизводит источник звука — будь то боевик, мюзикл или живое выступление — верно, четко и без искажений. Домашние кинотеатры от Philips с Crystal Clear Sound минимально сокращают обработку звука,


сохраняя четкость исходного содержимого. В результате вы слышите более точный звук.

Динамики ВЧ с мягким куполом



Динамики ВЧ с мягким куполом четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука акустических систем.

Dolby TrueHD и DTS HD

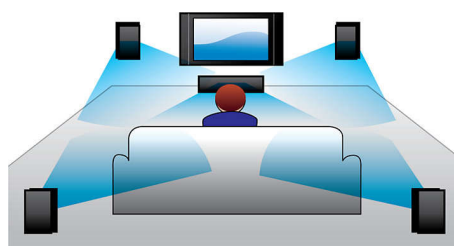


Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотлично от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Среднеквадратичная мощность 400 Вт



Среднеквадратичная мощность 400 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

Элегантный дизайн

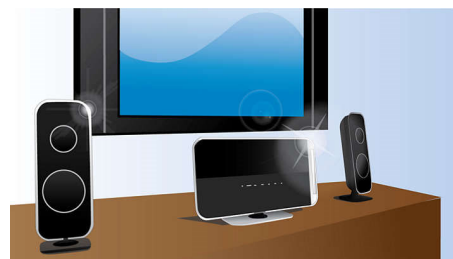

Изготовлен из качественных материалов, отлично дополняет ваш плоский ТВ

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live откроет перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь вы получаете доступ ко всем новинкам, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазин. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и BD-Live.

Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 40-20 000 Гц
- Улучшение звука: Ночной режим, Акустические системы Dolby Virtual, DoubleBass, FullSound, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby True HD, Стерео, Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, AC Dolby Virtual, Dolby Digital Plus
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Классика, Концерт, Драма, Джаз, Спорт
- Отношение сигнал/шум: 65 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 400 Вт

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 6 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 40—150 Гц
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm

Подключения

- Доступ к содержимому: DLNA
- Фронтальные/боковые подключения: Высокоскоростное устройство USB, Линейный вход MP3, Wi-Fi USB
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Коаксиальный цифровой вход, Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Разъем док-станции, Разъемы AC Easy-Fit, Антенна FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), Беспроводная локальная сеть (LAN)

Тюнер/прием/передача

- Количество предустановок аудиоканалов: 40
- Диапазоны тюнера: FM

Мощность

- потребляемая мощность: 100 Вт
- Источник питания: 230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Док-станция DCK3060 для iPod, USB-адаптер Wi-Fi WUB1110
- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство

пользователя, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина упаковки: 410 миллиметра
- Ширина устройства: 434 миллиметра
- Высота упаковки: 412 миллиметра
- Высота устройства: 253 миллиметра
- Ширина упаковки: 580 миллиметра
- Глубина устройства: 129 миллиметра
- Вес устройства: 3,6 кг
- Глубина фронтальной АС: 114 миллиметра
- Высота фронтальной АС: 316 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 1,03 кг
- Ширина фронтальной АС: 114 миллиметра
- Вес сабвуфера: 5,25 кг
- Глубина сабвуфера: 342 миллиметра
- Высота сабвуфера: 395 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 196 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, WAV
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/-RW, Audio CD, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB, MP3-CD, WMA-CD
- Скорость передачи данных для MP3: 112—320 кбит/с

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG, GIF
- Поддерживаемые медианосители: DVD-R/-RW, DVD+R/-RW, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Ultra, WMV, MKV, XviD
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 16.4.11

EAN: 87 12581 52460 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com