



Philips Harmony  
Komponentný DVD Hi-Fi  
systém

Dok pre zariadenia iPod/iPhone/  
iPad

HDMI 1080p

**Harmony**



**DCD8000**



## Prirodzený a verný zvuk

### Posadnutí zvukom

Ponorte sa do sveta dokonalého zvuku plného verných detailov, ktoré prináša ClariSound. Tento úžasný systém zabalený do neodolateľného hliníkového tela prehráva a nabíja zariadenia iPod/iPhone/iPad.

Prehráva aj disky CD a DVD a zvyšuje rozlíšenie filmov prevzorkovaním až na rozlíšenie HDMI 1080p, ktoré zaručí dokonale ostrý obraz.

#### **Obohaťte svoj zvukový zážitok**

- ClariSound pre dokonalý zvuk plný verných detailov
- Navrchu umiestnený výškový reproduktor prináša detailný a prirodzený zvuk
- Basový reproduktor zo sklenených vlákien umožňuje prirodzenú reprodukciu zvuku
- Inovatívny basový port zaručí čisté a bohaté basy
- Pozlátený konektor reproduktora pre najjemnejší prenos signálu
- Celkový výstupný výkon 160 W RMS

#### **Vychutnajte si hudbu a filmy z viacerých zdrojov**

- Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad
- Prehráva disky DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií


#### **Špičková povrchová úprava z ušľachtilých materiálov**

- Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## ClariSound

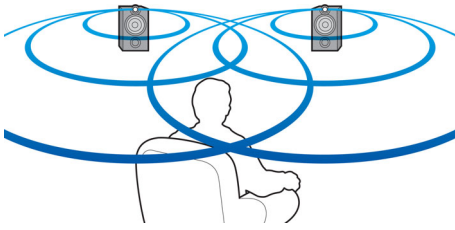

Technológia ClariSound vdýchne vašej obľúbenej hudbe nový život pomocou dokonalého zvuku plného verných detailov, ktorý znie príjemne a ucelene. Navrchu umiestnený výškový reproduktor prináša zvuk obohatený o brilantnú čistotu a vysokoúčinný basový reproduktor zo sklenených vlákien vytvorí širokú zvukovú scénu, ktorá zaplní každú miestnosť. Číry zvukový výkon je vyvážený jasne definovanými basmi vďaka inovačnej technológii basových portov spoločnosti Philips. Mäkký kužeľ poskytuje vernú reprodukciu detailov hlasu aj nástrojov, takže oceníte všetky dynamické aj emotívne odtiene originálnej nahrávky.


## Pozlátený konektor reproduktora



Pozlátený konektor reproduktora zaisťuje lepší prenos zvukového signálu v porovnaní s bežnými zasúvacími prepojeniami. Tiež

minimalizuje elektrickú stratu signálu zo zosilňovača do reproduktora, vďaka čomu sa dosiahne reprodukcia zvuku, ktorá sa maximálne približuje realite.

## zvuk Dolby Digital

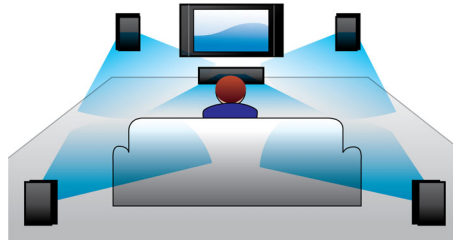

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

## HDMI 1080p



HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru

často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

## Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/iPhone/iPad



Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo iPad! Dok umožňuje pripojenie Vášho prenosného zariadenia priamo k systému Philips, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone/iPad nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybitá batéria prenosného prehrávača. Keď je prenosné zariadenie v doku, systém automaticky nabije jeho batériu.

# Technické údaje

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 80 W
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Ovládanie výšok a basov, Hlasitosť

## Reproduktory

- Typy reproduktorov: Reproduktor s kužel. klenbou
- Hlavný reproduktor: 5,25" basový reproduktor, 2 pásmový, Systém repr. Bass Reflex, Odnímateľné mriežky na reproduktory
- Zdokonalenie reproduktora: pozlátané konektory reproduktorov

## Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Režimy prehrávania v doku: prehrať a pozastaviť, rýchlo dopredu a dozadu, ponuka, nahor a nadol, ďalšia a predchádzajúca skladba
- Režimy prehrávania cez USB Direct: prehrávanie/pozastavenie, rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Iné: Podpora ID3 textu

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: Štandardné prehrávanie, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, Pozastaviť, Preskočiť, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, A-B opakovane, Opakovať, Uhol, Zoom, Rodičovská kontrola, Ponuka disku, Pomalý pohyb, displej OSD
- Regionálny kód DVD: 2

## Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Vzorkovanie videa

## Prehrávanie digitálnych fotografií

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rozlíšenie High Definition, Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním MP3, Zoom
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo, FM Mono
- Predvolené stanice: 20
- RDS: názov stanice, typ programu, rádiotext, nastavenie hodín RDS
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: Jednoduché nastavenie (plug & play), automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

## Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB 2.0
- Slúchadlo: 6,3 mm
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Vstup Aux, FM anténa, Ľavé a pravé reproduktory, Výstup, Funkcia MP3 Link

## Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm, iPod alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: Displej VFD
- Označenia: Režim DIM
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Dánčina, Holandčina, Fínčina, Nórcina, Poľština, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina, Čeština, Grécky, Maďarčina, Rumunčina, Slovenčina
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim jedným dotykcom, Ovládanie hlasitosti systému

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel (Y), Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa, Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, Potvrdenie záruky
- Diaľkové ovládanie: 44-tlačidlové diaľkové ovládanie s 2 batériami AAA
- Manuál používateľa: 16 jazykov

## Rozmery

- Šírka hlavnej jednotky: 270 mm
- Výška hlavnej jednotky: 142 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 295 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 180 x 282 mm
- Výška hlavného reproduktora: 320 mm
- Šírka balenia: 750 mm
- Výška balenia: 350 mm
- Hĺbka balenia: 340 mm
- Hmotnosť brutto: 16,5 kg
- Netto hmotnosť: 14,5 kg

## Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

## Kompatibilita so zariadením iPad

- Kompatibilné s: iPad

## Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 4. generácie



Dátum vydania  
2016-12-14

Verzia: 4.1.6

12 NC: 8670 000 71463  
EAN: 87 12581 57925 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)