

Philips 3000 series
Lecteur de DVD / disques
Blu-ray

Lecture 3D
DivX Plus™ HD
BD-Live



BDP3280



Pour une expérience 3D digne du cinéma

Retrouvez la magie du cinéma, chez vous, en haute définition, sur Blu-ray 3D et DivX Plus HD avec cet élégant lecteur. Profitez de vos musiques et vidéos préférées directement depuis une clé USB ou un disque dur externe grâce à la connexion USB 2.0.

Voyez plus

- Lecture de disques Blu-ray 3D pour une expérience 3D en HD, dans votre salon
- DivX Plus HD Certified pour la lecture de DivX haute définition
- Visionnez des vidéos YouTube directement sur votre téléviseur grand écran*
- 1080p à 24 images par seconde, comme au cinéma !
- Suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p via HDMI pour des images quasi-HD
- Repos. sous-titres pour affichage intégral sur écran large
- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p

Entendez plus

- Dolby TrueHD et DTS HD MA pour un son Surround HD 7.1

Profitez plus

- Port USB 2.0 pour lire vidéos et morceaux depuis une clé ou un disque dur USB
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
- Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

PHILIPS


Points forts

Lecture de disques Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D offre une illusion de profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images séparées pour les yeux gauche et droit sont enregistrées en qualité Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 et alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

Dolby TrueHD et DTS HD MA

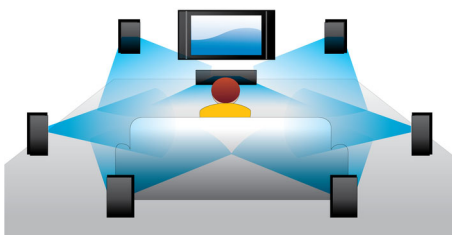

Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD et les 7.1 canaux restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies DTS-HD Master Audio et

Dolby TrueHD améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD offre la toute dernière technologie DivX, et vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

USB 2.0

La norme USB (pour Universal Serial Bus) est une norme sectorielle permettant la connexion rapide de périphériques à un ordinateur, un appareil électronique grand public ou un produit portable. La norme USB 2.0 offre des performances optimisées : transferts jusqu'à 40 fois plus rapides qu'avec la norme USB 1.0 et débit pouvant atteindre 480 Mbit/s, contre 12 avec la norme USB 1.0. Une fois le branchement effectué, la configuration est automatique. Avec USB 2.0, il vous suffit de connecter vos appareils portables ou disques durs USB et de sélectionner le film, la chanson ou la photo qui vous intéresse.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vous ouvre les portes d'un monde haute définition. Recevez les dernières mises à jour en connectant simplement votre lecteur de disques Blu-ray à Internet. Profitez des nouvelles possibilités plus excitantes les unes que les autres, telles que le téléchargement de contenu exclusif, des événements et des discussions en direct, des jeux ou encore du shopping en ligne. Surfez sur la vague de la haute définition avec la lecture des disques Blu-ray et BD-Live

1080p à 24 images par seconde



Vivez l'expérience cinématographique dans toute son authenticité au cœur même de votre salon grâce à une qualité vidéo de 24 images par seconde. S'appliquant à l'ensemble des films enregistrés, cette fréquence garantit une ambiance et une texture d'images absolument uniques. Conçus pour émettre 24 images par seconde, directement à partir des disques Blu-ray, les lecteurs Blu-ray Philips vous offrent des images haute définition époustouflante.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 21/9, 16/9, 4/3
- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo
- Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz

Lecture vidéo

- Support de lecture: BD vidéo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD vidéo/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Clé USB, DivX
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG-2, VC-1, WMV, XviD, AVCHD
- Modes de lecture de disques: Lecture standard, Pause, Recherche avant/arrière, Ralenti avant, Reprise de lecture à l'arrêt, Saut, Menu Disque, Répétition, Répétition A-B, Zoom, Angle
- Vidéo - améliorations: Deep Color, x.v.Color, Suréchantillonnage vidéo, Balayage progressif
- Code zone BD: B
- Code région DVD: 2

Son

- Système audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Rapport signal sur bruit: 105 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 92 g dB
- Réponse en fréquence: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3, Clé USB
- Format de compression: DTS, Dolby Digital, AAC (multi-canaux), MP3, PCM, WMA

Lecture des photos numériques

- Support de lecture: Clé USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Diaporama, Rotation, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D, Ethernet, USB : mise à niveau du micrologiciel et BD-Live
- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- Connexions réseau: Compatible Wi-Fi (802.11 g/n)*

Praticité

- EasyLink: Activation instantanée de la lecture, Activation du mode veille d'une seule pression sur un bouton
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Allemand, Français, Néerlandais, Italien, Portugais, Espagnol, Danois, Finnois, Polonais, Suédois, Norvégien, Turc, Tchèque, Russe
- Contrôle parental: Contrôle parental
- BD-Live (clé USB 1 Go requise)
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, CD-R (Manuel d'utilisation), Guide de mise en route, Carte d'enregistrement produit, Télécommande, 2 piles AAA
- Mode d'emploi: Anglais, Allemand, Français, Néerlandais, Espagnol, Italien, Portugais, Danois/Norvégien, Finnois, Grec, Polonais, Suédois, Turc, Russe

Puissance

- Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
- Consommation électrique: 18 W
- Consommation en veille: 0,3 W

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 495 x 99 x 303 mm
- Poids (emballage compris): 2,40 kg
- Dimensions du produit (l x H x P): 435 x 42 x 208,5 mm
- Poids du produit: 1,65 kg



Date de publication
2019-02-28

Version: 4.1.6

12 NC: 8670 000 77015
EAN: 87 12581 60510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Pour mettre à niveau votre accès à YouTube, rendez-vous sur www.philips.com/support

* L'adaptateur fourni est nécessaire pour tous les pays d'Amérique latine, à l'exception du Brésil.