

Philips
เครื่องเล่น DVD
โฮมเธียเตอร์

HTP3360K



ได้ภาพคมชัด สดใสมยิ่งขึ้น

ด้วยระบบอัปสเกลลิง HDMI 1080p

คุณประทับใจกับเครื่องเล่น DVD ของ Philips ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอและเสียงแบบดิจิทัล HDMI ก้าวสู่อาณาจักรแห่งความบันเทิงภายในบ้านอีกระดับขั้นกับภาพวิดีโอความละเอียดสูง (720p / 1080i/1080p)

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- ปรับภาพเต็มจอเพื่อการรับชมเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

ตั้งค่าและใช้งานง่าย

- สร้าง MP3 จากแผ่น CD ไปที่ USB sticks ได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเดียว
- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

สนุกสนานกับการคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม

- ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

รับรองด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX

คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX

อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง

รูปแบบสื่อ DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4

ที่คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra

ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX

เข้ากับคุณสมบัติที่เยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

HDMI 1080p

HDMI 1080p

ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้

ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มีปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์

และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI

มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก

จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

เพิ่มความสนุกสนาน

ให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใกล้ชิด

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณสนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

สร้าง MP3 ด้วยปุ่มเดียว

แปลงข้อมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเป็นไฟล์ MP3 ในผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ

แล้วจัดเก็บไว้ในไดรฟ์พกพาหรือในเครื่องเล่นสื่อบันทึกแบบพกพาผ่านทางสาย USB โดยตรง

สนุกไปกับการสร้างไฟล์ MP3

ที่แสนสะดวกสบายใดเองที่บ้าน

โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

และดำเนินการได้แม้มเล่น CD อยู่

EasyLink

EasyLink

ช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว

โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการทำงานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว

ใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้สแกนฉาย

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB

คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายด้วยกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ


และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480

Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแค่นำอุปกรณ์ USB

แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ

แล้วเล่นได้ด้วยของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

ปรับภาพเต็มจอ

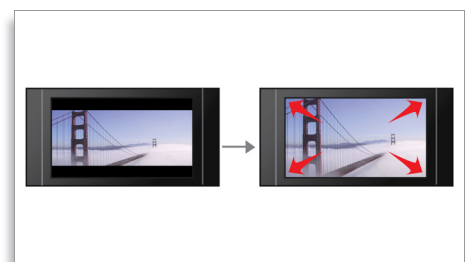

ไม่ว่าคุณกำลังรับชมอะไรหรือช่องสัญญาณใด ระบบการปรับภาพเต็มจอจะให้ภาพที่ปรากฏชัด

เจนเต็มจอเสมอ

แถบสีดำทั้งด้านบนและล่างของหน้าจอจะหมดไป โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ ด้วยตนเอง

เพียงกดปุ่มปรับภาพเต็มหน้าจอ

แล้วเลือกรูปแบบ

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์แบบเต็มจอได้

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, การลดอัตราส่วนสัญญาณวิดีโอ, การลดอัตราส่วนสัญญาณวิดีโอ (720p, 1080i/p), วิดีโอปรับคมชัด

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
- สัญญาณรบกวนทางเสียง (1kHz): 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 80 dB
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 65 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD-R/CD-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, CD, DVD, DivX
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD, ซีดีภาพ
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, ความละเอียดสูง, หมุน, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3, ชุม

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่น: ภาพนิ่ง JPEG, MP3, DivX
- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่เข้าหน่วยความจำ USB

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: USB, ไมโครโฟน
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, เอาต์พุต HDMI, Component Video out Progressive

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, มาเลย์, ไทย, จีน (ไต้หวัน)
- คาราโอเกะ: ระดับเสียง MIC

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 12 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.8 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, สายไฟ, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน, ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 38 x 210 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 502 x 456 x 308 มม.
- ความลึกของลำโพง: 89 มม.
- ความสูงของลำโพง: 276 มม.
- ขนาดขั้วพ่วง (กว้าง x สูง x ลึก): 102 x 303 x 305 มม.
- ความกว้างของลำโพง: 89 มม.



วันที่ออก 2011-04-28

เวอร์ชัน: 2.1.7

12 NC: 8670 000 50922
EAN: 87 12581 47377 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com