

PHILIPS

Slušalice

Serija 9000

TAH9505



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2
<hr/>		
2	Vaše Bluetooth stereo slušalice	3
	Što je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled veših Bluetooth slušalica	4
<hr/>		
3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice s mobilnim telefonom	5
<hr/>		
4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj	6
	Upravljajte svojim pozivima i glazbom	7
<hr/>		
5	Tehnički podaci	8
<hr/>		
6	Obavijest	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklonite integriranu bateriju	9
	Usklađenost s EMF-om	9
	Podaci o okolišu	10
	Obavijest o poštivanju	10
<hr/>		
7	Zaštitni znakovi	11
<hr/>		
8	Često postavljana pitanja	12

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnoćom i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tijekom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas dogada.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak slухa.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tijekom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prškanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpu, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razrijedjenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Zamjena baterije neispravnog tipa koja može oštetiti zaštitu;
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom zračnom tlakus može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina.
- Nikada nemojte koristiti slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili šetate u prometnim područjima. Na mnogim je mjestima opasno i protuzakonito.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radna temperatura: 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)
- Temperatura skladištenja: -10 °C (14 °F) do 45 °C (113 °F)
- Radna vлага: 8% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna visina: 3000 m
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.

2 Vaše Bluetooth stereo slušalice


Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support. S ovim Philips stereo slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolirati bežičnu glazbu;
- prebacivati između poziva i glazbe;
- uživati u uklanjanju buke.

Što je u kutiji




Philips Bluetooth slušalice, Philips TAH9505



USB kabel za punjenje (samo za punjenje)



Audio kabel



Adapter za avion



Torba za nošenje



Vodič za brzi početak



Globalno jamstvo




Sigurnosni letak

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i koji su kompatibilni sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

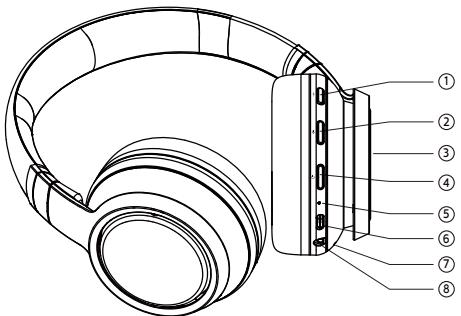

- ① Gumb ANC načina
- ② Gumb Glasovni asistent
- ③ Dodirna ploča
- ④ Gumb za napajanje
- ⑤ Indikatorska LED lampica (bijela/plava)
- ⑥ USB-C
- ⑦ Glasovni mikrofon
- ⑧ Audio priključak od 2,5 mm

3 Započnite

Napunite bateriju



Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, punite bateriju 4 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Priloženi USB kabel za punjenje priključite na:

- USB utor za punjenje C tipa na slušalicama i;
- Priključak za punjač/USB računala.
↳ Tijekom punjenja LED lampica svijetli crveno i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.



Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 4 sata.

Uparite slušalice s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih s mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednjih 8 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite ⌂ 5 sekundi dok plava i bijela LED lampica ne počnu treperiti naizmjenično.
↳ Slušalice ostaju u načinu uparivanja 5 minute.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth značajka.
- 4 Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s mobilnim telefonom.

- Aktivirajte Bluetooth značajku vašeg mobilnog telefona, odaberite **Philips TAH9505**



Philips TAH9505

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje za uključivanje slušalica.
 - ↳ Plavi LED indikator svijetli 2s.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju s posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth značajku, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Bilješka

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s posljednjim spojenim Bluetooth uređajem unutar dosega u roku od 5 minute, prebacit će se u način uparivanja i automatski se isključiti ako još uvijek nisu povezane s bilo kojim Bluetooth uređajem nakon 3 minuta.

Žična veza

Slušalice možete koristiti i s isporučenim audio kabelom. Spojite isporučeni audio kabel na slušalice i vanjski audio uređaj.



Savjet

- Funkcijske tipke bit će onemogućene kad se koristi način rada sa kabelom.

Brzo Google uparivanje

Slušalice podržavaju brzo Google uparivanje

- Uđite u način uparivanja slušalica.
- Bluetooth Android pametnog telefona također bi se trebao uključiti.
- Android pametni telefon automatski će otkriti slušalice



Povezivanje na više točki

Uparivanje

- Uparivanje slušalica s 2 uređaja, npr. mobitel i notebook računalo.

Prebacivanje između uređaja

- U bilo kojem trenutku, glazbu može slušati samo s 1 uređaja. Drugi uređaj će služiti za telefonski poziv.
- Pauzirajte zvuk s 1 uređaja, a zatim započnite reprodukciju zvuka s drugog uređaja.



Bilješka

- Tijekom prijenosa zvuka s uređaja 1, primanje poziva s uređaja 2 automatski će zaustaviti reprodukciju uređaja 1. A poziv će se automatski preusmjeriti na slušalice.
- Završavanjem poziva automatski će se nastaviti reprodukcija s uređaja 1.

Upravljajte svojim pozivima i glazbom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Gumb	Operacija
Uključite slušalice	Gumb za napajanje	Pritisnite i zadržite 2 sekunde.
Isključite slušalice	Gumb za napajanje	Pritisnite i zadržite 2 sekunde. ↳ Plava LED lampica svijetli i postepeno se gubi.

Google asistent

Zadatak	Gumb	Operacija
Google asistent za budjenje	Gumb Glasovni asistent	Pritisnite i držite
Obavijest o reprodukciji	Gumb Glasovni asistent	Pritisnite jednom
Otkazi Google pomoći ili obavijesti	Gumb Glasovni asistent	Pritisnite dva puta

Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu	Dodirna ploča	Dodirnite 1 put
Podesite glasnoću.	Dodirna ploča	Prijedite prstom prema gore / prijedite prema dolje
Sljedeća numera.	Dodirna ploča	Prevučite unaprijed
Prethodna numera.	Dodirna ploča	Prevučite unatrag

Kontrola poziva

Zadatak	Gumb	Operacija
Javi se/odloži poziv.	Dodirna ploča	Dodirnite 1 put
Odbijte poziv.	Dodirna ploča	Dodirnite 1 sek.
Odgovorite na novi poziv tijekom poziva.	Dodirna ploča	Dodirnite 1 put
Odbijte novi poziv tijekom poziva.	Dodirna ploča	Dodirnite 1 sek.
Prebacite poziv kada odgovorite na dva poziva	Dodirna ploča	Dodirnite 1 put

Kontrola ANC-a

Zadatak	Gumb	Operacija
ANC UKLJUČEN/ Način informisanja/ANC ISKLJUEĆN	Gumb ANC načina	Pritisnite jednom

Način informisanja

Zadatak	Gumb	Operacija
Način informisanja	Gumb ANC načina	Pritisnite dok ne začujete „Informisanje“
Brzi razgovor	Dodirna ploča	Dlan preko školjke desnog uha

Bilješka

- Pametni telefoni moraju instalirati aplikaciju Google Assistant.

Funkcija glasovne pomoći pametnog telefona (npr. aplikacija Google, Siri)

Zadatak	Gumb	Operacija
Funkcija budenja glasovne pomoći pametnog telefona	Dodirnite senzorsku ploču	Pritisnite i zadržite 2 sekunde

Bilješka

- Pogledajte upute za uporabu pametnog telefona.

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su u stanju pripravnosti ili dok slušate glazbu.	Plava LED lampica treperi polako.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED lampica trepće plavo i bijelo naizmjenično.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem.	Bijela LED lampica treperi polako. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 3 minuta.
Niska razina baterije.	Bijela LED lampica sporu treperi dok se ne isključi.
Baterija je potpuno napunjena.	Bijela LED lampica je isključena.

Bilješka

- Ako slušalice ne nosite dulje od 5 minuta, slušalice će se isključiti.

PREUZIMANJE APLIKACIJE

Skenirajte QR kôd/pritisnite „Preuzmi“ ili pretražite „Philips Headphones“ u Apple App trgovini ili Google Play trgovini kako biste preuzeли aplikaciju.



5 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme glazbe: 27 sati
- Vrijeme razgovora: 27 sati
- Vrijeme punjenja: 4 sata
- Litij-polimerna baterija koja se može puniti (900 mAh)
- Verzija Bluetooth-a: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Opseg frekvencije: 2400–2483,5 MHz
- Snaga odašiljača: < 8 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Digitalno smanjenje odjeka i buke
- Automatsko isključivanje
- USB priključak tipa C za punjenje
- Podržava ACC



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije odspajanja slušalica provjerite da li su slušalice isključene iz kućišta za punjenje prije uklanjanja baterije.

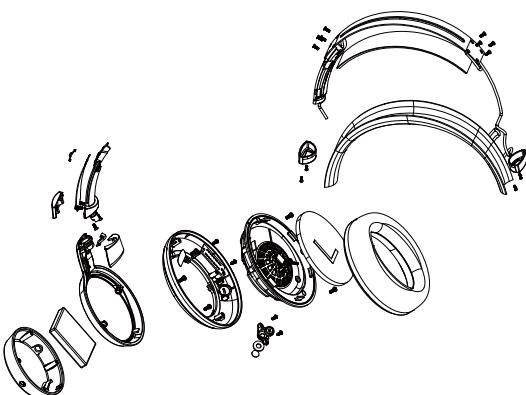

Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebitno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija). Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o sukladnosti

Uredaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvatići svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC pravila

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištена u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijamnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za uskladenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike oslobođene licenci koji su u skladu s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatići sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znaci

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova tvrtke Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google je zaštitni znak tvrtke Google LLC.

Google asistent nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.

8 Često postavljan a pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj, prije nego što uključite vaše slušalice.

Kako resetirati uparivanje.

Pritisnite i držite tipku za napajanje + AND 3 sekunde, LED svijetli plavo, a zatim se gasi.

Čujem, ali ne mogu kontrolirati glazbu na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Glasnoća slušalica je preniska.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati glasnoću sa slušalicama pomoću funkcije za sinkronizaciju glasnoće. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću glasnoću.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice se mogu povezati s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo funkcijom na mobilnom telefonu ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe pomoću slušalica.

Kvaliteta zvuka je loša i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.
- Punite svoje slušalice.



Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njениh povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.