

Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth®
20 W

BTM2280



Zvukový systém, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem

Nechte přenosný přehrávač hudby hrát i doma. Tento hudební mikrosystém Philips se dodává s připojením USB Direct a Audio in. Dokonce i bezdrátově streamovaná hudba přes rozhraní Bluetooth vám poskytne čistý hudební zážitek.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Maximální výstupní výkon 20 W RMS
- Reproduktry s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Digital Sound Control

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Možnost připevnění na stěnu rozšiřuje variabilitu umístění přístroje
- Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl

PHILIPS

Přednosti

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Lze připevnit na stěnu



Perfektní kombinace tenkého a univerzálního designu. Audiosystém Philips je navržen tak, aby byl vhodný do vašeho interiéru. Základem audiosystému je stojan, takže systém může být bezpečně umístěn na každé polici nebo skříňce. Pokud bude přimontován na stěnu, bude mít stejnou flexibilitu jako volně stojící.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA




Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Vyvážené, Čisté, Silné, Příjemné a Jasně, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Bezdrátový přenos hudby

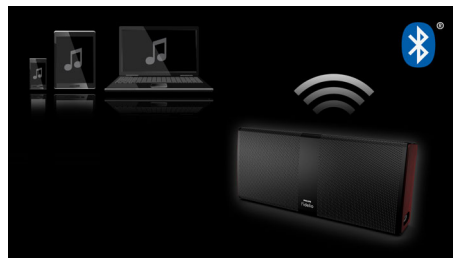

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Specifikace

Zvuk

- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Maximální výstupní výkon (RMS): 20 W
- Vylepšení zvuku: Digital Sound Control

Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 2
- Vinutí reproduktoru: 2,75" basový reproduktor
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- USB: Port USB
- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Ano
- Profily Bluetooth: A2DP

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Nabíječka: iPad, iPhone, iPod
- Typ obrazovky: Displej LED
- Typ zavádění: slot

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC-DC, Anténa FM
- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 21 tlačítky
- Uživatelská příručka: Vícejazyčný

Rozměry

- Rozměry sady (Š x H): 420 x 99 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 223 mm
- Šířka balení: 460 mm
- Výška balení: 142 mm
- Hloubka balení: 265 mm
- Hrubá hmotnost: 4,2 kg
- Čistá hmotnost: 3,3 kg

Spotřeba

- Napájení: 110-240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2013-11-20

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 001 05532
EAN: 08 71258 16944 70

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com