

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

HTB9550D



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

Διαδικτυακό ραδιόφωνο	29
Multiview	29
Περιήγηση σε υπολογιστή μέσω DLNA29	
Επιλογή ήχου	32

1 Βοήθεια και υποστήριξη	2
Χρήση της βοήθειας επί της οθόνης (εγχειρίδιο χρήσης)	2
Πλοήγηση στη βοήθεια επί της οθόνης	2

2 Σημαντικό	3
Ασφάλεια	3
Προειδοποίηση για την υγεία στο πλαίσιο της παρακολούθησης σε 3D	5
Φροντίδα του προϊόντος σας	5
Φροντίδα του περιβάλλοντος	5

3 Το Home Cinema	6
Τηλεχειριστήριο	6
Κύρια μονάδα	8
Υποδοχές	9

4 Σύνδεση και ρύθμιση	11
Σύνδεση ηχείων	11
Σύνδεση σε τηλεόραση	12
Σύνδεση ψηφιακών συσκευών μέσω HDMI	14
Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές	14
Ρύθμιση ηχείων	15
Ρύθμιση του EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC)	17
Σύνδεση και ρύθμιση οικιακού δικτύου	18

5 Χρήση του Home Cinema	20
Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας	20
Δίσκοι	20
Αρχεία δεδομένων	23
Συσκευές αποθήκευσης USB	24
Επιλογές ήχου, βίντεο και εικόνας	24
Ραδιόφωνο	26
Συσκευή MP3	27
Έλεγχος smartphone	27

6 Αλλαγή ρυθμίσεων	34
Ρυθμίσεις γλώσσας	34
Ρυθμίσεις εικόνας και βίντεο	34
Ρυθμίσεις ήχου	35
Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου	35
Ρυθμίσεις εμφάνισης	35
Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας	36
Ρυθμίσεις ηχείων	36
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	36

7 Ενημέρωση λογισμικού	37
Έλεγχος έκδοσης λογισμικού	37
Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB	37
Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet	38
Ενημέρωση της βοήθειας επί της οθόνης	38

8 Προδιαγραφές προϊόντος	39
---------------------------------	----

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων	44
-----------------------------------	----

10 Σημείωση	47
Πνευματικά δικαιώματα	47
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα	47
Άδεια τελικού χρήστη RMVB (μόνο για Ασία Ειρηνικού και Κίνα)	48
Συμμόρφωση	48
Εμπορικά σήματα	48

11 Κωδικός γλώσσας	50
---------------------------	----

12 Ευρετήριο	51
---------------------	----

1 Βοήθεια και υποστήριξη

Η Philips προσφέρει εκτεταμένη ηλεκτρονική υποστήριξη. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας στη διεύθυνση www.philips.com/support, για:

- να λάβετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
- να εκτυπώσετε τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης
- να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά βίντεο (διαθέσιμα μόνο για ορισμένα μοντέλα)
- να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ)
- να μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποια ερώτησή σας
- να συνομιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη διαδικτυακή τοποθεσία για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και κατόπιν εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Προτού απευθυνθείτε στην Philips, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στο πίσω ή το κάτω μέρος του προϊόντος.

Χρήση της βοήθειας επί της οθόνης (εγχειρίδιο χρήσης)

Για εύκολη πρόσβαση, η βοήθεια επί της οθόνης (εγχειρίδιο χρήσης) είναι αποθηκευμένη στο home cinema. Η βοήθεια επί της οθόνης αποτελείται από δύο τμήματα.

- Το αριστερό τμήμα περιλαμβάνει δύο καρτέλες - **Περιεχόμενα** και **Ευρετήριο**. Πλοηγηθείτε στα **Περιεχόμενα** ή στο **Ευρετήριο** για να επιλέξετε ένα θέμα. Τα υπομνήματα που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των **Περιεχομένων** έχουν ως εξής:
 - ► : Πατήστε **OK** για ανάπτυξη των επιμέρους θεμάτων.
 - ▼ : Πατήστε **OK** για σύμπτυξη των επιμέρους θεμάτων ή **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να επιλέξετε ένα θέμα.
- Για να μετακινηθείτε από το δεξί στο αριστερό τμήμα, πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερά/δεξιά).
- Στο δεξί τμήμα εμφανίζεται το περιεχόμενο του επιλεγμένου θέματος. Για επιπλέον βοήθεια σχετικά με το περιεχόμενο, μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα για να δείτε **Σχετικά θέματα**.

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο του home cinema για να επιλέξετε και να πλοηγηθείτε στη βοήθεια επί της οθόνης (δείτε 'Πλοήγηση στη βοήθεια επί της οθόνης' στη σελίδα 2).

Πλοήγηση στη βοήθεια επί της οθόνης

Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια επί της οθόνης.

Πλήκτρο	Ενέργεια
HELP	Άνοιγμα ή κλείσιμο της βοήθειας επί της οθόνης.
OK	Εμφάνιση της επιλεγμένης σελίδας ή ανάπτυξη επιμέρους θεμάτων στην ενότητα Περιεχόμενα .

2 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις σπές εξαιρισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος. Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

Πλήκτρο	Ενέργεια
Πλήκτρα πλοήγησης	Επάνω: Κύλιση προς τα επάνω ή μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα. Κάτω: Κύλιση προς τα κάτω ή μετακίνηση στην επόμενη σελίδα. Δεξιά: Πλοήγηση στο δεξιό τμήμα ή την επόμενη καταχώριση ευρετηρίου. Αριστερά: Πλοήγηση στο αριστερό τμήμα ή την προηγούμενη καταχώριση ευρετηρίου.
↶ BACK	Μετακινηθείτε προς τα πάνω στην ενότητα Contents (Περιεχόμενα) ή Index (Ευρετήριο). Από το δεξί τμήμα, μετακινηθείτε στο αριστερό τμήμα στην ενότητα Contents (Περιεχόμενα).
◀ (Προηγούμενο)	Εμφάνιση της σελίδας που προβλήθηκε τελευταία στο ιστορικό.
▶ (Επόμενο)	Εμφάνιση της επόμενης σελίδας από το ιστορικό.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο Home Cinema!

- Για επιτοίχια προϊόντα, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο. Στερεώστε τη βάση στήριξης σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος του προϊόντος και του στήριγματος ανάρτησης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.
- Για ηχεία με βάσεις, χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες βάσεις. Προσαρτήστε σταθερά τις βάσεις στα ηχεία. Τοποθετήστε τις συναρμολογημένες βάσεις σε επίπεδες επιφάνειες που να μπορούν να αντέξουν το μικτό βάρος του ηχείου και της βάσης.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό του δίσκου στο εσωτερικό της θήκης δίσκου.
- Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και φθορά.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θάνασιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.

- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

Προειδοποίηση για την υγεία στο πλαίσιο της παρακολούθησης σε 3D

- Εάν στην οικογένειά σας υπάρχει ιστορικό επιληψίας ή κρίσεων φωτοευαισθησίας, ζητήστε τη συμβουλή γιατρού πριν εκτεθείτε σε πηγές παλλόμενου φωτός, ταχείες εναλλαγές εικόνων ή τρισδιάστατη προβολή.
- Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ενόχληση, όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο ή απώλεια προσανατολισμού, συνιστούμε να μην παρακολουθείτε σε τρισδιάστατη προβολή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν νιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε αμέσως την τρισδιάστατη προβολή και αποφύγετε να εμπλακείτε αμέσως σε οποιαδήποτε δυνητικά επικίνδυνη δραστηριότητα (για παράδειγμα, οδήγηση), μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς τα συμπτώματα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, μην επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε ξανά μια τρισδιάστατη προβολή χωρίς πρώτα να συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
- Οι γονείς θα πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά τους, όταν αυτά παρακολουθούν μια τρισδιάστατη προβολή, και να διασφαλίζουν ότι δεν παρουσιάζεται καμία τέτοια ενόχληση. Η παρακολούθηση τρισδιάστατων προβολών αντενδείκνυται για παιδιά

κάτω των έξι ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι ακόμη πλήρως ανεπτυγμένο.

Φροντίδα του προϊόντος σας

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Μην τοποθετείτε στραβούς ή σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Αφαιρέστε τους δίσκους από το διαμέρισμα δίσκου, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.




Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

3 Το Home Cinema

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips (π.χ. ειδοποιήσεις για αναβαθμίσεις λογισμικού), δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Τηλεχειριστήριο

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

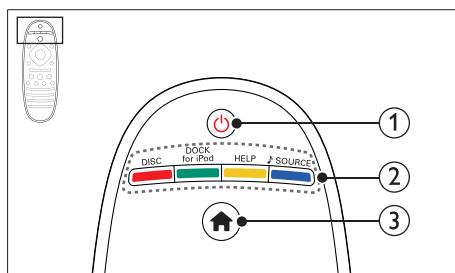

① ⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)

- Μετάβαση στο home cinema ή σε κατάσταση αναμονής.
- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία EasyLink, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα για να μεταβούν όλες οι συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC σε κατάσταση αναμονής.


② 🏠 Κουμπιά πηγής / Έγχρωμα πλήκτρα

- **Έγχρωμα πλήκτρα:** Επιλογή εργασιών ή επιλογών για δίσκους Blu-ray.
- **DISC:** Μετάβαση σε πηγή δίσκου.

- **DOCK for iPod:** Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε αυτήν την έκδοση.
- **HELP:** Πρόσβαση στη βοήθεια επί της οθόνης.
- **♪ SOURCE:** Επιλογή πηγής εισόδου ήχου ή πηγής ραδιοφώνου.

3 🏠 (Αρχική σελίδα)

Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας.

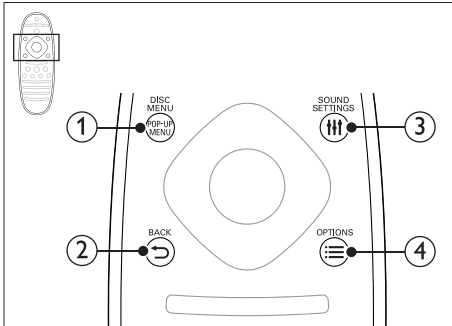

1 POP-UP MENU/DISC MENU

Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού δίσκου κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου.

2 ↶ BACK


- Επιστροφή σε προηγούμενη οθόνη μενού.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, κρατήστε πατημένο για να σβήσετε τους τρέχοντες προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

3 📶 SOUND SETTINGS

Πρόσβαση σε ή έξοδος από επιλογές ήχου.

4 ≡ OPTIONS

- Πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου ή συσκευής αποθήκευσης USB.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, ρύθμιση ραδιοφωνικού σταθμού.

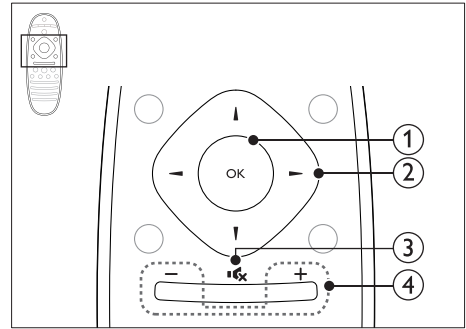

1 OK

Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.

2 Πλήκτρα πλοήγησης


- Πλοήγηση στα μενού.
- Κατά τη ρύθμιση δικτύου και τον ορισμό κωδικού πρόσβασης, πατήστε αριστερά για να διαγράψετε κάποιο χαρακτήρα.
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε αριστερά ή δεξιά για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε πάνω ή κάτω για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση της ραδιοφωνικής συχνότητας.

3 📶 (Σίγαση)

Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

4 +/- (Ένταση)

Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου ή επαναφορά του ήχου όταν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση ήχου.

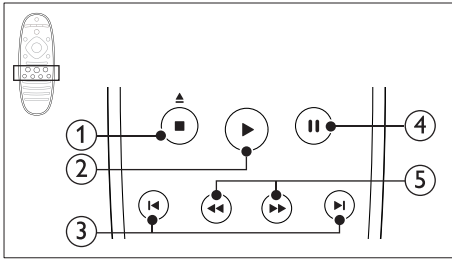

① **■ (Διακοπή) / ▲ (Ανοίγμα/Κλείσιμο)**

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη μονάδα δίσκου.

② **▶ (Αναπαραγωγή)**

Εναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.

③ **◀ / ▶ (Προηγούμενο/Επόμενο)**


- Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

④ **⏏ (Παύση)**

Παύση αναπαραγωγής.

⑤ **◀◀ / ▶▶ (Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω/Γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός)**

Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.

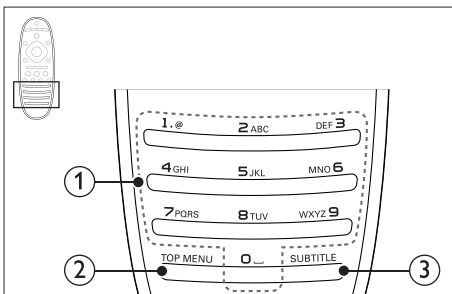

① **Αλφαριθμητικά πλήκτρα**

- Εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων (με καταχώριση τύπου SMS).
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου, επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

② **TOP MENU**


Πρόσβαση στο κύριο μενού ενός δίσκου βίντεο.

③ **SUBTITLE**

Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.

Κύρια μονάδα

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση της κύριας μονάδας.

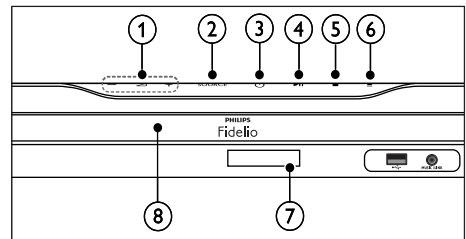

① **◀ +/-**

Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

② **SOURCE**

Επιλογή πηγής ήχου ή βίντεο για το home cinema.

③ **⏏ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**

Μετάβαση στο home cinema ή σε κατάσταση αναμονής.

④ **▶ (Αναπαραγωγή/Παύση)**

Εναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

⑤ **■ (Διακοπή)**


- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, κρατήστε πατημένο για να σβήσετε τους τρέχοντες προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- ⑥ ▲ (Άνοιγμα/Κλείσιμο)
Άνοιγμα ή κλείσιμο του διαμερίσματος
δίσκου.
- ⑦ Πίνακας ενδείξεων
- ⑧ Μονάδα δίσκου


Υποδοχές

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των διαθέσιμων υποδοχών του home cinema.

Μπροστινές υποδοχές

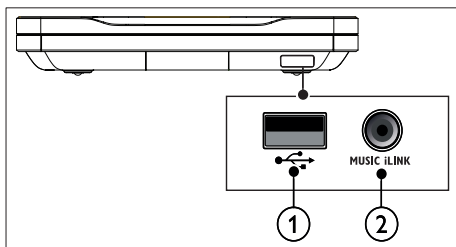


- ① **•↔ (USB)**
Είσοδος ήχου, βίντεο ή εικόνας από συσκευή αποθήκευσης USB.
- ② **MUSIC iLINK**
 - Είσοδος ήχου από συσκευή MP3 με υποδοχή 3,5 χιλ.
 - Σύνδεση σε μικρόφωνο αυτόματης βαθμονόμησης.

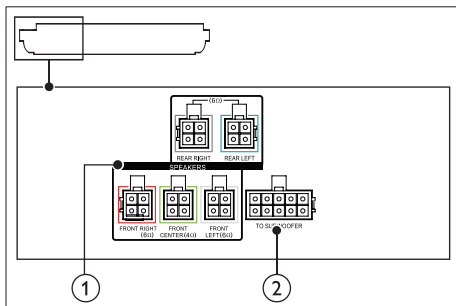Πίσω αριστερά

- 1 SPEAKERS**
Σύνδεση στα παρεχόμενα ηχεία.
- 2 TO SUBWOOFER**
Σύνδεση στο παρεχόμενο υπογούφερ.

Πίσω κεντρικά

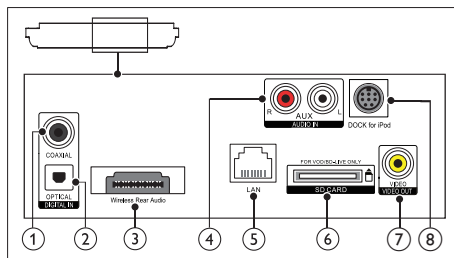


- ① **DIGITAL IN-COAXIAL**
Σύνδεση σε ομοαξονική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.
- ② **DIGITAL IN-OPTICAL**
Σύνδεση σε οπτική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.
- ③ **Wireless Rear Audio**
Σύνδεση σε ασύρματα μονάδα Philips.
(Μοντέλο: Philips RWSS9512, διατίθεται προαιρετικά στην περιοχή σας)
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Σύνδεση σε αναλογική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε αναλογική συσκευή.
- ⑤ **LAN**
Σύνδεση στην είσοδο LAN σε μόντεμ ή δρομολογητή ευρείας ζώνης.
- ⑥ **SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY**
(Δεν διατίθεται στην Κίνα)
Υποδοχή για κάρτα SD. Η κάρτα SD χρησιμοποιείται για πρόσβαση στη λειτουργία BD-Live μόνο.
- ⑦ **VIDEO-VIDEO OUT**
Σύνδεση στην είσοδο σύνθετου σήματος βίντεο στην τηλεόραση.

⑧ DOCK for iPod

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε αυτήν την έκδοση.

Πίσω δεξιά

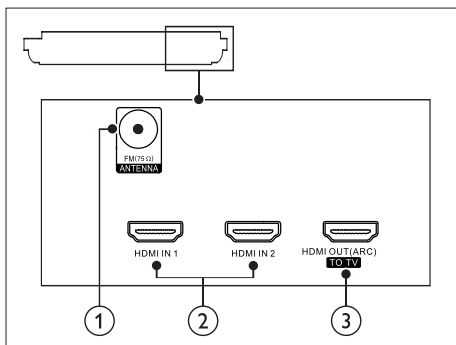

① ANTENNA FM 75 Ω

Είσοδος σήματος από κεραία, καλώδιο ή δορυφόρο.

② HDMI IN1 / HDMI IN2

Σύνδεση στην έξοδο HDMI μιας ψηφιακής συσκευής.

③ HDMI OUT (ARC) TO TV

Σύνδεση στην είσοδο HDMI στην τηλεόραση.

② AC MAINS~

Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος.


③ (Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας)

Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει με κόκκινο χρώμα.

④ (Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης)

Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Υποδοχές υπογούφερ

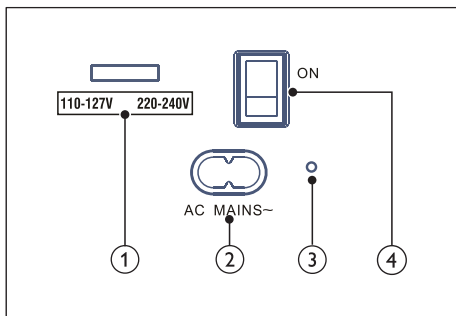


① Επιλογέας τάσης (Μόνο για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού)

Γυρίστε τον επιλογέα τάσης στην τοπική τάση ρεύματος.

4 Σύνδεση και ρύθμιση

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε το home cinema σε μια τηλεόραση ή άλλη συσκευή και στη συνέχεια να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του.

Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις του home cinema και των εξαρτημάτων, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

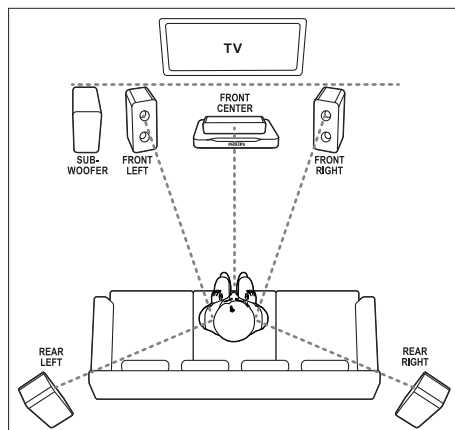

Σημείωση

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις τυπικές τιμές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά ή στη βάση του προϊόντος.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.



Σημείωση

- Ο ήχος surround εξαρτάται από παράγοντες όπως το σχήμα και το μέγεθος του δωματίου, ο τύπος του τοίχου και της οροφής, τα παράθυρα και οι ανακλαστικές επιφάνειες, καθώς και η ακουστική των ηχείων. Πειραματιστείτε με τις θέσεις των ηχείων για να βρείτε τη βέλτιστη ρύθμιση για εσάς.

Σύνδεση ηχείων

Τα καλώδια των ηχείων φέρουν χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη σύνδεση. Για να συνδέσετε ένα ηχείο στο home cinema, αντιστοιχίστε το χρώμα του καλωδίου του ηχείου με το χρώμα της υποδοχής.

Η θέση των ηχείων παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην επίτευξη εφέ ήχου surround. Για καλύτερα αποτελέσματα, στρέψτε τα ηχεία προς τα καθίσματα και τοποθετήστε τα κοντά στο επίπεδο ακρόασης (όπως αυτό διαμορφώνεται όταν οι θεατές είναι καθισμένοι).

Για την τοποθέτηση των ηχείων, ακολουθήστε αυτές τις γενικές οδηγίες.

- 1 Θέση καθισμάτων:**
Αυτό είναι το κέντρο της περιοχής ακρόασης.
- 2 FRONT CENTER (μπροστινό κεντρικό) ηχείο:**
Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο ακριβώς μπροστά από τη θέση καθισμάτων, είτε πάνω είτε κάτω από την τηλεόρασή σας.
- 3 FRONT LEFT (μπροστινό αριστερό) και FRONT RIGHT (μπροστινό δεξί) ηχεία:**
Τοποθετήστε το αριστερό και το δεξί ηχείο μπροστά, σε ίση απόσταση από το κεντρικό ηχείο. Βεβαιωθείτε ότι το αριστερό, το δεξί και το κεντρικό ηχείο βρίσκονται σε ίση απόσταση από τη θέση των καθισμάτων.

- 4** Ηχεία **REAR LEFT** (πίσω αριστερό) και **REAR RIGHT** (πίσω δεξιό):
Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία surround αριστερά και δεξιά από τη θέση των καθισμάτων, είτε στην ίδια ευθεία με τα καθίσματα είτε λίγο πιο πίσω από αυτά.

- 5** **SUBWOOFER** (υπογούφερ):
Τοποθετήστε το υπογούφερ στα δεξιά ή στα αριστερά της τηλεόρασης, σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τη συσκευή. Το υπογούφερ θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα εκατοστά από τον τοίχο.


Μετατροπή των πίσω ηχείων σε ασύρματα

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα τα πίσω ηχεία στο home cinema, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη μονάδα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της ασύρματης μονάδας.


Τι χρειάζεστε

- Μια ασύρματη μονάδα Philips. (Μοντέλο: Philips RWSS9512, διατίθεται προαιρετικά στην περιοχή σας)

- 1** Συνδέστε τον ασύρματο πομπό στην υποδοχή **Wireless Rear Audio** του home cinema.

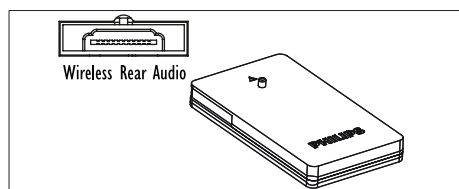

- 2** Συνδέστε τα πίσω ηχεία στον ασύρματο δέκτη.
- 3** Συνδέστε τον ασύρματο δέκτη στην πρίζα.

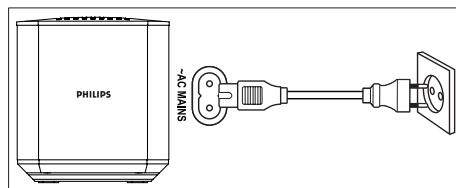


Σύνδεση σε τηλεόραση

Συνδέστε το home cinema σε τηλεόραση για να παρακολουθήσετε βίντεο. Μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω των ηχείων του home cinema. Χρησιμοποιήστε τη βέλτιστη ποιότητα σύνδεσης του Home Cinema και της τηλεόρασής σας.

Επιλογή 1: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω HDMI (ARC)

Βέλτιστη ποιότητα βίντεο

Το home cinema υποστηρίζει την έκδοση HDMI με κανάλι επιστροφής ήχου (ARC). Εάν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με το πρότυπο HDMI ARC, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του home cinema, χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI.

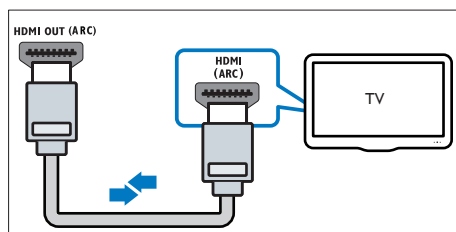


- 1** Με ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (ARC)** του home cinema με την υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης.
- Η υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης μπορεί να φέρει διαφορετική σήμανση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

- 2 Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- Με τη λειτουργία HDMI-CEC μπορείτε να ελέγξετε με ένα μόνο τηλεχειριστήριο όλες τις συμβατές με CEC συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στην τηλεόραση και στο home cinema. (δείτε 'Ρύθμιση του EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC)' στη σελίδα 17)
- 3 Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του home cinema, ρυθμίστε τον ήχο χειροκίνητα. (δείτε 'Ρύθμιση του ήχου' στη σελίδα 18)

Επιλογή 2: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω τυπικής σύνδεσης HDMI

Βέλτιστη ποιότητα βίντεο

Εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με HDMI ARC, συνδέστε το Home Cinema στην τηλεόραση μέσω τυπικής σύνδεσης HDMI.

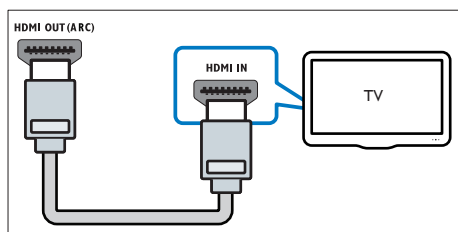

- 1 Με ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (ARC)** του home cinema με την υποδοχή **HDMI** της τηλεόρασης.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του home cinema (δείτε 'Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές' στη σελίδα 14).

- 3 Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- Με τη λειτουργία HDMI-CEC μπορείτε να ελέγξετε με ένα μόνο τηλεχειριστήριο όλες τις συμβατές με CEC συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στην τηλεόραση και στο home cinema. (δείτε 'Ρύθμιση του EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC)' στη σελίδα 17)
- 4 Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του home cinema, ρυθμίστε τον ήχο χειροκίνητα. (δείτε 'Ρύθμιση του ήχου' στη σελίδα 18)


Σημείωση

- Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή DVI, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα HDMI/DVI για σύνδεση στην τηλεόραση. Ωστόσο, ορισμένα από τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα.

Επιλογή 3: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω εικόνας σύνθετου σήματος

Βασική ποιότητα βίντεο

Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχές HDMI, χρησιμοποιήστε μια σύνδεση βίντεο σύνθετου σήματος. Η σύνδεση σύνθετου σήματος δεν υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

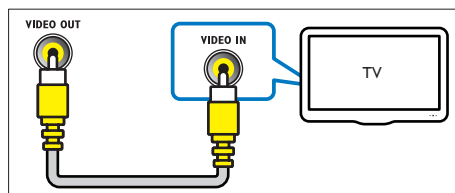

- 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος, συνδέστε την υποδοχή **VIDEO OUT** του home cinema με την υποδοχή **VIDEO IN** της τηλεόρασης.
 - Η υποδοχή εικόνας σύνθετου σήματος μπορεί να φέρει τη σήμανση **AV IN, COMPOSITE** ή **BASEBAND**.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του home cinema (δείτε 'Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές' στη σελίδα 14).
- 3 Κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** στο home cinema για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου.
- 4 Για την παρακολούθηση βίντεο, μεταβείτε στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

Σύνδεση ψηφιακών συσκευών μέσω HDMI

Συνδέστε μια ψηφιακή συσκευή (π.χ. αποκωδικοποιητή, παιχνιδοκονσόλα ή βιντεοκάμερα) στο home cinema μέσω μίας μόνο σύνδεσης HDMI. Όταν συνδέετε τις συσκευές με αυτόν τον τρόπο και πραγματοποιείτε αναπαραγωγή ενός αρχείου ή παιχνιδιού, το

- βίντεο προβάλλεται αυτόματα στην τηλεόρασή σας και
- ο ήχος αναπαράγεται αυτόματα στο home cinema.

- 1 Με ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT** της ψηφιακής συσκευής με την υποδοχή **HDMI IN 1/2** του home cinema.

- 2 Συνδέστε το home cinema στην τηλεόραση μέσω **HDMI OUT (ARC)**.
 - Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με HDMI CEC, επιλέξτε τη σωστή είσοδο βίντεο στην τηλεόρασή σας.
- 3 Στη συνδεδεμένη συσκευή, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.
 - Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της ψηφιακής συσκευής μέσω του home cinema, ρυθμίστε τον ήχο χειροκίνητα. (δείτε 'Ρύθμιση του ήχου' στη σελίδα 18)
 - Μπορείτε επίσης να πατήσετε επανειλημμένα **SOURCE** στο home cinema για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο HDMI.

Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές

Αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές μέσω των ηχείων του home cinema.

Χρησιμοποιήστε την καλύτερη ποιότητα σύνδεσης που διαθέτουν η τηλεόραση, το home cinema και οι υπόλοιπες συσκευές σας.




Σημείωση

- Όταν το home cinema και η τηλεόραση συνδέονται μέσω HDMI ARC, δεν απαιτείται σύνδεση ήχου (δείτε 'Επιλογή 1: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω HDMI (ARC)' στη σελίδα 12).

Επιλογή 1: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού οπτικού καλωδίου


Βέλτιστη ποιότητα ήχου

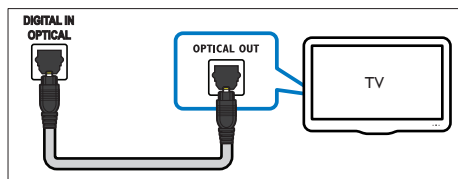

- 1 Με ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL** του home cinema στην υποδοχή **OPTICAL OUT** της τηλεόρασης ή κάποιας άλλης συσκευής.
 - Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση **SPDIF** ή **SPDIF OUT**.

Επιλογή 2: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού ομοαξονικού καλωδίου

Καλή ποιότητα ήχου

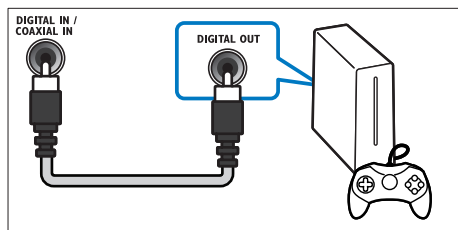


- 1 Χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **COAXIAL** του home cinema στην υποδοχή **COAXIAL/DIGITAL OUT** της τηλεόρασής σας ή άλλης συσκευής.
 - Η ψηφιακή ομοαξονική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση **DIGITAL AUDIO OUT**.

Επιλογή 3: Σύνδεση ήχου μέσω καλωδίων αναλογικού ήχου

Βασική ποιότητα ήχου

- 1 Χρησιμοποιώντας ένα αναλογικό καλώδιο, συνδέστε τις υποδοχές **AUX** του Home Cinema στις υποδοχές **AUDIO OUT** της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής.

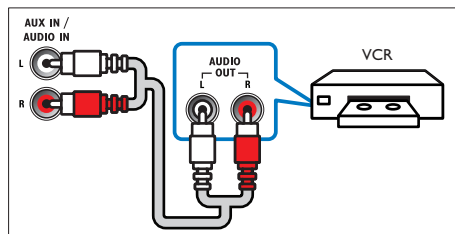

Ρύθμιση ηχείων

Όταν ρυθμίζετε το home cinema για πρώτη φορά, το μενού ρύθμισης σας ζητά να ρυθμίσετε τα ηχεία για τον ήχο Surround. Αν μετακινήσετε τα ηχεία ή αν αλλάξετε τη διάταξη ή το χώρο στον οποίο βρίσκονται, ρυθμίστε τα ξανά με έναν από τους εξής τρόπους:

- **Αυτόματη ρύθμιση:** Ρυθμίστε τα ηχεία με αυτόματο τρόπο, μέσω ενός μικροφώνου βαθμονόμησης.
- **Μη αυτόματη ρύθμιση:** Ρυθμίστε τα ηχεία με μη αυτόματο τρόπο, μέσω του μενού ρύθμισης του home cinema.

Πριν ξεκινήσετε

Εφαρμόστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης και έπειτα ορίστε στην τηλεόραση την αντίστοιχη πηγή για το home cinema.


Αυτόματη βαθμονόμηση

Όταν ενεργοποιείτε το home cinema για πρώτη φορά, το μενού ρύθμισης σάς ζητά να βαθμονομήσετε τα ηχεία για να πετύχετε τον καλύτερο ήχο Surround. Αν μετακινήσετε τα ηχεία, χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο βαθμονόμησης για να τα ρυθμίσετε ξανά.


Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

- Το μικρόφωνο βαθμονόμησης βρίσκεται σε απόσταση έως 5 μέτρων από κάθε ηχείο. Εάν η απόσταση είναι μεγαλύτερη, ρυθμίστε τα ηχεία με μη αυτόματο τρόπο. (δείτε 'Μη αυτόματη ρύθμιση' στη σελίδα 16)
- Ανάμεσα στα ηχεία και στο μικρόφωνο δεν παρεμβάλλονται αντικείμενα που εμποδίζουν τη διάχυση του ήχου.
- Στο χώρο επικρατεί ησυχία. Για παράδειγμα, απενεργοποιήστε την τηλεόραση ή το ραδιόφωνό σας, κλείστε πόρτες και παράθυρα και απενεργοποιήστε το κλιματιστικό.

- 1 Συνδέστε το μικρόφωνο βαθμονόμησης στην υποδοχή **MUSIC iLINK** του home cinema.

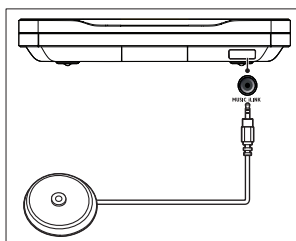

- 2 Τοποθετήστε το μικρόφωνο βαθμονόμησης όσο το δυνατόν πιο κοντά στη θέση των καθισμάτων, στο ύψος των αφτιών.

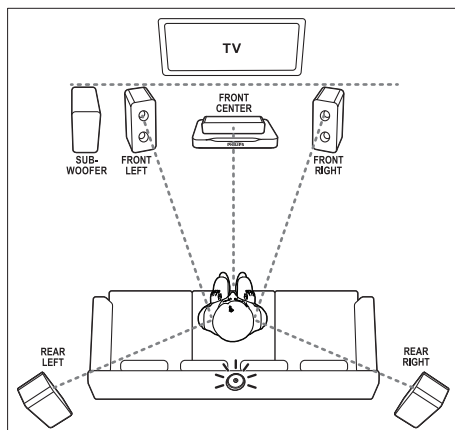

- 3 Πατήστε το **⬆** (Αρχική σελίδα) και επιλέξτε **[Ρύθμιση]**.
- 4 Επιλέξτε **[Ηχου]** > **[Αυτόματη ρύθμιση ηχείου (συνιστάται)]**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τον ήχο.
 - Είναι φυσιολογικό να ακούτε τους δοκιμαστικούς ήχους από τα ηχεία. Μην αλλάξετε την ένταση ήχου και μην μετακινήσετε τα ηχεία. Φροντίστε να κάνετε ησυχία μέχρι να ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση.
- 6 Μετά την αυτόματη βαθμονόμηση, αποσυνδέστε το μικρόφωνο βαθμονόμησης και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Μη αυτόματη ρύθμιση

Ρυθμίστε τα ηχεία χειροκίνητα για να απολαύσετε εξατομικευμένο ήχο Surround.

Πριν ξεκινήσετε

Εφαρμόστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης και έπειτα ορίστε στην τηλεόραση την αντίστοιχη πηγή για το home cinema.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.

- 3 Επιλέξτε **[Ήχου] > [Μη αυτόματη ρύθμ. ηχείου (για προχωρημένους)]**.
- 4 Εισαγάγετε την απόσταση για κάθε ηχείο και στη συνέχεια ακούστε τους δοκιμαστικούς ήχους και προσαρμόστε την ένταση. Πειραματιστείτε με τις θέσεις των ηχείων για να βρείτε την ιδανική ρύθμιση.

Ρύθμιση του EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC)

Το home cinema υποστηρίζει το Philips EasyLink, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI-CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Ο χειρισμός των συμβατών με EasyLink συσκευών που συνδέονται μέσω HDMI είναι δυνατός με ένα μόνο τηλεχειριστήριο.



Σημείωση

- Ανάλογα με τον κατασκευαστή, το HDMI-CEC είναι γνωστό με διάφορα ονόματα. Για πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI-CEC.

Πριν ξεκινήσετε

- Συνδέστε το home cinema σε συσκευή συμβατή με HDMI-CEC μέσω μιας σύνδεσης HDMI.
- Εφαρμόστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης και έπειτα ορίστε στην τηλεόραση την αντίστοιχη πηγή για το home cinema.

Ενεργοποίηση του EasyLink

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[EasyLink] > [EasyLink] > [Ενεργοποίηση]**.

- 4 Στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές, ενεργοποιήστε τον έλεγχο HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης ή άλλων συσκευών.
 - Στην τηλεόρασή σας, ορίστε ως έξοδο ήχου τον ενισχυτή (αντί για τα ηχεία της τηλεόρασης). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

Κουμπιά ελέγχου EasyLink

Με το EasyLink, μπορείτε να χειρίζεστε το home cinema, την τηλεόραση και άλλες συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με HDMI-CEC, με ένα και μόνο τηλεχειριστήριο.

- **[Αναπαραγωγή με ένα πάτημα]** (Αναπαραγωγή με ένα πάτημα): Όταν υπάρχει δίσκος βίντεο στη μονάδα δίσκου, πατήστε **▶ (Αναπαραγωγή)** για να επαναφέρετε την τηλεόραση από τη λειτουργία αναμονής και στη συνέχεια προχωρήστε στην αναπαραγωγή του δίσκου.
- **[Αναμονή με ένα πάτημα]** (Αναμονή με ένα πάτημα) Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα στο home cinema, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτή τη λειτουργία μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης ή άλλων συσκευών HDMI-CEC.
- **[Έλεγχος ήχου συστήματος]** (Έλεγχος ήχου συστήματος): Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου ήχου συστήματος, ο ήχος της συνδεδεμένης συσκευής εκπέμπεται αυτόματα από τα ηχεία του home cinema όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή της συσκευής.
- **[Αντιστοίχιση εισόδου ήχου (Audio Input Mapping)]** (Αντιστοίχιση εισόδων ήχου): Αν δεν λειτουργεί ο έλεγχος ήχου συστήματος, αντιστοιχίστε τη συνδεδεμένη συσκευή στην κατάλληλη υποδοχή εισόδου ήχου του home cinema (δείτε 'Ρύθμιση του ήχου' στη σελίδα 18).



Σημείωση

- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου EasyLink, πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα) και επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[EasyLink]**.

Ρύθμιση του ήχου

Αν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο από μια συνδεδεμένη συσκευή μέσω των ηχείων του home cinema, δοκιμάστε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το EasyLink σε όλες τις συσκευές (δείτε 'Ρύθμιση του EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC)' στη σελίδα 17) και
- Στην τηλεόρασή σας, ορίστε ως έξοδο ήχου τον ενισχυτή (αντί για τα ηχεία της τηλεόρασης). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης και
- στον έλεγχο ήχου του EasyLink.

1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).

2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.

3 Επιλέξτε **[EasyLink]** > **[Έλεγχος ήχου συστήματος]** > **[Ενεργοποίηση]**.

- Για να αναπαραγάγετε τον ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης, επιλέξτε **[Απενεργοποίηση]** και παρακάμψτε τα παρακάτω βήματα.

4 Επιλέξτε **[EasyLink]** > **[Αντιστοίχιση εισόδου ήχου (Audio Input Mapping)]**.

5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να αντιστοιχίσετε τη συνδεδεμένη συσκευή με τις αντίστοιχες εισόδους ήχου του home cinema.

- Αν συνδέσετε το home cinema στην τηλεόραση μέσω υποδοχής **HDMI ARC**, βεβαιωθείτε ότι ο ήχος της τηλεόρασης είναι αντιστοιχισμένος με την είσοδο ARC του home cinema.

Σύνδεση και ρύθμιση οικιακού δικτύου

Συνδέστε το home cinema σε δρομολογητή δικτύου μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης δικτύου και απολαύστε:

- Μεταδιδόμενο περιεχόμενο πολυμέσων
- Έλεγχος smartphone (δείτε 'Έλεγχος smartphone' στη σελίδα 27)
- Διαδικτυακό ραδιόφωνο (δείτε 'Διαδικτυακό ραδιόφωνο' στη σελίδα 29)
- Ενημέρωση λογισμικού (δείτε 'Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet' στη σελίδα 38)



Προσοχή

- Εξοικειωθείτε με το δρομολογητή δικτύου, το λογισμικό του διακομιστή πολυμέσων και τις αρχές λειτουργίας των δικτύων. Εάν είναι απαραίτητο, διαβάστε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν τις συσκευές δικτύου. Η Philips δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά ή καταστροφή δεδομένων.


Πριν ξεκινήσετε

- Εφαρμόστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης και έπειτα ορίστε στην τηλεόραση την αντίστοιχη πηγή για το home cinema.

Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου

Τι χρειάζεστε

- Καλώδιο δικτύου (ευθύ καλώδιο RJ45).
- Δρομολογητή δικτύου (με ενεργοποιημένη τη λειτουργία DHCP).

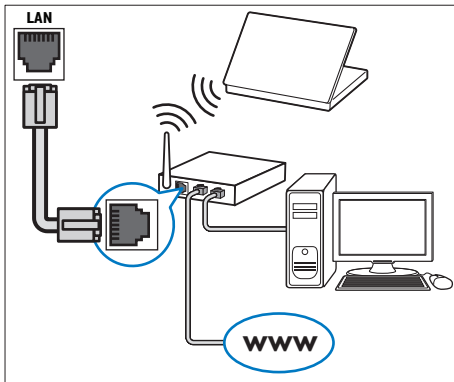


- 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δικτύου, συνδέστε την υποδοχή **LAN** του home cinema με το δρομολογητή δικτύου.
- 2 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 3 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **[Δικτύου] > [Εγκατάσταση δικτύου] > [Εσύρματο (Ethernet)]**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
 - Εάν η σύνδεση αποτύχει, επιλέξτε **[Επανάληψη]** και κατόπιν πατήστε **OK**.
- 6 Επιλέξτε **[Ολοκλήρωση]** και κατόπιν πατήστε **OK** για έξοδο.
 - Για να δείτε τις ρυθμίσεις δικτύου, επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Δικτύου] > [Προβολή ρυθμίσεων δικτύου]**.

Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου

Το home cinema διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία Wi-Fi, για εύκολη πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα.

Τι χρειάζεστε

- Δρομολογητή δικτύου (με ενεργοποιημένη τη λειτουργία DHCP). Για καλύτερη απόδοση, κάλυψη και συμβατότητα, χρησιμοποιήστε ένα δρομολογητή 802.11n.

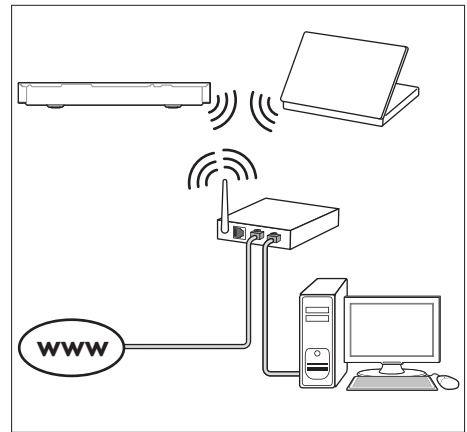

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Δικτύου] > [Εγκατάσταση δικτύου] > [Ασύρματη (Wi-Fi)]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να επιλέξετε και να εγκαταστήσετε το ασύρματο δίκτυο.
 - Εάν η σύνδεση αποτύχει, επιλέξτε **[Επανάληψη]** και κατόπιν πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **[Ολοκλήρωση]** και κατόπιν πατήστε **OK** για έξοδο.
 - Για να δείτε τις ρυθμίσεις δικτύου, επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Δικτύου] > [Προβολή ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου]**.

Εξατομίκευση ονόματος δικτύου

Δώστε ένα όνομα στο home cinema, για να το αναγνωρίζετε εύκολα στο οικιακό σας δίκτυο.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Δικτύου] > [Ονομάστε το προϊόν σας:]**.
- 4 Πατήστε το **Αλφαριθμητικά πλήκτρα** για να εισαγάγετε ένα όνομα.
- 5 Επιλέξτε **[Τέλος]** και κατόπιν πατήστε **OK** για έξοδο.

5 Χρήση του Home Cinema

Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το Home Cinema για την αναπαραγωγή πολυμέσων από πολλές πηγές.

Πριν ξεκινήσετε

- Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης και το εγχειρίδιο χρήστη.
- Έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση για πρώτη φορά. Η ρύθμιση για πρώτη φορά εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το home cinema για πρώτη φορά ή εάν δεν έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση.
- Ορίστε στην τηλεόραση τη σωστή πηγή για το home cinema (για παράδειγμα, HDMI, AV IN).

Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας

Το αρχικό μενού παρέχει εύκολη πρόσβαση σε συνδεδεμένες συσκευές, ρυθμίσεις εικόνας και ήχου, καθώς επίσης και σε άλλα χρήσιμα χαρακτηριστικά του home cinema.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** και **OK** για να επιλέξετε τα παρακάτω:
 - **[αναπαραγωγή δίσκου]**: Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του δίσκου.
 - **[αναζήτηση USB]**: Περιήγηση στο περιεχόμενο του USB
 - **[αναζήτηση iPOD]**: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε αυτήν την έκδοση.
 - **[Smart TV]**: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε αυτήν την έκδοση.

- **[Διαδικτυακό ραδιόφωνο]**: Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου μέσω του home cinema.
- **[αναζήτηση υπολογιστή]**: Περιήγηση στο περιεχόμενο του υπολογιστή.
- **[HDMI 1]**: Επιλογή της ψηφιακής συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην είσοδο **HDMI IN 1** του home cinema.
- **[HDMI 2]**: Επιλογή της ψηφιακής συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην είσοδο **HDMI IN 2** του home cinema.
- **[Ρύθμιση]**: Πρόσβαση σε μενού για την αλλαγή ρυθμίσεων βίντεο, ήχου κ.α.
- **[Βοήθεια]**: Πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης επί της οθόνης.

- 3 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα) για έξοδο.

Δίσκοι

Το Home Cinema μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVD, VCD, CD και Blu-ray. Επίσης, μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους που φτιάχτε στο σπίτι, όπως δίσκους CD-R με φωτογραφίες, βίντεο και μουσική.

- 1 Εισαγάγετε ένα δίσκο στο home cinema.
- 2 Εάν η αναπαραγωγή του δίσκου δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε **DISC** ή επιλέξτε **[αναπαραγωγή δίσκου]** από το αρχικό μενού.
- 3 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή (δείτε 'Κουμπιά αναπαραγωγής' στη σελίδα 21).
 - Κατά την αναπαραγωγή των δίσκων Blu-ray, είναι φυσιολογικό να ακούγεται ένας μικρός θόρυβος. Αυτό δεν σημαίνει ότι το home cinema είναι ελαττωματικό.

Κουμπιά αναπαραγωγής

Πλήκτρο	Ενέργεια
Πλήκτρα πλοήγησης	Πλοήγηση στα μενού. Πάνω/κάτω: Περιστροφή της εικόνας αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα.
OK	Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.
▶ (Αναπαραγωγή)	Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.
⏸	Παύση αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
▲	Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα, για άνοιγμα ή κλείσιμο της μονάδας δίσκου.
⏮ / ⏭	Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.
⏪ / ⏩	Γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Μετακίνηση του σταματημένου βίντεο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε αργή κίνηση.
SUBTITLE	Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.
DISC/ POP-UP MENU	Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού του δίσκου.
≡ OPTIONS	Πρόσβαση στις επιλογές για προχωρημένους κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου, βίντεο ή μέσων (δείτε 'Επιλογές ήχου, βίντεο και εικόνας' στη σελίδα 24).

Συγχρονισμός εικόνας και ήχου

Εάν ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα, καθυστερήστε τον ήχο ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.

- 1 Πατήστε **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Επιλέξτε **AUD SYNC** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να συγχρονίσετε τον ήχο με το βίντεο.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D

Το home cinema έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο Blu-ray 3D. Πριν από την αναπαραγωγή ενός δίσκου 3D, διαβάστε την προειδοποίηση για την υγεία σχετικά με την παρακολούθηση σε 3D.

Τι χρειάζεστε

- Μια τηλεόραση 3D
- Γυαλιά 3D συμβατά με την τηλεόραση 3D
- Ένα βίντεο 3D Blu-ray
- Ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας

- 1 Με το καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε το home cinema σε μια τηλεόραση συμβατή με 3D.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση βίντεο 3D. Πατήστε **⬆** (**Αρχική σελίδα**) και επιλέξτε **διαδοχικά [Ρύθμιση] > [Βίντεο] > [Προβολή βίντεο 3D] > [Αυτόματο]**.
 - Για αναπαραγωγή δίσκου 3D σε λειτουργία 2D, επιλέξτε **[Απενεργοποίηση]**.
- 3 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray 3D και φορέστε τα γυαλιά 3D.
 - Κατά τη διάρκεια αναζήτησης βίντεο και σε ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής, το βίντεο προβάλλεται σε 2D. Η προβολή του βίντεο θα επανέλθει σε 3D όταν συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

- Για να αποφύγετε το τρεμπαιγμα, αλλάξτε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Λειτουργία έξτρα προβολής σε Blu-ray

Σε δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη λειτουργία έξτρα προβολής, μπορείτε να δείτε πρόσθετο περιεχόμενο όπως σχόλια, σε ένα μικρό παράθυρο μέσα στην οθόνη. Η λειτουργία έξτρα προβολής είναι επίσης γνωστή ως picture-in-picture.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία έξτρα προβολής στο μενού του δίσκου Blu-ray.
- 2 Κατά την αναπαραγωγή της ταινίας, πατήστε **≡ OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 3 Επιλέξτε **[Επιλογή PIP] > [PIP]**.
 - Ανάλογα με το βίντεο, εμφανίζεται το μενού PIP [1] ή [2].
 - Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξτρα προβολής, επιλέξτε **[Απενεργοποίηση]**.
- 4 Επιλέξτε **[2η γλώσσα ήχου]** ή **[2η γλώσσα υπότιτλων]**.
- 5 Επιλέξτε μια γλώσσα και κατόπιν πατήστε **OK**.

BD-Live σε Blu-ray

Στους δίσκους Blu-ray με περιεχόμενο BD-Live, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες, όπως συνομιλίες μέσω Internet με το σκηνοθέτη, τελευταία τρέιλερ ταινιών, παιχνίδια, ταπετσαρίες και ήχους κλήσης. Οι υπηρεσίες BD-Live διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο.

Τι χρειάζεστε

- Ένα δίσκο Blu-ray με περιεχόμενο BD-Live.

- Συσκευή αποθήκευσης:
 - μια συσκευή αποθήκευσης USB με τουλάχιστον 1 GB ελεύθερης μνήμης ή
 - μια κάρτα μνήμης SD τύπου SDHC Κατηγορίας 6, με χωρητικότητα τουλάχιστον 8 GB.

- 1 Συνδέστε το home cinema σε ένα οικιακό δίκτυο με πρόσβαση στο Internet (δείτε 'Σύνδεση και ρύθμιση οικιακού δικτύου' στη σελίδα 18).
- 2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB ή εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης SD στο home cinema.
 - Αν σας ζητηθεί, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης SD.
 - Μετά τη διαμόρφωση, η κάρτα SD δεν θα είναι πλέον συμβατή με υπολογιστές και φωτογραφικές μηχανές, εκτός κι αν τη διαμορφώσετε ξανά με λειτουργικό σύστημα Linux.
- 3 Πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)** και επιλέξτε **[Ρύθμιση]**.
- 4 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Τοπική αποθήκευση]**.
- 5 Επιλέξτε **[USB]** ή **[Κάρτα SD]**.
 - Η συσκευή αποθήκευσης USB/κάρτα SD χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ληφθέντος περιεχομένου BD-Live.
- 6 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Ασφάλεια BD-Live] > [Απενεργοποίηση]** για να ενεργοποιήσετε το BD-Live.
 - Για να απενεργοποιήσετε το BD-Live, επιλέξτε **[Ενεργοποίηση]**.
- 7 Επιλέξτε το εικονίδιο BD-Live στο μενού δίσκου και κατόπιν πατήστε **OK**.
↳ Το BD-Live αρχίζει να φορτώνει. Ο χρόνος φόρτωσης εξαρτάται από το δίσκο και τη σύνδεσή σας στο Internet.

- 8 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να πλοηγηθείτε στο BD-Live και πατήστε **OK** για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Σημείωση

- Για να εκκαθαρίσετε τη μνήμη στη συσκευή αποθήκευσης, πατήστε **▲ (Αρχική σελίδα)** και επιλέξτε διαδοχικά **[Ρύθμιση] > [Για προχωρημένους] > [Απαλοιφή μνήμης]**.

Αρχεία δεδομένων

Το home cinema έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων εικόνας, ήχου και βίντεο που περιέχονται σε ένα δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB. Πριν από την αναπαραγωγή ενός αρχείου, βεβαιωθείτε ότι η μορφή των αρχείων υποστηρίζεται από το home cinema (δείτε 'Φορμά αρχείων' στη σελίδα 40).

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή των αρχείων από ένα δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB.
- 2 Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για συνέχιση της αναπαραγωγής βίντεο από το σημείο που διακόπηκε, πατήστε το **▶ (Αναπαραγωγή)**.
 - Για αναπαραγωγή του βίντεο από την αρχή, πατήστε το **OK**.

Σημείωση

- Για αναπαραγωγή αρχείων DivX με προστασία DRM, συνδέστε το home cinema σε τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.

Υπότιτλοι

Εάν το βίντεο διαθέτει υπότιτλους σε πολλές γλώσσες, επιλέξτε γλώσσα υποτίτλων.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υπότιτλων έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του αρχείου βίντεο είναι "movie.avi", αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων ως "movie.srt" ή "movie.sub".
- Το home cinema υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi και .sami. Εάν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά, αλλάξτε το σύνολο χαρακτήρων.

- 1 Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε **SUBTITLE** για να επιλέξετε γλώσσα.
- 2 Για βίντεο DivX ή RMVB/RM, εάν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε το σετ χαρακτήρων.
- 3 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **[Ρύθμιση χαρακτήρων]** και στη συνέχεια επιλέξτε ένα σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει τους υπότιτλους.

Ευρώπη, Ινδία, Λατινική Αμερική και Ρωσία

Σετ χαρακτήρων	Γλώσσα
[Τυπικός]	Αγγλικά, Αλβανικά, Δανικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γαελικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Κουρδικά (λατινικό αλφάβητο), Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά και Τούρκικα
[Κεντρική Ευρώπη]	Αγγλικά, Αλβανικά, Γερμανικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Τσεχικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Σερβικά, Σλοβακικά και Σλοβενικά

Σετ χαρακτήρων	Γλώσσα
[Κυριλλική]	Βουλγαρικά, Λευκορωσικά, Αγγλικά, Μακεδονικά, Μολδαβικά, Ρωσικά, Σερβικά και Ουκρανικά
[Ελληνικά]	Ελληνικά
[Βαλτική]	Εσθονικά, Λετονικά και Λιθουανικά

Ασία-Ειρηνικός και Κίνα

Σετ χαρακτήρων	Γλώσσα
[Κινέζικα]	Απλοποιημένα Κινέζικα
[Τυπικός]	Αλβανικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γαελικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Κουρδικά (λατινικό αλφάβητο), Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα
[Κινέζικα- Παραδοσιακά]	Παραδοσιακά Κινέζικα
[Κορεατικά]	Αγγλικά και Κορεατικά

κωδικός VOD για DivX

Προτού αγοράσετε βίντεο DivX και τα αναπαραγάγετε στο Home Cinema, καταχωρίστε το Home Cinema στη διεύθυνση www.divx.com με τον κωδικό DivX VOD.

- 1 Πατήστε **▲** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Κωδικός VOD DivX®]**.
↳ Εμφανίζεται ο κωδικός εγγραφής DivX VOD για το home cinema.

Συσκευές αποθήκευσης USB

Μπορείτε να απολαύσετε εικόνες, ήχο και βίντεο από μια συσκευή αποθήκευσης USB, π.χ. μια συσκευή MP4 ή μια ψηφιακή κάμερα.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή αποθήκευσης USB, διαμορφωμένη για συστήματα αρχείων FAT ή NTFS και συμβατή με το πρότυπο Mass Storage Class.
- Ένα αρχείο πολυμέσων σε μία από τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων (δείτε 'Φορμά αρχείων' στη σελίδα 40).

Σημείωση

- Εάν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο επέκτασης USB, διανομέα USB ή συσκευή πολλαπλής ανάγνωσης USB, η συσκευή αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.

- 1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή **USB** του home cinema.
- 2 Πατήστε **▲** (Αρχική σελίδα).
- 3 Επιλέξτε **[αναζήτηση USB]** και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου.
- 4 Επιλέξτε ένα αρχείο και κατόπιν πατήστε **OK**.
- 5 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αναπαραγωγής για τον έλεγχο της αναπαραγωγής (δείτε 'Κουμπιά αναπαραγωγής' στη σελίδα 21).

Επιλογές ήχου, βίντεο και εικόνας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προχωρημένες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή αρχείων εικόνας, ήχου και βίντεο από ένα δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Επιλογές ήχου

Κατά την αναπαραγωγή ήχου, επαναλάβετε ένα κομμάτι ήχου, ένα δίσκο ή ένα φάκελο.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **≡ OPTIONS** για να μεταβείτε κυκλικά στις παρακάτω λειτουργίες:
 - **RPT TRAC / RPT FILE:** Επανάληψη της αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού ή αρχείου.
 - **RPT DISC / RPT FOLD:** Επανάληψη όλων των κομματιών στο δίσκο ή στο φάκελο.
 - **RPT RDOM:** Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά.
 - **RPT OFF:** Απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.

Επιλογές βίντεο

Κατά την παρακολούθηση βίντεο, ορίστε επιλογές όπως υπότιτλους, γλώσσα διαλόγων, αναζήτηση ώρας και ρυθμίσεις εικόνας. Ανάλογα με την πηγή του βίντεο, ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες.

- 1 Πατήστε **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών βίντεο.
- 2 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
 - **[Γλώσσα διαλόγων]:** Επιλογή γλώσσας διαλόγων για βίντεο.
 - **[Γλώσσα υπότιτλων]:** Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.
 - **[Αλλαγή υπότιτλων]:** Αλλαγή της θέσης των υποτίτλων στην οθόνη.
 - **[Πληροφορίες]:** Προβολή πληροφοριών για την τρέχουσα αναπαραγωγή.
 - **[Ρύθμιση χαρακτήρων]:** Επιλέξτε ένα σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει εξωτερικούς υπότιτλους DivX.
 - **[Αναζήτηση χρόνου]:** Μετάβαση σε συγκεκριμένο μέρος του βίντεο με εισαγωγή του χρόνου της σκηνής.

- **[2η γλώσσα ήχου]:** Επιλογή δεύτερης γλώσσας διαλόγων για το βίντεο Blu-ray.
- **[2η γλώσσα υπότιτλων]:** Επιλογή δεύτερης γλώσσας υπότιτλων για το βίντεο Blu-ray.
- **[Τίτλοι]:** Επιλογή συγκεκριμένου αριθμού τίτλου.
- **[Κεφάλαια]:** Επιλογή συγκεκριμένου αριθμού κεφαλαίου.
- **[Λίστα γωνιών]:** Επιλογή διαφορετικής γωνίας κάμερας.
- **[Μενού]:** Εμφάνιση του μενού δίσκου.
- **[Επιλογή PIP]:** Εμφάνιση παραθύρου Picture-in-Picture κατά την αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray που υποστηρίζει έξτρα προβολή.
- **[Ζουμί]:** Μεγέθυνση σκηνής ή εικόνας βίντεο. Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερά/δεξιά) για να επιλέξετε συντελεστή ζουμ.
- **[Επανάληψη]:** Επανάληψη κεφαλαίου ή τίτλου.
- **[Επανάληψη A-B]:** Επισήμανση δύο σημείων σε ένα κεφάλαιο ή κομμάτι για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.
- **[Ρυθμίσεις εικόνας]:** Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης χρώματος.
- **[Συγχρονισμός ήχου]:** Καθυστέρηση του ήχου για να ταιριάζει με το βίντεο.
- **[2D σε 3D]:** Προβολή βίντεο 2D ή 3D.

Επιλογές εικόνας

Κατά την προβολή μιας εικόνας, μεγεθύνετε την εικόνα, περιστρέψτε την, προσθέστε κινούμενα γραφικά σε slideshow και αλλάζτε τις ρυθμίσεις εικόνας.

- 1 Πατήστε **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών εικόνας.
- 2 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **[Περιστροφή +90]:** Περιστροφή της εικόνας δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες.
- **[Περιστροφή -90]:** Περιστροφή της εικόνας αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες.
- **[Ζουμ]:** Μεγέθυνση σκηνής ή εικόνας βίντεο. Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερά/δεξιά) για να επιλέξετε συντελεστή ζουμ.
- **[Πληροφορίες]:** Εμφάνιση πληροφοριών εικόνας.
- **[Διάρκεια ανά διαφάνεια]:** Επιλέξτε την ταχύτητα εμφάνισης κάθε εικόνας σε μια παρουσίαση.
- **[Κινούμενα γραφικά διαφάνειας]:** Επιλογή κινούμενων γραφικών για το slideshow.
- **[Ρυθμίσεις εικόνας]:** Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης χρώματος.
- **[Επανάληψη]:** Επανάληψη επιλεγμένου φακέλου.
- **[2D σε 3D]:** Προβολή παρουσίασης φωτογραφιών 2D ή 3D.

Μουσική παρουσίαση

Εάν τα αρχεία εικόνας και ήχου βρίσκονται αποθηκευμένα στον ίδιο δίσκο/στην ίδια συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μουσική παρουσίαση.

- 1 Επιλέξτε ένα κομμάτι ήχου και πατήστε **OK**.
- 2 Πατήστε **↩ BACK** και μεταβείτε στο φάκελο εικόνων.
- 3 Επιλέξτε μια εικόνα και κατόπιν πατήστε **▶ (Αναπαραγωγή)** για να ξεκινήσει η παρουσίαση.
- 4 Πατήστε **■** για διακοπή της παρουσίασης.
- 5 Πατήστε ξανά **■** για διακοπή της μουσικής.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι τα φORMά εικόνας και ήχου υποστηρίζονται από το home cinema (δείτε 'ΦORMά αρχείων' στη σελίδα 40).

Ραδιόφωνο

Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο FM στο home cinema, καθώς και να αποθηκεύσετε έως και 40 ραδιοφωνικούς σταθμούς.



Σημείωση

- Η συχνότητα AM και το ψηφιακό ραδιόφωνο δεν υποστηρίζονται.
- Εάν δεν ανιχνευτεί στερεοφωνικό σήμα, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε ξανά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή **ANTENNA FM 75 Ω** του home cinema.
 - Για βέλτιστη λήψη, τοποθετήστε την κεραία μακριά από την τηλεόρασή σας ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.
- 2 Πατήστε το **J SOURCE** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το **RADIO** στην οθόνη ενδείξεων.
 - ↳ Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αναπαράγεται το τελευταίο κανάλι που είχατε ακούσει.
 - ↳ Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει κανένα ραδιοφωνικό σταθμό, εμφανίζεται το μήνυμα **AUTO INSTALL...** **PRESS PLAY** στην οθόνη ενδείξεων. Πατήστε **▶ (Αναπαραγωγή)**.
- 3 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ακούσετε ή να αλλάξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Κουμπιά αναπαραγωγής

Πλήκτρο	Ενέργεια
◀/▶	Επιλογή προεπιλεγμένου διαφορετικού ραδιοφωνικού σταθμού.
Αλφαριθμητικά πλήκτρα	

Πλήκτρο	Ενέργεια
Πλήκτρα πλοήγησης	Αριστερά/δεξιά: Αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού. Πάνω/κάτω: Μικροσυντονισμός μιας ραδιοφωνικής συχνότητας.
■	Πατήστε για να σταματήσετε την εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών.
↶ BACK	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για διαγραφή του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
≡ OPTIONS	Χειροκίνητος: 1) Πατήστε ≡ OPTIONS. 2) Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο σταθμό. 3) Πατήστε ≡ OPTIONS ξανά για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτόματα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα για επανεγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών.
SUBTITLE	Εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικών και μονοφωνικών ήχων.

Βήμα συντονισμού

Σε ορισμένες χώρες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή του βήματος συντονισμού FM 50 kHz και 100 kHz. Όταν αλλάζετε το βήμα συντονισμού, όλοι οι αποθηκευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί διαγράφονται.

1 Πατήστε το **♪ SOURCE** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το **RADIO** στην οθόνη ενδείξεων.

2 Πατήστε ■

3 Πατήστε παρατεταμένα το ► **(Αναπαραγωγή)** για εναλλαγή μεταξύ 50 kHz και 100 kHz.

Συσκευή MP3

Συνδέστε μια συσκευή MP3 για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων ήχου.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή MP3.
- Ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ.

1 Με το καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ., συνδέστε τη συσκευή MP3 στην υποδοχή **MUSIC iLINK** του home cinema.

- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 6,5 χιλ., συνδέστε τη συσκευή MP3 στο home cinema χρησιμοποιώντας μια υποδοχή μετατροπής 3,5 χιλ. - 6,5 χιλ.

2 Πατήστε το **♪ SOURCE** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το **MUSIC I-LINK** στην οθόνη ενδείξεων.

3 Πατήστε τα κουμπιά στη συσκευή MP3 για επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων ήχου.

Έλεγχος smartphone

Χρησιμοποιήστε τη φορητή σας συσκευή, π.χ. iPhone (iOS 3.1.3 ή μεταγενέστερο), τηλέφωνο Android (έκδοση 2.1 ή μεταγενέστερη), iPad ή tablet, για:

- Χειρισμός του home cinema
- να περιηγηθείτε σε ένα δίσκο δεδομένων/μια συσκευή αποθήκευσης USB
- να ακούσετε ραδιόφωνο FM ή διαδικτυακό ραδιόφωνο
- να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

- να μεταδώσετε και να μοιραστείτε περιεχόμενο από τις συσκευές του οικιακού σας δικτύου

Πριν ξεκινήσετε

- Συνδέστε στο ίδιο οικιακό δίκτυο το home cinema, τη φορητή συσκευή και τυχόν άλλες συσκευές συμβατές με DLNA.
 - Για καλύτερη ποιότητα βίντεο, όποτε είναι δυνατό χρησιμοποιείτε ενσύρματη σύνδεση.
- Αλλάξτε το όνομα δικτύου για το home cinema (δείτε 'Εξατομίκευση ονόματος δικτύου' στη σελίδα 19).
- Λάβετε την εφαρμογή **MyRemote** της Philips στη φορητή σας συσκευή.
 - Σε iPhone ή iPad, αναζητήστε την εφαρμογή στο **App Store** (App Store).
 - Σε τηλέφωνο Android ή tablet, αναζητήστε την εφαρμογή στο **Market** (Market).

Χειρισμός του home cinema

- 1 Στη φορητή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή **MyRemote**.
- 2 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το home cinema (με βάση το όνομα δικτύου του).
 - ↳ Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια γραμμή περιήγησης.
 - Αν δεν μπορείτε να βρείτε το home cinema, ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου ή πατήστε την καρτέλα **Devices** στη φορητή σας συσκευή για να επαναλάβετε την αναζήτηση.
- 3 Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες καρτέλες για να δείτε περισσότερες επιλογές.
 - Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί "Πίσω".

Επιλογή	Ενέργεια
App	Επιστροφή στην αρχική οθόνη
Home	της συσκευής σας.

Επιλογή	Ενέργεια
Media	DISC: Αναζήτηση και αναπαραγωγή αρχείου αποθηκευμένου σε δίσκο δεδομένων. USB: Αναζήτηση και αναπαραγωγή αρχείου αποθηκευμένου σε συσκευή αποθήκευσης USB. FM radio: Μετάβαση σε ραδιόφωνο FM. Internet radio: Μετάβαση σε διαδικτυακό ραδιόφωνο. Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο έχει πρόσβαση στο Internet.
Remote	Πρόσβαση στο τηλεχειριστήριο στη φορητή σας συσκευή. Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά στην οθόνη, για πρόσβαση σε περισσότερα κουμπιά. Μόνο τα αντίστοιχα κουμπιά είναι ενεργοποιημένα στη φορητή σας συσκευή. Ορισμένες λειτουργίες, όπως η αναμονή και το παρατεταμένο πάτημα, δεν είναι διαθέσιμες στη φορητή συσκευή.
Sound	MySound: Προσαρμογή του ήχου ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας. Surround: Επιλογή ρύθμισης ήχου Surround.

- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ορίσετε μια επιλογή ή να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Μετάδοση πολυμέσων (SimplyShare)

Με το SimplyShare της Philips, μπορείτε να μεταδώσετε περιεχόμενο πολυμέσων (όπως αρχεία εικόνας, ήχου και βίντεο) μέσω του smartphone και να τα αναπαραγάγετε στο home cinema ή σε οποιαδήποτε συσκευή συμβατή με DLNA που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο οικιακό δίκτυο.

Πριν ξεκινήσετε

- Εγκαταστήστε μια εφαρμογή διακομιστή πολυμέσων συμβατή με DLNA, όπως το Twonky Media Server.
- Ενεργοποιήστε το διαμοιρασμό πολυμέσων των αρχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού του διακομιστή πολυμέσων.

- 1 Στη φορητή συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή διακομιστή πολυμέσων. Για τηλέφωνο iPhone ή Android, ανοίξτε την εφαρμογή **MyRemote**.
- 2 Από το μενού της φορητής σας συσκευής, επιλέξτε **SimplyShare**.
 - ↳ Το home cinema και οι υπόλοιπες συσκευές στο οικιακό δίκτυο εντοπίζονται αυτόματα και εμφανίζονται στην οθόνη.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή του δικτύου.
 - ↳ Εμφανίζονται οι φάκελοι που υπάρχουν στην επιλεγμένη συσκευή. Τα ονόματα των φακέλων μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το διακομιστή πολυμέσων.
 - Αν δεν μπορείτε να δείτε τους φακέλους, φροντίστε να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση πολυμέσων στην επιλεγμένη συσκευή ώστε το περιεχόμενο να είναι διαθέσιμο για κοινή χρήση.
- 4 Επιλέξτε ένα αρχείο πολυμέσων για αναπαραγωγή.
- 5 Από το μενού της φορητής σας συσκευής, επιλέξτε το home cinema για να μεταδώσετε το αρχείο πολυμέσων στο home cinema.
 - Μπορεί η εμφάνιση ή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων πολυμέσων να μην είναι εφικτή λόγω προβλημάτων συμβατότητας. Ελέγξτε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει το home cinema.
- 6 Χρησιμοποιήστε τη φορητή συσκευή για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Διαδικτυακό ραδιόφωνο

Μπορείτε να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο μέσω του home cinema.

- 1 Συνδέστε το home cinema σε ένα οικιακό δίκτυο με πρόσβαση στο Internet (δείτε 'Σύνδεση και ρύθμιση οικιακού δικτύου' στη σελίδα 18).
- 2 Πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.
- 3 Επιλέξτε **[Διαδικτυακό ραδιόφωνο]** και πατήστε **OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται η σελίδα του διαδικτυακού ραδιόφωνου.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να επιλέξετε ραδιοφωνικό σταθμό, να δημιουργήσετε προεπιλογές ή να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- 5 Πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)** για να βγείτε από το διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Multiview

Σε ορισμένες τηλεοράσεις Philips μπορείτε να παρακολουθείτε δύο πηγές βίντεο, τη μία δίπλα στην άλλη. Οι πηγές μπορεί να είναι:

- βίντεο από το home cinema,
- τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση multiview, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.

Περιήγηση σε υπολογιστή μέσω DLNA

Μπορείτε να προσπελάσετε και αναπαραγάγετε αρχεία εικόνας, ήχου και βίντεο από έναν υπολογιστή/διακομιστή πολυμέσων στο οικιακό δίκτυο μέσω του home cinema.

Πριν ξεκινήσετε

- Εγκαταστήστε στη συσκευή σας μια εφαρμογή διακομιστή πολυμέσων συμβατή με DLNA. Φροντίστε να λάβετε την εφαρμογή που είναι κατάλληλη για τη συσκευή σας. Για παράδειγμα:
 - Windows Media Player 11 ή μεταγενέστερο για Windows
 - Twonky Media Server για Mac ή Windows
- Ενεργοποιήστε το διαμοιρασμό πολυμέσων των αρχείων. Για μεγαλύτερη ευκολία, συμπεριλάβαμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε στις εξής εφαρμογές:
 - Windows Media Player 11 (δείτε 'Microsoft Windows Media Player 11' στη σελίδα 30)
 - Windows Media Player 12 (δείτε 'Microsoft Windows Media Player 12' στη σελίδα 31)
 - Twonky Media για Mac (δείτε 'Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' στη σελίδα 31)



Σημείωση

- Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με αυτές τις εφαρμογές ή άλλους διακομιστές πολυμέσων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού διακομιστή πολυμέσων.

Ρύθμιση λογισμικού διακομιστή μέσων

Για να είναι δυνατή η κοινή χρήση μέσων, ρυθμίστε το λογισμικό διακομιστή μέσων.

Πριν ξεκινήσετε

- Συνδέστε το home cinema σε ένα οικιακό δίκτυο. Για καλύτερη ποιότητα βίντεο, όποτε είναι δυνατό χρησιμοποιείτε ενσύρματη σύνδεση.
- Συνδέστε τον υπολογιστή και άλλες συσκευές συμβατές με DLNA στο ίδιο οικιακό δίκτυο.

- Βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας του υπολογιστή σας επιτρέπει να εκτελείτε προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων (ή ότι το λογισμικό του διακομιστή πολυμέσων περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του τείχους προστασίας).
- Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και το δρομολογητή.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Εκκινήστε το Windows Media Player στον υπολογιστή σας.
- 2 Επιλέξτε την καρτέλα **Βιβλιοθήκη** και επιλέξτε **Κοινή χρήση πολυμέσων**.
- 3 Την πρώτη φορά που επιλέγετε **Κοινή χρήση πολυμέσων**, εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη. Επιλέξτε το πλαίσιο **Κοινή χρήση των πολυμέσων μου και κάντε κλικ στο OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται η οθόνη **Κοινή χρήση πολυμέσων**.
- 4 Στην οθόνη **Κοινή χρήση πολυμέσων**, βεβαιωθείτε ότι βλέπετε μια συσκευή, επισημασμένη με το χαρακτηρισμό **Άγνωστη συσκευή**.
 - ↳ Εάν μετά από περίπου ένα λεπτό δεν βλέπετε κάποια άγνωστη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας του υπολογιστή σας δεν αποκλείει τη σύνδεση.
- 5 Επιλέξτε την άγνωστη συσκευή και κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή**.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο νι δίπλα στη συσκευή.
- 6 Κατά προεπιλογή, το Windows Media Player μοιράζεται αρχεία από αυτούς τους φακέλους: **Η μουσική μου**, **Οι εικόνες μου** και **Τα βίντεό μου**. Εάν τα αρχεία σας βρίσκονται σε άλλους φακέλους, επιλέξτε **Βιβλιοθήκη > Προσθήκη στη βιβλιοθήκη**.
 - ↳ Εμφανίζεται η οθόνη **Προσθήκη στη βιβλιοθήκη**.
 - Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Επιλογές για προχωρημένους** για να εμφανίσετε μια λίστα των παρακολουθούμενων φακέλων.

7 Επιλέξτε **Οι φάκελοί μου και οι φάκελοι άλλων στους οποίους έχω δυνατότητα πρόσβασης** και κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.

8 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να προσθέσετε τους άλλους φακέλους που περιέχουν τα αρχεία πολυμέσων σας.

Microsoft Windows Media Player 12

1 Εκκινήστε το Windows Media Player στον υπολογιστή σας.

2 Στο Windows Media Player, επιλέξτε την καρτέλα **Ροή** και κατόπιν επιλέξτε **Ενεργοποίηση ροής πολυμέσων**.

↳ Εμφανίζεται η οθόνη **Επιλογές ροής πολυμέσων**.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση ροής πολυμέσων**.

↳ Επιστρέψτε στην οθόνη του Windows Media Player.

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ροή** και επιλέξτε **Περισσότερες επιλογές ροής**.

↳ Εμφανίζεται η οθόνη **Επιλογές ροής πολυμέσων**.

5 Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε ένα πρόγραμμα πολυμέσων στην οθόνη **Τοπικό δίκτυο**.

↳ Εάν δεν βλέπετε κάποιο πρόγραμμα πολυμέσων, βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας του υπολογιστή σας δεν αποκλείει τη σύνδεση.

6 Επιλέξτε το πρόγραμμα μέσω και κάντε κλικ στην επιλογή **Επιτρέπεται**.

↳ Εμφανίζεται ένα πράσινο βέλος δίπλα στο πρόγραμμα μέσω.

7 Κατά προεπιλογή, το Windows Media Player μοιράζεται αρχεία από αυτούς τους φακέλους: **Η μουσική μου**, **Οι εικόνες μου** και **Τα βίντεό μου**. Εάν τα αρχεία σας βρίσκονται σε άλλους φακέλους, κάντε κλικ στην καρτέλα **Οργάνωση** και επιλέξτε **Διαχείριση βιβλιοθηκών > Μουσική**.

↳ Εμφανίζεται η οθόνη **Τοποθεσίες μουσικής βιβλιοθήκης**.

8 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να προσθέσετε τους άλλους φακέλους που περιέχουν τα αρχεία πολυμέσων σας.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

1 Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.twonkymedia.com για να αγοράσετε το λογισμικό ή να πραγματοποιήσετε λήψη μιας δωρεάν δοκιμαστικής έκδοσης 30 ημερών για το Macintosh σας.

2 Εκκινήστε το Twonky Media στο Macintosh.

3 Στην οθόνη του Twonky Media Server, επιλέξτε **Basic Setup** (Βασική ρύθμιση) και **First Steps** (Πρώτα βήματα).

↳ Εμφανίζεται η οθόνη **Πρώτα βήματα**.

4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το διακομιστή μέσω και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή **Save changes** (Αποθήκευση αλλαγών).

5 Πίσω στην οθόνη Twonky Media, επιλέξτε **Basic Setup** (Βασική ρύθμιση) και **Sharing** (Κοινή χρήση).

↳ Εμφανίζεται η οθόνη **Κοινή χρήση**.

6 Περιηγηθείτε και επιλέξτε φακέλους για κοινή χρήση και κατόπιν επιλέξτε **Save Changes** (Αποθήκευση αλλαγών).

↳ Το Macintosh πραγματοποιεί αυτόματα εκ νέου σάρωση στους φακέλους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για κοινή χρήση.

Αναπαραγωγή αρχείων από τον υπολογιστή σας

Σημείωση

- Πριν από την αναπαραγωγή του περιεχομένου πολυμέσων από τον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι το Home Cinema είναι συνδεδεμένο στο οικιακό δίκτυο και ότι το λογισμικό διακομιστή μέσω έχει ρυθμιστεί σωστά.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε [αναζήτηση υπολογιστή] και πατήστε **OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή του δικτύου.
 - ↳ Εμφανίζονται οι φακέλοι που υπάρχουν στην επιλεγμένη συσκευή. Τα ονόματα των φακέλων μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το διακομιστή πολυμέσων.
 - Αν δεν μπορείτε να δείτε τους φακέλους, φροντίστε να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση πολυμέσων στην επιλεγμένη συσκευή, ώστε το περιεχόμενο να είναι διαθέσιμο για κοινή χρήση.
- 4 Επιλέξτε ένα αρχείο και κατόπιν πατήστε **OK**.
 - Η εμφάνιση ή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων πολυμέσων ενδέχεται να μην είναι εφικτή λόγω προβλημάτων συμβατότητας. Ελέγξτε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει το home cinema.
- 5 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αναπαραγωγής για τον έλεγχο της αναπαραγωγής (δείτε 'Κουμπιά αναπαραγωγής' στη σελίδα 21).

Επιλογή ήχου

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.

- 1 Πατήστε **⌘ SOUND SETTINGS**.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερό/δεξί) για πρόσβαση στις επιλογές ήχου στην οθόνη σας.

Επιλογές ήχου	Περιγραφή
SOUND	Επιλογή λειτουργίας ήχου.
SURROUND	Επιλογή ήχου surround ή στερεοφωνικού ήχου.

Επιλογές ήχου	Περιγραφή
AUD SYNC	Καθυστέρηση του ήχου του βίντεο.
AUTO VOL	Μείωση των απότομων αλλαγών στην ένταση του ήχου, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια διαφημίσεων.

- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **⬅ BACK** για έξοδο.
 - Εάν δεν πατήσετε ένα κουμπί εντός ενός λεπτού, εξέρχεται αυτόματα από το μενού.

Λειτουργία ήχου surround

Βιώστε μια καθηλωτική εμπειρία ήχου με λειτουργίες ήχου surround.

- 1 Πατήστε **⌘ SOUND SETTINGS**.
- 2 Επιλέξτε **SURROUND** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να επιλέξετε μια ρύθμιση από την οθόνη σας:
 - **AUTO**: Εξυπνη επιλογή της καλύτερης λειτουργίας ήχου Surround, βάσει του αρχείου πολυμέσων που αναπαράγεται.
 - **360SOUND MOVIE**: Λειτουργία ήχου Surround 9.1, κατάλληλη για βέλτιστη κινηματογραφική εμπειρία.
 - **360SOUND MUSIC**: Λειτουργία ήχου Surround 9.1, κατάλληλη για ακρόαση συναυλιών.
 - **360SOUND STEREO**: Βελτιωμένη στερεοφωνική λειτουργία με 4.1 κανάλια.
 - **STEREO**: Στερεοφωνικός ήχος δύο καναλιών. Ιδανικό για ακρόαση μουσικής.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Λειτουργία ήχου

Επιλέξτε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου που ταιριάζουν με το βίντεο ή τη μουσική σας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι στα ηχεία είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μετεπεξεργασίας ήχου (δείτε 'Ρυθμίσεις ηχείων' στη σελίδα 36).
- 2 Πατήστε **III SOUND SETTINGS**.
- 3 Επιλέξτε **SOUND** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να επιλέξετε μια ρύθμιση από την οθόνη:
 - **AUTO**: Επιλέξτε αυτόματα μια ρύθμιση ήχου με βάση τη ροή ήχου.
 - **BALANCED**: Απολαύστε τον αυθεντικό ήχο των ταινιών και της μουσικής σας, χωρίς πρόσθετα ηχητικά εφέ.
 - **POWERFUL**: Απολαύστε συναρπαστικό ήχο, ιδανικό για βιντεοπαιχνίδια με καταγιστική δράση ή για ζέφρενα πάρτι.
 - **BRIGHT**: Ζωντανέψτε πληκτικές ταινίες και μουσική προσθέτοντας ηχητικά εφέ.
 - **CLEAR**: Ακούστε κάθε λεπτομέρεια στη μουσική και πεντακάθαρες φωνές στις ταινίες.
 - **WARM**: Χαλαρώστε και απολαύστε ευδιάκριτη ομιλία και καθαρά φωνητικά.
 - **PERSONAL**: Προσαρμόστε τον ήχο με βάση τις προτιμήσεις σας.
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Ισοσταθμιστής

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις υψηλής συχνότητας (πρίμα), μεσαίας συχνότητας (μεσαία) και χαμηλής συχνότητας (μπάσα) του Home Cinema.

- 1 Πατήστε **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Επιλέξτε **SOUND > PERSONAL** και στη συνέχεια πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** (δεξιά).
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (επάνω/κάτω) για να αλλάξετε τη συχνότητα των πρίμων, των μεσαίων και των μπάσων.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης έντασης ήχου για να μειώσετε τις ξαφνικές αλλαγές στην ένταση του ήχου, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών διαφημίσεων.

- 1 Πατήστε **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Επιλέξτε **AUTO VOL** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να επιλέξετε **ON** ή **OFF**.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

6 Αλλαγή ρυθμίσεων

Οι ρυθμίσεις home cinema είναι ήδη επιλεγμένες με κριτήριο τη μέγιστη απόδοση. Συνιστούμε να τις διατηρήσετε ως έχουν, εκτός και αν θέλετε να αλλάξετε κάποια ρύθμιση για συγκεκριμένο λόγο.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας ρύθμισης που δεν είναι ενεργοποιημένη.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **↩ BACK**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).

Σημείωση

- Εάν δεν είναι διαθέσιμη η γλώσσα δίσκου που προτιμάτε, επιλέξτε **[Άλλα]** από τη λίστα και εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό γλώσσας που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου χρήστη (δείτε 'Κωδικός γλώσσας' στη σελίδα 50).
- Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που δεν είναι διαθέσιμη σε ένα δίσκο, το home cinema χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.

Ρυθμίσεις εικόνας και βίντεο

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Βίντεο]** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
 - **[Οθόνη τηλεόρασης]**: Επιλογή της μορφής εικόνας που ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασης.
 - **[Βίντεο HDMI]**: Επιλογή της ανάλυσης του σήματος βίντεο που εξάγεται από την έξοδο **HDMI OUT (ARC)** στο home cinema. Για να μπορείτε να απολαύσετε την επιλεγμένη ανάλυση, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας μπορεί να την υποστηρίξει.
 - **[Βάθος χρωμάτων HDMI]**: Δείτε τον πραγματικό κόσμο να ζωντανεύει στην οθόνη της τηλεόρασής σας, με προβολή ζωντανών εικόνων με πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρώματα. Το home cinema πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τηλεόραση με δυνατότητα Deep Color, μέσω καλωδίου HDMI.
 - **[Ρυθμίσεις εικόνας]**: Επιλογή προκαθορισμένων ρυθμίσεων χρωμάτων για την προβολή βίντεο. Επιλέξτε **[Χρήστης]** για να δημιουργήσετε τη δική σας ρύθμιση.
 - **[Προβολή βίντεο 3D]**: Ρύθμιση βίντεο HDMI για υποστήριξη βίντεο 3D ή 2D.

Ρυθμίσεις γλώσσας

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
 - **[Γλώσσα μενού]**: Επιλογή γλώσσας προβολής για μενού.
 - **[Ήχου]**: Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας για βίντεο.
 - **[Διάταξη πληκτρολογ.]**: Επιλογή πληκτρολογίου στη γλώσσα σας.
 - **[Υπότιτλοι]**: Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για δίσκους.
 - **[Μενού δίσκου]**: Επιλογή γλώσσας μενού για δίσκους.



Σημείωση

- Εάν θέλετε να αλλάξετε μια ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει τη νέα ρύθμιση.

Ρυθμίσεις ήχου

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Ήχου]** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
 - **[Νυκτερινή λειτουργία]**: Για ακρόαση σε χαμηλή ένταση, μειώστε την ένταση των δυνατών ήχων στο home cinema. Η νυκτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε δίσκους DVD και Blu-ray με ηχητική επένδυση Dolby Digital, Dolby Digital Plus και Dolby True HD.
 - **[Ήχος HDMI]**: Ρυθμίστε ή απενεργοποιήστε την έξοδο ήχου HDMI από την τηλεόρασή σας.
 - **[Συγχρονισμός ήχου]**: Ρυθμίστε την καθυστέρηση ήχου, σε περίπτωση που ο ήχος και η εικόνα δεν μπορούν να συγχρονιστούν.
 - **[Αυτόματη ρύθμιση ηχείου (συνιστάται)]**: Αυτόματη ρύθμιση ηχείων για την καλύτερη εμπειρία ήχου Surround.

Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** και πατήστε **OK**.

- 4 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
 - **[Αλλαγή κωδικού πρόσβασης]**: Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση στον γονικό έλεγχο. Εάν δεν διαθέτετε κωδικό πρόσβασης ή τον έχετε ξεχάσει, πληκτρολογήστε **0000**.
 - **[Γονικός έλεγχος]**: Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε δίσκους που εγγράφονται με ηλικιακές διαβαθμίσεις. Για την αναπαραγωγή όλων των δίσκων ανεξαρτήτως διαβάθμισης, επιλέξτε το επίπεδο **8** ή **[Απενεργοποίηση]**.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
 - **[Αυτόματη αλλαγή υποτίτλων]**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης επανατοποθέτησης υποτίτλων σε τηλεοράσεις που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
 - **[Οθόνη]**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της μπροστινής οθόνης του home cinema.
 - **[VCD PBC]**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πλοήγησης μενού περιεχομένου δίσκων VCD/SVCD με τη λειτουργία ελέγχου αναπαραγωγής.

Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας

- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε το **Πλήκτρο πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
 - **[Προφύλαξη οθόνης]**: Μετάβαση του home cinema σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ύστερα από 10 λεπτά αδράνειας.
 - **[Αυτόματη αναμονή]**: Μετάβαση του home cinema σε κατάσταση αναμονής ύστερα από 30 λεπτά αδράνειας. Αυτός ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί μόνο κατά την παύση ή τη διακοπή της αναπαραγωγής ενός δίσκου/μιας συσκευής USB.
 - **[Χρονοδιακόπτης]**: Ορισμός της διάρκειας του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, ώστε το home cinema να μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα.



Συμβουλή

- Πριν επιλέξετε μια προκαθορισμένη λειτουργία ήχου, ενεργοποιήστε τη μετεπεξεργασία ήχου (δείτε 'Λειτουργία ήχου' στη σελίδα 33).

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους]** > **[Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **[OK]** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - ➔ Το home cinema επαναφέρεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, με εξαίρεση ορισμένες ρυθμίσεις όπως ο γονικός έλεγχος και ο κωδικός εγγραφής DivX VOD.

Ρυθμίσεις ηχείων

- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους]** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε το **Πλήκτρο πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
 - **[Βελτιωμένος ήχος]**: Πατήστε **[Ενεργοποίηση]** για να ενεργοποιήσετε τη μετεπεξεργασία ήχου στο ηχείο και να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις karaoke (εάν το προϊόν σας υποστηρίζει karaoke). Για αναπαραγωγή του αρχικού ήχου του δίσκου, επιλέξτε **[Απενεργοποίηση]**.

7 Ενημέρωση λογισμικού

Η Philips προσπαθεί διαρκώς να βελτιώσει τα προϊόντα της. Για να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τις καλύτερες λειτουργίες και υποστήριξη, να ενημερώνετε τακτικά το home cinema με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.

Συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού σας με την τελευταία έκδοση που διατίθεται στη διεύθυνση www.philips.com/support. Εάν η τρέχουσα έκδοση είναι παλαιότερη από την πιο πρόσφατη έκδοση που διατίθεται στην τοποθεσία υποστήριξης της Philips, ενημερώστε το home cinema με την τελευταία έκδοση λογισμικού.



Προσοχή

- Μην εγκαθιστάτε στο προϊόν σας έκδοση λογισμικού παλαιότερη από εκείνη που έχετε ήδη εγκαταστήσει. Η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που οφείλονται σε υποβάθμιση του λογισμικού.

Έλεγχος έκδοσης λογισμικού

Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο home cinema.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Πληροφορίες έκδοσης.]**.
 - ➔ Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού.
 - Η ένδειξη "System SW" υποδηλώνει την έκδοση του λογισμικού. Η ένδειξη "Subsystem SW" υποδηλώνει την έκδοση διαφορετικών λειτουργιών. Για παράδειγμα, αν η

ένδειξη "Subsystem SW" είναι "35-00-00-05", τα δύο τελευταία ψηφία ("05") αντιστοιχούν στην έκδοση της βοήθειας επί της οθόνης που είναι εγκατεστημένη αυτήν τη στιγμή στο home cinema.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB

Τι χρειάζεστε

- Μια μονάδα USB flash σε μορφή FAT ή NTFS, με μνήμη τουλάχιστον 256MB. Μην χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο USB.
- Υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet.
- Ένα βοηθητικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης που υποστηρίζει αρχεία μορφής ZIP.

Βήμα 1: Λήψη της τελευταίας έκδοσης λογισμικού

- 1 Συνδέστε μια μονάδα USB flash στον υπολογιστή σας.
- 2 Από το πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.
- 3 Στην τοποθεσία web της Υποστήριξης Philips, βρείτε το προϊόν σας και εντοπίστε την επιλογή **Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης**.
 - ➔ Η ενημέρωση λογισμικού διατίθεται ως αρχείο zip.
- 4 Αποθηκεύστε το αρχείο zip στο ριζικό κατάλογο της μονάδας USB flash.
- 5 Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης για να εξαγάγετε το αρχείο ενημέρωσης λογισμικού στο ριζικό κατάλογο.
 - ➔ Τα αρχεία εξάγονται στο φάκελο **UPG** της μονάδας USB flash.
- 6 Αποσυνδέστε τη μονάδα USB flash από τον υπολογιστή σας.

Βήμα 2: Ενημέρωση του λογισμικού

! Προσοχή

- Μην απενεργοποιείτε το home cinema και μην αποσυνδέετε τη μονάδα USB flash κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

- 1 Συνδέστε τη μονάδα USB flash που περιέχει το ληφθέν αρχείο στο home cinema.
 - Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου είναι κλειστή και δεν περιέχει κανένα δίσκο.
- 2 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 3 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Ενημέρωση λογισμικού] > [USB]**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση.
 - ↳ Η ενημέρωση διαρκεί περίπου 5 λεπτά.
 - ↳ Αφού η ενημέρωση ολοκληρωθεί, το home cinema απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα. Διαφορετικά, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα και κατόπιν ξανασυνδέστε το.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet

- 1 Συνδέστε το home cinema σε ένα οικιακό δίκτυο με πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Internet (δείτε 'Σύνδεση και ρύθμιση οικιακού δικτύου' στη σελίδα 18).
- 2 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
- 3 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Ενημέρωση λογισμικού] > [Δικτύου]**.
 - ↳ Εάν εντοπιστεί μέσο αναβάθμισης, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη διαδικασία ενημέρωσης.

- ↳ Η λήψη του αρχείου αναβάθμισης μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα, ανάλογα με την κατάσταση του οικιακού σας δικτύου.

- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση.
 - ↳ Η ενημέρωση διαρκεί περίπου 5 λεπτά.
 - ↳ Αφού η ενημέρωση ολοκληρωθεί, το home cinema απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα. Διαφορετικά, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα και κατόπιν ξανασυνδέστε το.

Ενημέρωση της βοήθειας επί της οθόνης

Εάν η τρέχουσα έκδοση της βοήθειας επί της οθόνης είναι παλαιότερη από την πιο πρόσφατη έκδοση που διατίθεται στη διεύθυνση www.philips.com/support, λάβετε και εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση (δείτε 'Έλεγχος έκδοσης λογισμικού' στη σελίδα 37).

Τι χρειάζεται

- Μια μονάδα USB flash σε μορφή FAT ή NTFS, με μνήμη τουλάχιστον 35MB. Μη χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο USB.
- Υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet.
- Ένα βοηθητικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης που υποστηρίζει αρχεία μορφής ZIP.

Βήμα 1: Λάβετε την τελευταία έκδοση της βοήθειας επί της οθόνης

- 1 Συνδέστε μια μονάδα USB flash στον υπολογιστή σας.
- 2 Από το πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.

- 3 Στην τοποθεσία web της Υποστήριξης Philips, εντοπίστε το προϊόν σας και κάντε κλικ στην επιλογή **Εγχειρίδια χρήσης**. Στη συνέχεια, εντοπίστε το **Λογισμικό αναβάθμισης εγχειριδίου χρήσης**.

↳ Η ενημέρωση βοήθειας διατίθεται ως αρχείο zip.

- 4 Αποθηκεύστε το αρχείο zip στο ριζικό κατάλογο της μονάδας USB flash.

- 5 Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης για να εξαγάγετε το αρχείο ενημέρωσης βοήθειας στο ριζικό κατάλογο.

↳ Στο φάκελο **UPG** της μονάδας USB flash εξάγεται ένα αρχείο με την ονομασία "HTBxxxxeDFU.zip", όπου "xxxx" είναι ο αριθμός μοντέλου του home cinema.

- 6 Αποσυνδέστε τη μονάδα USB flash από τον υπολογιστή σας.

Βήμα 2: Ενημέρωση της βοήθειας επί της οθόνης

! Προσοχή

- Μην απενεργοποιείτε το home cinema και μην αποσυνδέετε τη μονάδα USB flash κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

- 1 Συνδέστε τη μονάδα USB flash που περιέχει το ληφθέν αρχείο στο home cinema.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου είναι κλειστή και δεν περιέχει κανένα δίσκο.
- 2 Πατήστε **⬆** (**Αρχική σελίδα**).
- 3 Πληκτρολογήστε με το τηλεχειριστήριο το **'338'**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση.
- 5 Αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB από το home cinema.

8 Προδιαγραφές προϊόντος

≡ Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Κωδικοί περιοχών

Η πινακίδα χαρακτηριστικών στο πίσω ή το κάτω μέρος του home cinema εμφανίζει τις περιοχές που υποστηρίζει.

Χώρα	DVD	BD
Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο		
Ασία Ειρηνικού, Ταϊβάν, Κορέα		
Λατινική Αμερική		
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία		
Ρωσία, Ινδία		
Κίνα		

Φορμά μέσων

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, αρχεία εικόνων, MP3 media, WMA media, DivX Plus HD media, συσκευή αποθήκευσης USB

Φορμά αρχείων

- Ήχος:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (μόνο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και στην Κίνα)
- Βίντεο:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .m2ts, .mpeg, .flv, .3gp
 - .asf, .wmv, .rmvb, .rm, .rv (μόνο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και στην Κίνα)
- Εικόνα: .jpg, .jpeg, .png

Φορμά ήχου

Το Home Cinema υποστηρίζει τα εξής αρχεία ήχου.

Επέκταση	Δοχείο	Κωδικοποιητής ήχου	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
.mp3	MP3	MP3	Έως και 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Έως και 192 kbps
		WMA Pro	Έως και 768 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Έως και 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS core	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Έως και 320 kbps
		WMA	Έως και 192 kbps
		WMA Pro	Έως και 768 kbps

Επέκταση	Δοχείο	Κωδικοποιητής ήχου	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
		AAC, HE-AAC	Έως και 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Έως και 192 kbps
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	Έως και 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Μεταβλητός ρυθμός bit, μέγιστο μέγεθος μπλοκ 4096
		FLAC	Έως και 24 bps
		OGGPCM	Απεριόριστος
		MP3	Έως και 320 kbps

Μορφές βίντεο

Αν έχετε τηλεόραση High Definition, μπορείτε να αναπαράγετε στο home cinema:

- αρχεία βίντεο με ανάλυση 1920 × 1080 pixel (εκτός από DivX, λόγω ανάλυσης 77220 × 576) και ρυθμό καρέ 6 ~ 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
- αρχεία φωτογραφιών με ανάλυση 18 megapixel.

Αρχεία .avi με AVI container

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Έως 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC έως και HiP στα 5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Αρχεία .divx με AVI container

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Έως 10 Mbps

Αρχεία .mp4 ή .m4v με MP4 container

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP στα 5.1	25 Mbps

Αρχεία .mkv με MKV container

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	DivX Plus HD	30 Mbps

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP στα 5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Αρχεία .m2ts σε MKV container

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP στα 5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Αρχεία .asf και .wmv με ASF container (Διαθέσιμα μόνο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και στην Κίνα)

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP στα 5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Αρχεία .mpg και .mpeg με PS container

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

Αρχεία .flv σε FLV container

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
MP3, AAC	H.264/AVC έως και HiP στα 5.1	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps
	On2 VP6	40 Mbps

Αρχεία .3gp σε 3GP container

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC έως και HiP στα 5.1	Έως και 25 Mbps

Αρχεία .rm, .rv και .rmvb με RM container (μόνο στην Κίνα και στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού)

Κωδικοποιητής ήχου	Κωδικοποιητής βίντεο	Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου:
1000W RMS (+/- 0,5 dB, 30% THD) /
800W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)

- Απόκριση συχνοτήτων:
20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο:
> 65 dB (CCIR) / (Α-σταθμισμένο)
- Ευαισθησία εισόδου:
 - AUX: 650 mV
 - Music iLink: 300 mV

Βίντεο

- Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
- Έξοδος HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24, Quad-HD (4Kx2K)

Ήχος

- Είσοδος ψηφιακού ήχου S/PDIF:
 - Ομοαξονική: IEC 60958-3
 - Οπτική: TOSLINK
- Συχνότητα δειγματοληψίας:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Σταθερός ρυθμός bit:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Ραδιόφωνο

- Εύρος συντονισμού:
 - Ευρώπη/Ρωσία/Κίνα:
FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Ασία-Ειρηνικός/Λατινική Αμερική:
FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: FM 50 dB
- Απόκριση συχνοτήτων:
FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
- Υποστήριξη κατηγοριών: Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης USB (MSC)
- Σύστημα αρχείων: FAT16, FAT32, NTFS

Κύρια μονάδα

- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 437 x 75 x 342 χιλ.
- Βάρος: 3,6 κιλά

Υπογούφερ

- Τροφοδοσία ρεύματος:
 - Ευρώπη/Κίνα: 220-240 V~, 50 Hz
 - Λατινική Αμερική/Ασία Ειρηνικού: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Ρωσία/Ινδία: 220-240 V~, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: <105 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: ≤ 0,5 W
- Σύνθετη αντίσταση: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: γούφερ 1 x 6,5"
- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 295 x 395 x 295 χιλ.
- Βάρος: 7,8 kg

Ηχεία

Κεντρικό ηχείο:

- Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 2 x 2,5" γούφερ + 1 x 1" τούιτερ
- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 435 x 85 x 111 χιλ.
- Βάρος: 1,8 κιλά

Εμπρός/πίσω ηχεία:

- Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 6 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 3 x 2,5" γούφερ + 1 x 1" τούιτερ
- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 99 x 247 x 117 χιλ.
- Βάρος: 1,5 κιλά

Για να αγοράσετε αξεσουάρ για αυτό το home cinema, απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο της Philips ή σε κάποιο κέντρο επισκευών Philips. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην εύρεση αξεσουάρ για τη συσκευή σας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εξάρτημα

Κωδικός επισκευής

Καλώδιο επέκτασης για το πίσω ηχείο

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Λέιζερ

- Τύπος λέιζερ (Δίοδος): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Μήκος κύματος: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Ισχύς εξόδου (μέγ. τιμές): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά στο home cinema δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε το home cinema από την πρίζα για λίγα λεπτά και επανασυνδέστε το.
- Βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά αφής δεν έρχονται σε επαφή με κάποιο αγωγίμο υλικό, όπως σταγόνες νερού, μέταλλο κ.λπ.

Εικόνα

Δεν προβάλλεται εικόνα.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει μεταβεί στη σωστή πηγή για το home cinema.

Δεν προβάλλεται εικόνα σε τηλεόραση συνδεδεμένη μέσω HDMI.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας για τη σύνδεση του home cinema και της τηλεόρασης. Ορισμένα συμβατικά καλώδια HDMI δεν προβάλλουν σωστά κάποιες εικόνες, βίντεο σε 3D ή Deep Color.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI δεν είναι ελαττωματικό. Διαφορετικά, αντικαταστήστε το.
- Πατήστε  (Αρχική σελίδα) και στη συνέχεια **731** στο τηλεχειριστήριο για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ανάλυση εικόνας.
- Αλλάξτε τη ρύθμιση βίντεο HDMI ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για αυτόματη επαναφορά (δείτε 'Ρυθμίσεις εικόνας και βίντεο' στη σελίδα 34).

Ο δίσκος δεν αναπαράγει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI για σύνδεση στην τηλεόραση.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία του home cinema.

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από το home cinema στην τηλεόρασή σας ή σε άλλες συσκευές. Δεν απαιτείται ξεχωριστή σύνδεση ήχου όταν:
 - το Home Cinema και η τηλεόραση συνδέονται μέσω υποδοχής **HDMI ARC** ή
 - μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή **HDMI IN** του Home Cinema.
- Ρυθμίστε τον ήχο για τη συνδεδεμένη συσκευή (δείτε 'Ρύθμιση του ήχου' στη σελίδα 18).
- Επαναφέρετε το home cinema στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (δείτε 'Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων' στη σελίδα 36), απενεργοποιήστε το και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά.
- Στο home cinema, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου.

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.

- Εάν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση μέσω του home cinema, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση της τηλεόρασης.

Ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος με το βίντεο.

- 1) Πατήστε **III SOUND SETTINGS**.
2) Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερά/δεξιά) για να επιλέξετε **AUD SYNC** και κατόπιν πατήστε **OK**.
3) Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να συγχρονίσετε τον ήχο με το βίντεο.

Δεν είναι δυνατή η βαθμονόμηση των ηχείων με το μικρόφωνο βαθμονόμησης.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία, το υπογούφερ και το μικρόφωνο βαθμονόμησης είναι συνδεδεμένα όπως περιγράφεται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- Μετακινήστε τα ηχεία σε διαφορετική θέση και βαθμονομήστε τα ξανά.
- Ακολουθήστε όλα τα βήματα για τη διαδικασία αυτόματης βαθμονόμησης (δείτε 'Αυτόματη βαθμονόμηση' στη σελίδα 16).
- Εάν δεν μπορείτε να βαθμονομήσετε τα ηχεία με αυτόματο τρόπο ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις αυτόματες ρυθμίσεις, πραγματοποιήστε τη βαθμονόμηση με μη αυτόματο τρόπο (δείτε 'Μη αυτόματη ρύθμιση' στη σελίδα 16).

Αναπαραγωγή

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων.

- Καθαρίστε το δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema υποστηρίζει τον τύπο του δίσκου (δείτε 'Φορμά μέσων' στη σελίδα 39).
- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema υποστηρίζει τον κωδικό περιοχής του δίσκου (δείτε 'Κωδικοί περιοχών' στη σελίδα 39).

- Εάν ο δίσκος είναι DVD±RW ή DVD±R, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστικοποιηθεί.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων DivX.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει κωδικοποιηθεί σύμφωνα με τη λειτουργία 'Home Theater Profile' με κωδικοποιητή DivX.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει οριστικοποιηθεί.

Οι υπότιτλοι DivX ή RMVB/RM δεν εμφανίζονται σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου υποτίτλων είναι ίδιο με το όνομα του αρχείου ταινίας (δείτε 'Υπότιτλοι' στη σελίδα 23).
- Επιλέξτε το σωστό σετ χαρακτήρων:
1) Πατήστε **OPTIONS**.
2) Επιλέξτε **[Ρύθμιση χαρακτήρων]**.
3) Επιλέξτε το υποστηριζόμενο σετ χαρακτήρων.
4) Πατήστε **OK**.

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των περιεχομένων μιας συσκευής αποθήκευσης USB.

- Βεβαιωθείτε ότι το φορμά της συσκευής αποθήκευσης USB είναι συμβατό με το home cinema.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αρχείων στη συσκευή αποθήκευσης USB υποστηρίζεται από το home cinema.

Στην τηλεόραση εμφανίζεται η ένδειξη ανύπαρκτης καταχώρισης ή η ένδειξη 'x'.

- Η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

Το EasyLink δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση EasyLink της Philips και ότι η επιλογή EasyLink είναι ενεργοποιημένη (δείτε 'Ρύθμιση του EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC)' στη σελίδα 17).
- Στις τηλεοράσεις διαφορετικών κατασκευαστών, το HDMI CEC μπορεί να έχει διαφορετική ονομασία. Για να

μάθετε πώς θα το ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, το home cinema ενεργοποιείται αυτομάτως.

- Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική όταν χρησιμοποιείτε το Philips EasyLink (HDMI-CEC). Προκειμένου το Home Cinema να λειτουργεί ανεξάρτητα, απενεργοποιήστε το EasyLink.

Δεν είναι δυνατή η μετάβαση στις λειτουργίες BD-Live.

- Βεβαιωθείτε ότι το Home Cinema είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. Χρησιμοποιήστε μια ενσύρματη σύνδεση δικτύου (δείτε 'Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου' στη σελίδα 18) ή μια ασύρματη σύνδεση δικτύου (δείτε 'Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου' στη σελίδα 19).
- Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο έχει ρυθμιστεί. Χρησιμοποιήστε μια εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου (δείτε 'Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου' στη σελίδα 18) ή μια εγκατάσταση ασύρματου δικτύου (δείτε 'Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου' στη σελίδα 19).
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος Blu-ray υποστηρίζει τις λειτουργίες BD-Live.
- Διαγράψτε τα περιεχόμενα της μνήμης (δείτε 'BD-Live σε Blu-ray' στη σελίδα 22).

Το βίντεο 3D αναπαράγεται σε λειτουργία 2D.

- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση 3D μέσω καλωδίου HDMI.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι Blu-ray 3D και ότι η επιλογή βίντεο Blu-ray 3D είναι ενεργοποιημένη (δείτε 'BD-Live σε Blu-ray' στη σελίδα 22).

Η οθόνη της τηλεόρασης είναι μαύρη όταν αναπαράγετε βίντεο Blu-ray 3D ή βίντεο DivX με προστασία αντιγραφής.

- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.
- Πραγματοποιήστε μετάβαση της τηλεόρασης στη σωστή πηγή HDMI.

Δίκτυο

Δεν εντοπίστηκε ασύρματο δίκτυο ή διακόπηκε η σύνδεση.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο από φούρνο μικροκυμάτων, τηλέφωνα DECT ή λοιπές συσκευές Wi-Fi στην περιοχή.
- Τοποθετήστε τον ασύρματο δρομολογητή και το home cinema σε απόσταση έως πέντε μέτρων το ένα από το άλλο.
- Εάν το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε μια εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου (δείτε 'Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου' στη σελίδα 18).

10 Σημείωση

Αυτή η ενότητα περιέχει τις ανακοινώσεις περί νομικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Πνευματικά δικαιώματα



Be responsible
Respect copyrights

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση. Το παρόν προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία κατόπιν αδείας από τη Verance Corporation και προστατεύεται από την υπ' αριθμόν 7.369.677 ευρεσιτεχνία των ΗΠΑ και από άλλες ευρεσιτεχνίες εκκρεμείς και υπό έκδοση στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, καθώς και από προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών μυστικών για συγκεκριμένα τμήματα αυτής της τεχνολογίας. Το Cinavia αποτελεί εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η ανακατασκευή ή η αποσυμπίληση.

Cinavia

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία Cinavia για να περιορίσει τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων από φιλμ και βίντεο εμπορικής παραγωγής, καθώς και από τη μουσική τους επένδυση. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη χρήση μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή θα διακοπεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia, ανατρέξτε στο Διαδικτυακό Κέντρο Πληροφόρησης Καταναλωτών Cinavia στη διεύθυνση <http://www.cinavia.com>. Για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλετε μια ταχυδρομική κάρτα με τη διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Η Philips Electronics Singapore Pte Ltd προσφέρεται, κατόπιν αιτήματος, να διανείμει αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για πακέτα λογισμικού ανοιχτού κώδικα με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, για το οποίο ζητείται αυτή η προσφορά από τις αντίστοιχες άδειες. Αυτή η προσφορά ισχύει έως και για τρία έτη μετά την αγορά του προϊόντος για οποιονδήποτε έχει λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source@philips.com. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή εάν δεν έχετε λάβει το αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός μίας εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γράψτε στη διεύθυνση "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Εάν δεν λάβετε εγκαίρως επιβεβαίωση στην επιστολή σας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα κείμενα των αδειών και των επιβεβαιώσεων για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Άδεια τελικού χρήστη RMVB (μόνο για Ασία Ειρηνικού και Κίνα)

Σημειώσεις για Τελικό χρήστη:

Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν με το λογισμικό και τις υπηρεσίες RealNetworks, ο τελικός χρήστης δέχεται τους παρακάτω όρους της REALNETWORKS, INC:

- Ο τελικός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση και σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη της RealNetworks.
- Ο Τελικός χρήστης δεν έχει το δικαίωμα τροποποίησης, μετάφρασης, ανάδρομης συναρμολόγησης, ανακατασκευής πηγαίου κώδικα, αποσυναρμολόγησης ή χρήσης άλλων μέσων για την ανακάλυψη του πηγαίου κώδικα ή οποιασδήποτε άλλης αντιγραφής της λειτουργικότητας του Κώδικα πελάτη πραγματικού φορμά, πέραν του βαθμού, στον οποίο ο εν λόγω περιορισμός απαγορεύεται ρητώς από την ισχύουσα νομοθεσία.
- Η RealNetworks Inc. αποποιείται οποιασδήποτε εγγύησης και προϋπόθεσης πέραν των όσων ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας Άδειας χρήσης, οι οποίες υπερισχύουν όλων των λοιπών εγγυήσεων, είτε ρητών είτε σιωπηρών, στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά οποιασδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, και αποκλείουν πράγματι κάθε ευθύνη για έμμεσες, ειδικές, συμπτωματικές και αποθετικές ζημιές, όπως ενδεικτικά, διαφυγόντα κέρδη.

Συμμόρφωση

CE 0560

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



* Η ασύρματη λειτουργία και η λειτουργία Ethernet LAN προορίζονται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle, δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.
Στη διεύθυνση www.philips.com/support, μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σε μορφή Portable Document Format (PDF), όπου συμπεριλαμβάνεται και ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ.

Εμπορικά σήματα



Τα λογότυπα "Blu-ray 3D" και "Blu-ray 3D" αποτελούν εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

Οι ονομασίες 'BD LIVE' και 'BONUSVIEW' είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.



Η ονομασία 'DVD Video' αποτελεί εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Η ονομασία Java και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα Java αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.



Έχει κατασκευαστεί κατόπιν αδείας υπό τους αριθμούς ευρεσιτεχνιών Η.Π.Α.: 5.956.674, 5.974.380, 6.226.616, 6.487.535, 7.392.195, 7.272.567, 7.333.929, 7.212.872 και άλλες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και στον υπόλοιπο κόσμο, οι οποίες έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν. Το DTS-HD, το σύμβολο και το DTS-HD μαζί με το σύμβολο αποτελούν σήματα κατατεθέντα και το DTS-HD Master Audio | Essential αποτελεί σήμα κατατεθέν της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby, Pro Logic και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.



Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD και τα σχετικά λογότυπα

αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που έχει δημιουργηθεί από την DivX, LLC, θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX® για αναπαραγωγή βίντεο DivX. Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση divx.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να καταχωριστεί για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών DivX Video-on-demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να λάβετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.



(Διαθέσιμο μόνο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και στην Κίνα)
Το RealNetworks, το Real, το λογότυπο Real, το RealPlayer και το λογότυπο RealPlayer αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της RealNetworks, Inc.



11 Κωδικός γλώσσας

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Isienska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Ευρετήριο

2

2η γλώσσα ήχου	22
2η γλώσσα υπότιτλων	22

B

BD-Live	22
Blu-ray	20

D

DivX	23
------	----

E

Easylink (HDMI-CEC)	17
---------------------	----

H

HDMI ARC	12
HDMI-CEC	17

I

internet	18
----------	----

P

PBC (έλεγχος αναπαραγωγής)	35
picture-in-picture	22

V

VCD	35
-----	----

H

Ηχεία 5.1	11
-----------	----

Π

παρακολούθηση 3D	21
------------------	----

περιβάλλον	5
πλέγμα συντονισμού	27
προδιαγραφές ηχείου	39
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	36
προηγμένες ρυθμίσεις	36
προκαθορισμένη λειτουργία ήχου	33
προτίμηση	34

Φ

φορμά βίντεο	42
φωτεινότητα	35

P

ρυθμίσεις βίντεο	34
ρυθμίσεις εικόνας	34
ρυθμίσεις ήχου	35
ρυθμίσεις κατανάλωσης ενέργειας	36
ρύθμιση ηχείων	15

A

αλλαγή κωδικού πρόσβασης	35
ανακύκλωση	5
ανάλυση εικόνας	34
αναπαραγωγή από υπολογιστή	31
αναπαραγωγή δίσκου	20
αναπαραγωγή συσκευής αποθήκευσης USB	24
αντιμετώπιση προβλημάτων (αναπαραγωγή)	45
αντιμετώπιση προβλημάτων (δίκτυο)	46
αντιμετώπιση προβλημάτων (εικόνα)	44
αντιμετώπιση προβλημάτων (ήχος)	44
απόρριψη	5
αρχεία δεδομένων	23
ασύρματα ηχεία	12
ασύρματο δίκτυο	19
ασύρματος πίσω ήχος	12
ασφάλεια 3D	5
αυτόματη αλλαγή υπότιτλων	35
αυτόματη αναμονή	36
αυτόματη προσαρμογή έντασης ήχου	33

B	
βάθος χρωμάτων	34
βίντεο 3D	21

Γ	
γλώσσα διαλόγων	34
γλώσσα δίσκου	34
γλώσσα του μενού	34
γλώσσα υποτίτλων	34
γονικός έλεγχος	35

Δ	
δίκτυο	18
δίσκος 3D σε λειτουργία 2D	21

Λ	
λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα	17
λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα	17

Σ	
σετ χαρακτήρων	23
συγχρονισμός εικόνας και ήχου	21
σύνδεση βίντεο (HDMI ARC)	12
σύνδεση βίντεο (σύνθετου σήματος)	13
σύνδεση βίντεο (τυπική σύνδεση HDMI)	13
σύνδεση ήχου (HDMI ARC)	12
σύνδεση ήχου (αναλογικό καλώδιο)	15
σύνδεση σε τηλεόραση	12
σύνδεση ψηφιακής συσκευής (HDMI)	14
Συσκευή αποθήκευσης USB	24
Συχνές ερωτήσεις	2

T	
τηλεχειριστήριο	6
τυχαία αναπαραγωγή	25

Υ	
υποδοχές	9
υποστήριξη πελατών	2

X	
χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	36

E	
εκκαθάριση μνήμης BD-Live	22
ενημέρωση λογισμικού	37
ενημέρωση λογισμικού (μέσω Internet)	38
ενημέρωση της βοήθειας επί της οθόνης (εγχειρίδιο χρήσης)	38
ενισχυμένος ήχος	36
ενισχυτής	42
ενσύρματο δίκτυο	18
εξαγωγή δίσκου	8

E	
επανάληψη	25
επιλογές	24
επιλογές βίντεο	25
επιλογές εικόνας	25
επιλογές ήχου	25
εργοστ. ρυθμ.	36

E	
εγχειρίδιο χρήσης	2

Η	
ήχος	32
ήχος HDMI	35
ήχος Surround	32
ήχος από άλλες συσκευές	14

Ε	
έξτρα προβολή	22

Ε	
έκδοση λογισμικού	37

Ο	
όνομα συσκευής	19

Θ

θέση ηχείου	11
θέση υποτίτλων	35

Κ

κινούμενο γραφικό διαφάνειας	25
κοινή χρήση πολυμέσων	29
κουμπιά ελέγχου (USB)	21
κουμπιά ελέγχου (δίσκος)	21
κουμπιά ελέγχου (ραδιόφωνο)	26
κύρια μονάδα	8
κωδικοί περιοχών	39
κωδικός VOD (DivX)	24
κωδικός γλώσσας	50

Μ

μενού αρχικής σελίδας	20
μενού δίσκου	34
μετεπεξεργασία ήχου	36
μη αυτόματη ρύθμιση	15
μορφές αρχείων	40
μορφές ήχου	40
μορφές πολυμέσων	39
μουσικές παρουσιάσεις	26
μπαταρίες	43

Ν

νυχτερινή λειτουργία	35
----------------------	----

Ο

οθόνη ενδείξεων	35
οικιακό δίκτυο	18



Philips Consumer Lifestyle

HK-1243- HTB9550D/12

(Report No. / Numéro du Rapport)

Year 2012

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

HTB9550D/12

(brand name, nom de la marque)

Home Cinema System

(Type version or model, référence ou modèle)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

EN 55013: 2001+A1:2003+A2: 2006

EN 55020: 2007+A11:2011

EN55022:2010

EN55024:2010

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62301: 2005

EN62311:2008

EN 301489-1 V1.9.2: 2011

EN 301489-17 V2.1.1: 2009

EN 300328 V1.7.1:2006

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC(R&TTE Directive)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2011/65/EU (RoHS Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Telefication

NB

The Notified Body

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

performed

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

12214132/AA/00

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, October 29, 2012

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB9550D_12_UM_e7

