



Philips Immersive Sound
Kotiteatteri

Blu-ray-soitin

Immersive Sound

HTS3580

Hulluna ääneen

Tehokas elokuvateatterimainen äänentoisto ja syvä basso

Tuo elokuvan voima kotiisi! Tehokkaat kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet ja Blu-ray-toiston HDMI 1080p -teräväpiirtoaparannus parantavat kotiteatterielämystä

Upea kuuntelukokemus

- Bassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen
- 1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Täydentää kotiasi

- Tyylikäs, kiiltävä pinta ja ainutlaatuinen kosketusohjaus
- Kompakti laite mahtuu mihin tahansa

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Toistaa 3D Blu-ray-, DVD-, VCD- ja CD-levyjä sekä USB-laitteiden sisältöä
- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan

PHILIPS


Kohokohdat

Full HD 3D Blu-ray




Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katselu elämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyllä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

Bassoputkelliset kaiuttimet

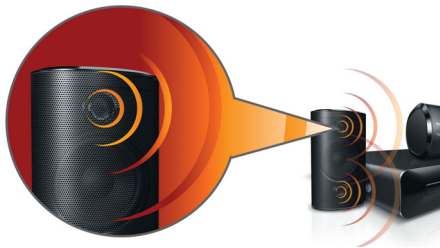

Bassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti

Dolby TrueHD ja DTS-HD

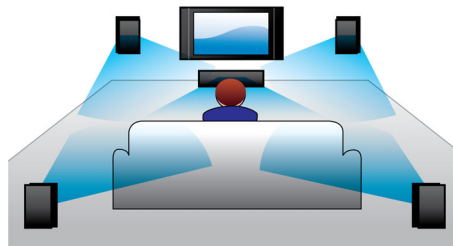


Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

Tyylikäs, kiiltävä pinta



Tyylikäs, kiiltävä pinta ja ainutlaatuinen kosketusohjaus

Kompakti muotoilu

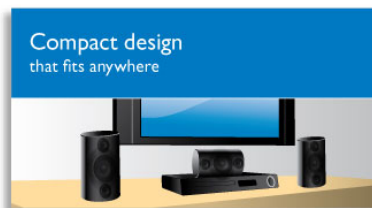


Kompakti laite mahtuu mihin tahansa

HDMI 1080p



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

Toistaa kaiken

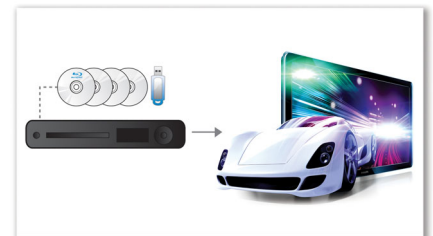

Toistaa käytännöllisesti katsoen kaikkia mediaformaatteja – 3D Blu-ray, DVD, VCD, CD ja USB. Koe toistettavuuden kätevyys ja mediatiedostojen jakamisen hienous TV:ssä ja kotiteatterijärjestelmässä.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, FM-antenni, Käyttöopas, Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Kaukosäätimen paristot, CVBS-videojohto, Virtajohto

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 112–320 kbps
- Toistomuodot: CD-äänilevy, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, USB Flash -asema, DVD+R/-R DL

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB, MP3-linjatulo
- Takaliitännät: AUX-tulo, Monikanavapikaliitännät, Komposiittivideolähtö (CVBS), FM-antenni, HDMI 1.4 -lähtö (3D Blu-ray), lähiverkko

Mitat

- Keskiakuittimien mitat (L x K x S): 161 x 95 x 92 mm
- Etukaiuttimien syvyys: 87 mm
- Etukaiuttimien korkeus: 161 mm
- Etukaiuttimien leveys: 95 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 1100 x 410 x 400 mm
- Takakaiuttimien syvyys: 254 mm
- Takakaiuttimien korkeus: 1001 mm
- Takakaiuttimien leveys: 254 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 360 x 58 x 351 mm
- Subwooferin mitat (L x K x S): 123 x 309 x 369 mm

Kaiuttimet

- Keskiataajuudet: 150 - 20 000 Hz
- Keskiakuittimien impedanssi: 4 ohmia
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohmia

- Subwooferin taajuudet: 40–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 4 ohmia
- Subwoofer: Passiivi

Virta

- Virrankulutus: 100 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,9 W

Ääni

- Taajuusvaste: 20–20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB
- Äänenparannus: Yökuuntelutila, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Prologic II, Stereo, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS HD
- Kokonaisteho (RMS): 1000 W
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Draama, Jazz, Rock, Urheilu

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG, HD JPEG, GIF
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkikuvaesitys, Zoomaus
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash -asema

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritinien aaltoalueet: FM

Videoisto

- Pakkausformaatit: avi, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, MKV
- Toistomuodot: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, USB Flash -asema, Video-CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL



Julkaisupäivä 2016-12-14

Versio: 15.2.10

12 NC: 8670 000 66029
EAN: 87 12581 55582 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com