

Philips  
2.1 home cinema met  
Crystal Clear Sound

3D Blu-ray  
iPod/iPhone-dock

HTS7212



## Crystal Clear Sound voor films en muziek

### Bezeten van muziek

Laat u overrompelen door het zuivere geluid en de meeslepende Surround Sound van de nieuwe Philips SoundHub home cinema (7000-serie) met 3D Blu-ray. Genieten van films en muziek met de allerfijnste geluidsdetails.

#### **Ontdek Crystal Clear Sound**

- Crystal Clear Sound voor uitzonderlijk zuiver en gedetailleerd geluid
- Zachte dome-tweeters voor zuiver geluid en spraakhelderheid
- Premium klasse D-versterkers voor behoud van alle geluidsdetails
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring

#### **Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop**

- Elegante luidsprekers in aluminium en glas waarborgen een robuust geluid

#### **Nog meer genieten van al uw entertainment**

- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Inclusief dock voor het eenvoudig afspelen van uw iPod/iPhone
- Wi-Fi-accessoire meegeleverd om eenvoudig te kunnen genieten van uw aangesloten media
- Smart TV voor onlineservices en toegang tot multimedia op TV

# PHILIPS


## Kenmerken

### Zachte dome-tweeters




Zachte dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren.

### Premium klasse D-versterkers

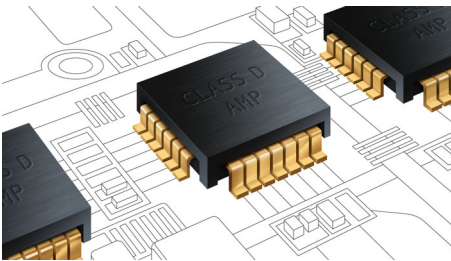

De premium klasse D-versterkers van Philips zijn speciaal ontworpen om het oorspronkelijke geluid natuurgetrouw en via een nauwkeurig audiosignaal weer te geven, waardoor alle akoestische details in muziek en films precies zo worden overgebracht als de artiest of regisseur heeft bedoeld.

### Virtual Surround Sound

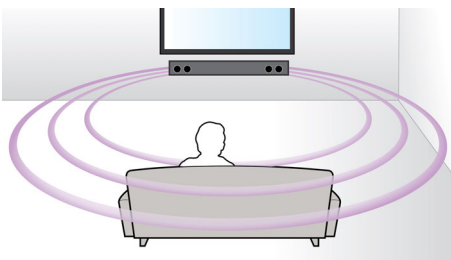

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskennmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen

op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevallend geluid.

### Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.


### Smart TV



Philips home cinema-systemen met Smart TV bieden een scala aan geavanceerde functies, zoals Net TV, DLNA en MyRemote. Net TV brengt allerlei online-informatie en entertainment naar uw TV. Selecteer gewoon

Net TV in het startmenu om gebruik te maken van services voor de nieuwste HD VOD-releases\* en gemiste uitzendingen. Met DLNA hebt u vanaf de bank toegang tot foto's, muziek en films op uw PC. Kunt u de afstandsbediening niet vinden? Gebruik uw smartphone of tablet-PC om uw home cinema te bedienen via de toepassing MyRemote van Philips.

### Inclusief dock voor iPod/iPhone

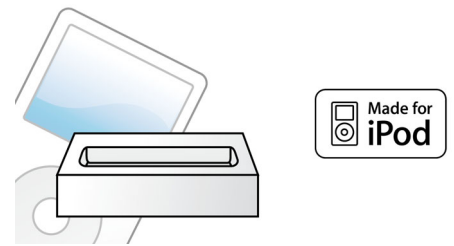

Gebruik het dockingstation voor uw iPod en iPhone en geniet via het home cinema-systeem van de muziek op uw iPod en iPhone.

### Ideaal voor Philips-televisies uit de 7000-serie\*

Ideaal voor Philips-televisies uit de 7000-serie

Uw bioscoopbeleving thuis wordt nog intenser met een bijpassende Philips-televisie uit de 7000-serie van 2011. Deze 3D-televisies combineren een krachtig LED-beeld met Ambilight voor een meeslepende 3D-filmbeleving. U kunt zowel uw televisie als de home cinema bedienen met één afstandsbediening en met de Philips Easylink-via-HDMI-verbinding bent u verzekerd van de beste beeld- en geluidsprestaties van de gehele combinatie. Daarnaast zijn ze allebei van dezelfde materialen gemaakt en op dezelfde manier afgewerkt voor een perfecte visuele match!

# Specificaties

## Accessoires

- Compatibele accessoires: STS9501-luidsprekerstandaarden, STS9510-wandbevestigingen
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, DCK3060-dock voor iPod/iPhone, FM-antenne, Netsnoer, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiekaart, Wi-Fi USB-adapter WUB1110

## Bijpassende Philips-televisies\*

- 7000-serie, 2D: 32PFL7406, 42PFL7406
- 7000-serie, 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

## Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wav, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg, wmv

## Connectiviteit

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, AUX-IN-2, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock, Easy-Fit-miniluidspreker aansluitingen, SD/SDHC-kaartsleuf, Wi-Fi-USB

## Gemak

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de

- knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color

## Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 360 x 72 x 345 mm
- Gewicht hoofdunit: 4,2 kg
- Satellietluidspreker (b x h x d): 97 x 302 x 120 mm
- Gewicht satellietluidspreker: 1,5 kg
- Kabellengte satellietluidspreker: 4 m
- Subwoofer (b x h x d): 196 x 395 x 342 mm
- Gewicht van de subwoofer: 5,3 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Verpakking (b x h x d): 564 x 389 x 400 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 15 kg

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
- Drivers per satellietluidspreker: 1 tweeter, 2 woofers van 3 inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 5 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

## Vermogen

- Energieverbruik: 85 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

## Geluid

- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Dialoogversterker, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 120 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 200 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 440 W

## Duurzaamheid

- Verpakking: 80% gerecycled golfkarton, Elektronische gebruikershandleiding

## Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zenderaam
- Radioband: FM
- Aantal voorkeuzenders: 40



Publicatiedatum  
2014-02-25

Versie: 2.2.7

12 NC: 8670 000 77361  
EAN: 87 12581 60579 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De home cinema kan ook op alle andere Philips-TV's worden aangesloten.

\* Kijk op [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.