




Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

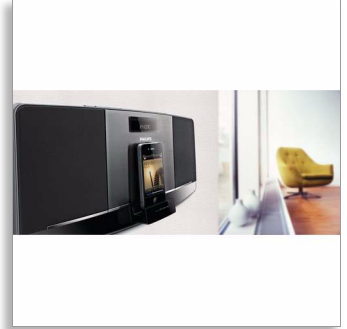

DCM2060

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

Hulluna ääneen

Anna kannettavan musiikin soida kotonasi. Philips DCM2060/12 -mikrojärjestelmässä on telakka iPodille/iPhonelle/iPadille ja USB Direct -liitäntä kannettaville laitteille. Laite näyttää hyvältä niin seinään kiinnitettynä kuin pöydälläkin.

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityyliin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- Digitaalisen viritinmuistin muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia
- Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä

PHILIPS

Kohokohdat

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityyliin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista musiikkia



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) mahdollistaa radiokanavien virittämisen ilman taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, mikä helpottaa virittämistä. RDS:n avulla radiokanavat voivat myös lähettää tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata kanavalta muita tekstipalveluja.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: 2 x 10 W RMS
- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiuttimelementit: 2.75" bassokaiutin
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema, WMA-CD
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, valikko, ylös ja alas, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- RDS: ohjelman tyyppi, radio-tekstitoiminto, kellon RDS-asetus, aseman nimi
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus (Plug & Play)

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
- USB-: USB Host -liitäntä

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys, iPod-herätys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Latauslaite: iPad, iPhone, iPod
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Lataajan malli: edessä, moottoroitu

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Verkko-laite, FM-antenni, Pikaopas, 2 ruuvia seinäkiinnitystä varten
- Kaukosäädin: 31-painikkeinen kaukosäädin
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x S): 400 x 98 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 235 mm
- Pakkauksen leveys: 456 mm
- Pakkauksen korkeus: 251 mm
- Pakkauksen syvyys: 197 mm
- Kokonaispaino: 4,2 kg
- Nettopaino: 3,3 kg

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad, iPad 2



Julkaisupäivä 2017-08-04

Versio: 2.3.6

12 NC: 8670 000 78236
EAN: 87 12581 60782 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com