

Philips
5.1 Home Entertainment-
System mit DVD-
Wiedergabe

DVD

HTD3510



Leistungsstarker Surround Sound von kompakten Lautsprechern

Sound vom Home Entertainment-System

Lassen Sie Ihren Home Entertainment-Genuss mit dem Philips Home Entertainment-System zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Mit exponierten Lautsprechern, die leistungsstarken Surround-Sound von 300 W bieten, und DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für annähernde HD-Qualität.

Großartiges Hörerlebnis

- 300 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note

Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- HDMI für HD-Filme und hohe Bildqualität
- Gibt DVDs, VCDs, CDs und Inhalte von USB-Geräten wieder
- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte DivX-Videowiedergabe

PHILIPS


Besonderheiten

300 W Leistung (RMS)



300 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Dolby Digital

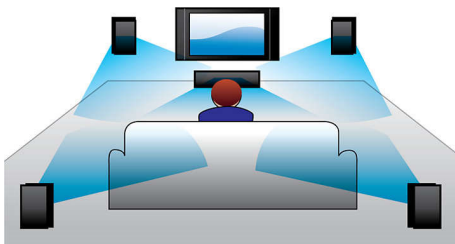

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Heimkino Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der

hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-System.

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

HDMI für HD-Filme



Über HDMI werden digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in echter High Definition-Auflösung genießen – mit besserem

Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern.

Alle Formate



Geben Sie praktisch jede Disc und jedes gewünschte Mediengerät wieder: DVDs, VCDs, CDs oder USB-Geräte. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System.

Modernes Design

Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note

Exponierte Lautsprecher



Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound



Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 50 W
- Equalizer-Einstellungen: Spiele, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Ausgangsleistung des Würfel-Lautsprechers: 5 x 50 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 300 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: Würfel-Lautsprecher (5x)
- Frequenzbereich Würfel-Lautsprecher: 150 – 20.000 Hz
- Impedanz Würfel-Lautsprecher: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 13,3-cm-Woofer (5,25")
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Treiber pro Würfel-Lautsprecher: 1 x 64 mm Bass-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: High-Speed USB, Audio-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Composite-Videoausgang (FBAS), Optischer Digital-Eingang, Feste UKW-Antenne, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Mini Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40

Außenkarton

- EAN: 87 12581 67784 8
- Länge: 52 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 37.7 cm
- Bruttogewicht: 7.15 kg
- Höhe: 31 cm
- Nettogewicht: 6.07 kg
- Eigengewicht: 1.08 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System Standby-Modus
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC)

Leistung

- Stromverbrauch: 50 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,5\text{ W}$

Verpackungsmaße

- Höhe: 31 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 52 cm

- Tiefe: 37.7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 67784 8
- Bruttogewicht: 7.15 kg
- Nettogewicht: 6.07 kg
- Eigengewicht: 1.08 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 5.8 cm
- Breite: 36 cm
- Tiefe: 33.5 cm
- Gewicht: 2.2 kg

Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Lautsprecherständer STS3001
- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, AAA-Batterie (1 x), Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung auf CD-ROM

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 2,40 kg
- Center-Lautsprecher (B x H x T): 85 x 88 x 83 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,28 kg
- Kabellänge des Center-Lautsprechers: 1,2 m
- Frontlautsprecher (B x H x T): 85 x 88 x 83 mm
- Subwoofer (B x H x T): 160 x 267,5 x 265 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 0,26 kg
- Gewicht des Subwoofers: 2,5 kg
- Kabellänge des Frontlautsprechers: 2,2 m
- Rück-Lautsprecher (B x H x T): 85 x 88 x 83 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 0,26 kg
- Kabellänge des Rück-Lautsprechers: 7,2 m
- Subwoofer-Kabellänge: 2,2 m

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

Dateiformat

- Audio: MP3, WMA
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Bild: JPEG, BMP, GIF

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Video Upscaling

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 7.1.4

EAN: 87 12581 67784 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.
* Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Inc.