




Philips
Draadloze HiFi-
hoofdtelefoon



SHC8565

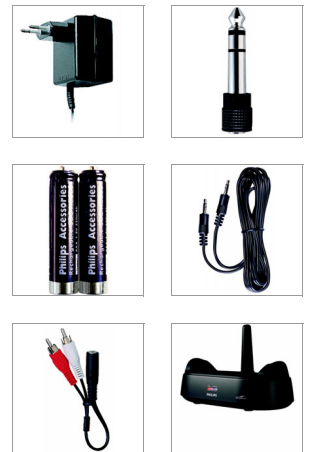

De ultieme draadloze HiFi-ervaring

met verbeterd bas- en treble-geluid

De vrijheid om in uw hele huis van muziek te genieten. Dankzij de HiFi-geluidsreproductie, automatische tuning-functie en functies voor beter geluid biedt deze stereohoofdtelefoon het ultieme persoonlijke gebruiksgemak.

U vergeet dat u hem draagt!

- De zacht beklede oor- en hoofdbandkussens bieden veel gebruikscomfort
- 3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties
- De voorgevormde oorkussens bieden een comfortabele pasvorm

De perfecte draadloze luisterervaring

- Versterk de treble naar uw persoonlijke voorkeur
- Stel de basrespons in naar uw persoonlijke voorkeur
- De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming

Altijd klaar om te vertrekken

- Draadloze FM-transmissie biedt meer bewegingsvrijheid
- Eenvoudiger afstemmen op ontvangstfrequentie met ATS
- In het docking station kunt u de ontvanger opbergen en opladen



PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Frequentiebereik: 9 - 21.000 Hz
- Magneettype: Neodymium
- Gevoeligheid: 100 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Signaal-ruisverhouding: 70 dB

Tuner/ontvangst/transmissie

- Zenderscheiding: >30 dB
- Piloottoonfrequentie: 19
- Effectief bereik: 100 m
- Bereik van de draagfrequentie: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulatie: FM
- Kanaalselectie: automatisch
- Aantal kanalen: 3

Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Opladindicator batterij
- Indicatie 'batterij bijna leeg'
- Dubbele PLL
- Gebruiksduur: +/- 15 uur

Vermogen

- Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Stroomvoorziening zender: AC/DC-adapter 12 V/ 200 mA

Omdoos

- EAN: 87 10895 95793 9
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Brutogewicht: 4,9 kg
- Omdoos (L x B x H): 40,2 x 35,5 x 26 cm
- Nettogewicht: 3,12 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,78 kg

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 10895 95792 2
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Brutogewicht: 1,43 kg
- Nettogewicht: 1,04 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,39 kg

Kenmerken

Zacht beklede oor- en hoofdbandkussens

De duurzame en zachte materialen die voor de oor- en hoofdbandkussens worden gebruikt, bieden veel comfort bij langdurig gebruik.

Oorschelpen met drie standen

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

Ergonomisch ontworpen oorkussens

Het ergonomische, driedimensionaal gevormde oorkussens verdeelt de belasting en zorgt zo voor een betere en meer comfortabele pasvorm.

Treble Boost

U kunt de treble-prestaties met één druk op de knop verbeteren met het handige bedieningspaneel op de hoofdtelefoon.

Bass Boost

U kunt de basprestaties met één druk op de knop verbeteren met het handige bedieningspaneel op de hoofdtelefoon.

Luidspreker van 40 mm

De luidspreker van 40 mm is gemaakt van samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare vervorming weergeeft.

Draadloze FM-transmissie

Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.

Automatische kanaalafstemming

Als u op de handige afstemknop op de hoofdtelefoon drukt, wordt het microprocessor-circuit automatisch optimaal afgestemd op de zendfrequentie voor de best mogelijke ontvangst en een fantastische geluidskwaliteit.

Docking station

De handigste manier om uw ontvanger na gebruik op te bergen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger opgeladen, zodat hij weer klaar is voor gebruik.



Publicatiedatum
2017-03-09

Versie: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07828
EAN: 87 10895 95792 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com