

Philips
5.1 home cinema

3D Blu-ray
iPod/iPhone-dock

HTS5582



Het beste van home cinema met schuine 3D-luidsprekers

Bezeten van muziek

Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers! Gebruik dit innovatieve Philips-home cinema-systeem uit de 5000-serie voor al uw favoriete entertainment, inclusief 3D Blu-ray.

Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
- Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Met de unieke aanraakbediening hebt u gemakkelijk toegang tot uw inhoud
- Optie voor draadloze achterluidsprekers zonder kabelwirwar

Nog meer genieten van al uw entertainment

- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Smart TV voor onlineservices en toegang tot multimedia op TV

PHILIPS


Kenmerken

Schuine 3D-luidsprekers



3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creëert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.

Optie voor draadloze achterluidsprekers

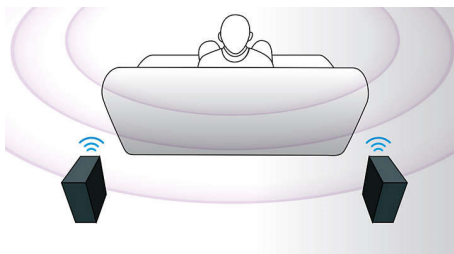

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren.

Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon


met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecompriëerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Smart TV



Philips home cinema-systemen met Smart TV bieden een scala aan geavanceerde functies, zoals Net TV, DLNA en MyRemote. Net TV brengt allerlei online-informatie en entertainment naar uw TV. Selecteer gewoon Net TV in het startmenu om gebruik te maken van services voor de nieuwste HD VOD-releases* en gemiste uitzendingen. Met DLNA hebt u vanaf de bank toegang tot foto's, muziek en films op uw PC. Kunt u de afstandsbediening niet vinden? Gebruik uw smartphone of tablet-PC om uw home cinema te bedienen via de toepassing MyRemote van Philips.

Dolby TrueHD en DTS-HD

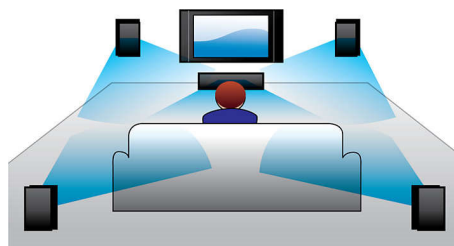

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential

maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

RMS-vermogen van 1000 W




Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

DoubleBASS-technologie



DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regeneert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

Unieke aanraakbediening

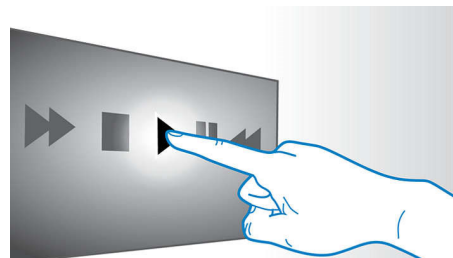

Met de aanraakbediening kunt u het volume en andere afspeloortjes bedienen door eenvoudig op de aanraakgevoelige bedieningselementen op de hoofdunit te drukken.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Dialoogversterker, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Uitgangsvermogen subwoofer: 230 W
- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 230 W
- Uitgangsvermogen Tallboy-luidspreker: 2 x 135 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 135 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1000 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 2 satellietluidsprekers, 2 Tallboy-luidsprekers
- Middenluidsprekers: 2 x 3 inch full-range woofers
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 tot 20 K Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 5 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 20 tot 150 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Passief
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Drivers per satellietluidspreker: 2 x 3 inch full-range woofers
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Drivers per Tallboy-luidspreker: 2 full-range woofers van 3 inch
- Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Tallboy-luidsprekerimpedantie: 5 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK, USB/Wi-Fi-sleuf
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, AUX-

- IN-2, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock, Easy-Fit-miniluidsprekeraansluitingen, SD/SDHC-kaartsleuf, Draadloze achterste luidsprekers
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40
- RDS: Zenderaam

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color

Vermogen

- Energieverbruik: 105 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Accessoires

- Compatibele accessoires: RWSS5510 draadloze achterste luidsprekers, STS1300 vloerstandaard
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, 2 schroeven van 75 mm, 8 schroeven van 30 mm, DCK3060-dock voor iPod/iPhone, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiekaart, Wi-Fi USB-adaptor WUB1110

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 435 x 57 x 357 mm

- Gewicht (incl. verpakking): 24,6 kg
- Gewicht hoofdunit: 3,69 kg
- Verpakking (b x h x d): 400 x 1100 x 400 mm
- Middenluidspreker (b x h x d): 280 x 95 x 92 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 1,40 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 100 x 280 x 104 mm
- Subwoofer (b x h x d): 196 x 395 x 342 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 1.03 kg
- Gewicht van de subwoofer: 4,8 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Tallboy-achterluidspreker (b x h x d): 260 x 1101 x 260 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 3.84 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wav, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg, wmv
- Beeld: GIF, JPEG, JPG

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Bijpassende Philips-televisies*

- 5000-serie: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

Optische afspelmmedia

- Afspelmmedia: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD,

Specificaties

- Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton,

Elektronische gebruiksaanwijzing, Geen polyfoam,
Inkt op sojabasis

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 7.3.9

EAN: 87 12581 59200 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De home cinema kan ook op alle andere Philips-TV's worden aangesloten.

* Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.