

Philips  
Home theater 2.1

Blu-ray 3D  
Compatibil iPod/iPhone

HTS3261



## Claritate extraordinară pentru filme și muzică

### Obsedat de sunet

Începeți să vă bucurați de fiecare detaliu de sunet din muzica și filmele dvs. preferate cu acest sistem compact Philips home cinema HTS3261. Conurile pe bază de minerale încorporate în difuzoarele sale asigură claritate extraordinară pentru fiecare detaliu de sunet.

#### Experiență audio minunată

- Conuri pe bază de minerale pentru difuzoare pentru claritate suplimentară
- Amplificator clasa D pentru sunet cu adevărat dinamic și clar
- Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate
- Puterea de 400 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

#### Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Panou tactil pentru redare și control al volumului intuitive
- Design compact care se potrivește cu televizorul dvs. plat

#### Savurați toate tipurile de divertisment

- Blu-ray Full HD 3D pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă
- Smart TV pentru a vă bucura de servicii online și accesa multimedia pe TV
- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Accesoriu WiFi opțional pentru a vă conecta la Internet wireless



# PHILIPS


## Repere

### Conuri pe bază de minerale pentru difuzoare




Conuri pe bază de minerale pentru difuzoare pentru claritate suplimentară

### Amplificator clasă D

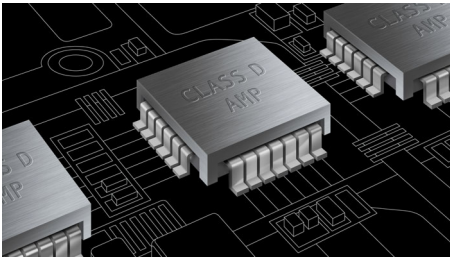

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital și apoi îl amplifică digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB. Această eficiență înseamnă un amplificator puternic cu o amprentă redusă.

### Dolby TrueHD și DTS-HD

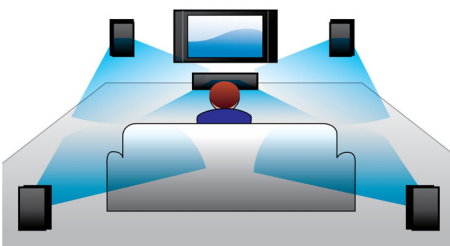

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master


Audio Essential vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

### Putere 400 W RMS



Puterea de 400 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

### Panou tactil pentru redare

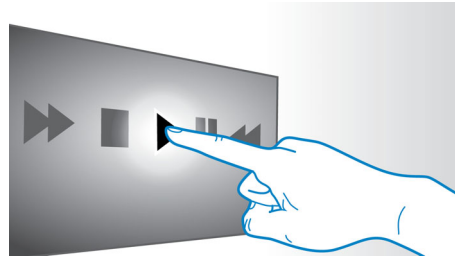

Controalele intuitive de pe panoul tactil vă permit să controlați volumul, precum și alte opțiuni de redare, prin simpla apăsare a controalelor tactile de pe panoul frontal.

### Blu-ray Full HD 3D



Lăsați-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generație pentru profunzime naturală și realism cu rezoluție full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentilele din stânga și din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experiența de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe

BluRay oferă o selecție largă de conținut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experiență audio incredibil de reală.

### Smart TV



Sistemele home theater Philips cu Smart TV vă oferă o gamă de caracteristici îmbunătățite, inclusiv Net TV, DLNA și MyRemote. Net TV vă oferă o gamă largă de informații online și divertisment pe televizor. Pur și simplu selectați Net TV din meniul Acasă și pentru a începe să navigați în căutarea serviciilor precum magazine video la cerere\* pentru ultimele apariții în HD și programe de televiziune recuperate. Cu DLNA puteți accesa fotografiile, muzică și filme stocate pe PC-ul dvs., în mod confortabil, de pe canapea. Nu puteți găsi telecomanda? Pur și simplu utilizați smart phone-ul sau tablet PC-ul pentru a vă controla sistemul home theater prin intermediul aplicației Philips MyRemote.

### Intrare audio



Intrarea audio vă permite să redați muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul dvs. home cinema. Pur și simplu conectați dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

# Specificații

## Accesorii

- Accesorii compatibile: Stație de andocare DCK3060 pentru iPod/iPhone, Adaptor USB Wi-Fi WUB1110
- Accesorii incluse: Baterii pentru telecomandă, Cablu video, Antenă FM, Cablu iLINK pentru muzică, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Certificat de garanție internațională

## Televizoare Philips asociate\*

- Seria 3000: 32PFL3606, 42PFL3606

## Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

## Redare video

- Formate de comprimare: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Conectivitate

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Conexiuni frontale/laterale: Music iLINK, USB
- Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, INTRARE AUX 2, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ethernet, Priză antenă FM, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Mufă pentru stație de andocare iPod/iPhone, Slot pentru card SD/SDHC, Slot USB Wi-Fi

## Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Sincronizare dinamică, Redare la o singură atingere, Mod standby la o

- singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tip conținut, Deep color

## Dimensiuni

- Unitate principală (l x î x A): 360 x 58 x 315 mm
- Greutate unitate principală: 2,6 kg
- Boxă satelit (L x Î x A): 95 x 161 x 87 mm
- Greutate boxă satelit: 0,55 kg
- Lungime cablu boxă satelit: 4 m
- Subwoofer (l x î x A): 123 x 307 x 369 mm
- Greutate subwoofer: 3,8 kg
- Lungime cablu subwoofer: 3 m
- Ambalaj (l x Î x A): 550 x 393 x 275 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 9 kg

## Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit
- Drivere per boxă satelit: 1 woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor satelit: 6 ohm
- Tip subwoofer: Pasiv
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 3 ohm

## Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

## Alimentare

- Consum de energie: 75 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

## Sunet

- Setări egalizator: Jocuri, Știri, Film, Muzică, Original
- Caracteristici superioare sunet: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Mod Noapte, Control pentru sunete înalte, medii și bas
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD
- Putere de ieșire boxă satelit: 100 W x 2
- Putere de ieșire subwoofer: 200 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 400 W

## Durabilitate

- Ambalaj: Manual electronic de utilizare

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40



Data apariției 2015-09-02

Versiune: 4.3.6

12 NC: 8670 000 71825  
EAN: 87 12581 58160 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Sistemul Home Theater poate fi, de asemenea, asociat cu orice alte televizoare Philips.

\* Pentru mai multe informații, vizitați [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)