




Philips  
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone

Zobrazení hodin

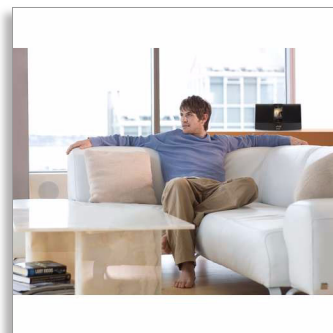

AD712

## Hudba z iPodu nebo iPhoneu

Díky zabudovaným reproduktorům Bass Reflex disponuje tento elegantní dokovací systém bohatými hlubokými basy a výkonným zvukem. V chytrém zabudovaném doku pak můžete nabíjet iPod nebo iPhone i v ochranném obalu.

### **Bohatý a čistý zvuk**

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Celkový výstupní výkon 20 W RMS

### **Snadné použití**

- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
- Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Přednosti

### Přehrávejte a nabíjete iPod/iPhone



Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Díky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

### Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval

optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

### Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

### Automatická synchronizace hodin



Po připojení a vložení do doku tato dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny se zařízením iPod/iPhone během několika sekund. Díky této praktické funkci již nebude nutné nastavovat čas ručně.

## Specifikace

### Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 2. generace, 8/16/32 GB, iPod s barevným displejem, iPod 5. generace

### Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Výstupní výkon: 20 W RMS

### Možnosti připojení

- Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

### Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

### Příslušenství

- Síťový adaptér: Ano

### Pohodlí

- Nabíječka: iPod, iPhone
- Vylepšení displeje: Řízení jasu
- Pohodlí uživatele: Časovač
- Automatická synchronizace času: Ano

### Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 290 x 158 x 113 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 320 x 206 x 149 mm
- Hrubá hmotnost: 2 kg
- Hmotnost: 1,5 kg



Datum vydání 2013-02-03

Verze: 2.0.3

12 NC: 8670 000 84697  
EAN: 87 12581 62571 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)