


Philips
Bezdrátový reproduktor

Bluetooth

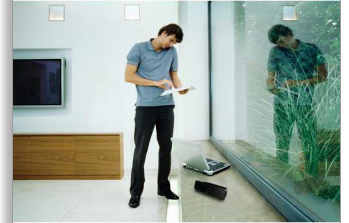

SBT550

Výkonný bohatý zvuk

Reproduktor Bluetooth s bezdrátovým streamováním hudby

Výkonný zvuk podporovaný bezdrátovým streamováním hudby prostřednictvím připojení Bluetooth, se systémem Bass Reflex pro silné a hlubší basy. Slot USB umožňuje nabíjení libovolného zařízení. Tento reproduktor SBT550/12 je přímo předurčen k doplnění vašeho životního stylu.

Vychutnejte si svobodu díky bezdrátové technologii Bluetooth®

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Funguje s jakýmkoli zařízením Bluetooth

Plný prokreslený zvuk

- Celkový výstupní výkon 20 W RMS
- Reprosoustavy Bass Reflex pro hluboký a silný zvuk
- Bohatý a dynamický zvuk z výkonných reproduktorů

Snadné a pohodlné

- Port USB pro nabíjení dalších zařízení
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Jednoduché používání

- Ideální pro chytré telefony, počítače či přenosné zařízení

PHILIPS

Přednosti

Bezdrátový přenos hudby

Tento reproduktor podporuje streamování hudby pomocí funkce Bluetooth. Umožní vám vychutnat si oblíbené melodie ve vysoce kvalitním podání, a to bezdrátově z vašich zařízení podporujících technologii Bluetooth.

Podporuje funkci Bluetooth



Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo dokonce laptopů i iPodu nebo iPhoneu v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.

Celkový výstupní výkon 20 W RMS



RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného

z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattch. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Reposoustavy Bass Reflex



Reposoustavy Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů. Od konvenčních reposoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hluboké basy s nižším zkreslením. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Bohatý a dynamický zvuk

Výkonné reproduktory reprodukuje působivou hudbu s hlubokými dynamickými basy, které vás budou inspirovat. Reproduktory prvotřídní kvality se postarají o živoucí zvukový zážitek.

Vestavěný port USB



Tento reproduktor se dodává s portem USB, který vám umožní pohodlně nabíjet zařízení. Stačí připojit zařízení kabelem USB k zadní straně reproduktoru.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Specifikace

Kompatibilita

- spolupracuje s: většina chytrých telefonů s Bluetooth, tablety, hudební zařízení
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším
- další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo novější

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ano
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W

- Zvukový systém: Stereo
- Reproduktory: 2,5"

Reproduktory

- Reprosoustava s konstrukcí Bass Reflex: Ano

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 110–240 V

Příslušenství

- Kabel pro: 3,5mm vstup audio
- Záruční list: Ano
- Mezinárodní záruční list: Ano
- Stručný návod k rychlému použití: Ano

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V):
380 x 119 x 112 mm
- Rozměry balení (Š x H x V):
480 mm x 165 mm x 170 mm
- Hmotnost výrobku: 1,5 kg
- Hmotnost včetně balení: 2,13 kg



Datum vydání 2014-10-14

Verze: 3.1.10

12 NC: 8670 000 89263
EAN: 87 12581 64193 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com