

Philips
Домашние кинотеатры
2.1

Воспроизведение дисков Blu-ray

HTS7200



Четкость каждого звука

с воспроизведением дисков Blu-ray

Станьте поклонником стандарта HD со стильным домашним кинотеатром Blu-ray, выполненном в алюминиевом стеклянном корпусе. Мягкие куполообразные динамики ВЧ, используемые в акустических системах, генерируют удивительно чистый звук. Просмотр фильмов станет незабываемым.

Улучшение планировки пространства

- Стильный дизайн с отделкой из алюминия и панелями из стекла
- Сенсорное управление для простоты включения воспроизведения и регулировки громкости

Подключите и наслаждайтесь любимыми развлечениями

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки содержимого Blu-ray из Интернета
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- Технология Deep Color обеспечивает яркие краски и передачу более миллиарда цветов

Ощущение идеального звука

- AC Dolby Virtual обеспечивает реалистичный объемный звук
- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов
- Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости

PHILIPS


Основные особенности

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live откроет перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь вы получаете доступ ко всем новинкам, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазин. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и BD-Live.


Воспроизведение дисков Blu-ray

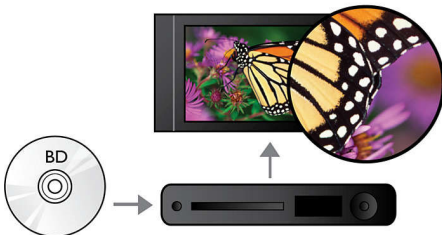

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время


воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

Технология Deep Color

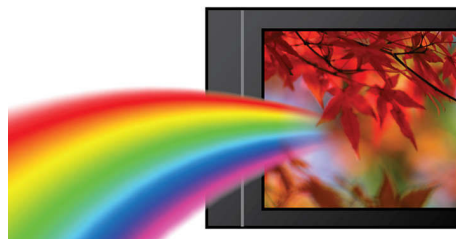

В окружающем нас мире существует бесконечное множество цветов самых разных оттенков и яркости. То, что вы видите на экране телевизора, может сильно отличаться от реальности. Технология Deep Color позволяет воссоздать миллионы оттенков и красок реального мира на экране телевизора, тем самым поднимая ваше представление о просмотре на новый, более высокий уровень.

Акустические системы Dolby Virtual

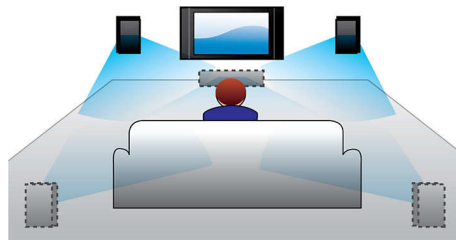

AC Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря


расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

Технология DoubleBASS



Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

Dolby TrueHD и DTS HD

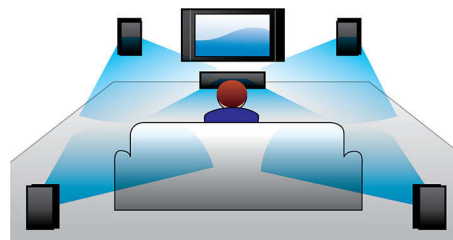

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотлично от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 40-20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x120 Вт, 200 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: Dolby True HD, Dolby Digital, AC Dolby Virtual, Стерео, Dolby Prologic II, DTS
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Классика, Концерт, Драма, Джаз, Спорт
- Отношение сигнал/шум: 65 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 440 Вт

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 45-5 000 Гц
- Излучатели АС-сателлитов: 18 мм купольный ВЧ динамик, 2" x 3"
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Высокоскоростное устройство USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Вход AUX, Антенна FM, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Ethernet, Разъемы AC Easy-Fit

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40
- RDS: Название станции

Мощность

- потребляемая мощность: 100 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,8$ Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Кабель HDMI

Размеры

- Глубина упаковки: 400 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Высота упаковки: 472 миллиметра
- Высота устройства: 72 миллиметра
- Ширина упаковки: 560 миллиметра
- Глубина устройства: 345 миллиметра
- Вес устройства: 4,2 кг
- Глубина фронтальной АС: 130 миллиметра
- Высота фронтальной АС: 362 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 1,8 кг
- Ширина фронтальной АС: 130 миллиметра
- Вес сабвуфера: 6,3 кг
- Глубина сабвуфера: 295 миллиметра
- Высота сабвуфера: 375 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 295 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Аудио CD, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

Воспроизведение видео

- Код региона BD: C
- Поддерживаемые медианосители: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB (FAT16/32), Жесткий диск USB (FAT32), DVD +/-R DL (двухслойный)
- Форматы сжатия: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Код региона DVD: 5
- Улучшение качества изображения: Повышение качества видео



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.2.10

EAN: 87 12581 51047 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com