

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



TCI360/12



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

| | | |
|----------|----------------------------|----------|
| 1 | Importante | 2 |
| | Sicurezza | 2 |
| | Conformità | 2 |
| | Salvaguardia dell'ambiente | 2 |
| | Avviso | 3 |

| | | |
|----------|--------------------------------------|----------|
| 2 | Base docking con altoparlanti | 4 |
| | Introduzione | 4 |
| | Contenuto della confezione | 4 |
| | Panoramica dell'unità principale | 4 |

| | | |
|----------|---------------------------------|----------|
| 3 | Preparazione | 5 |
| | Collegamento dell'alimentazione | 5 |
| | Regolazione della luminosità | 5 |

| | | |
|----------|--|----------|
| 4 | Riproduci | 6 |
| | Ascolto tramite iPod/iPhone | 6 |
| | Regolazione del volume | 6 |
| | Compatibilità | 6 |
| | Caricamento dell'iPod/iPhone | 6 |
| | Riproduzione da un dispositivo esterno | 7 |

| | | |
|----------|-----------------------|----------|
| 5 | Specifiche | 7 |
| | Amplificatore | 7 |
| | Informazioni generali | 7 |

| | | |
|----------|---------------------------------|----------|
| 6 | Risoluzione dei problemi | 8 |
|----------|---------------------------------|----------|

1 Importante

Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.

Sicurezza



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
 - Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
 - Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
 - Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
 - Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
-
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
 - Per conoscere il tipo di alimentazione applicabile, consultare le istruzioni per gli utenti.
 - Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
 - Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
 - Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.

Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Una copia della Dichiarazione di conformità CE è disponibile all'interno della versione PDF (Portable Document Format) del manuale dell'utente all'indirizzo Web www.philips.com/support.



Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell'apparecchio.

Salvaguardia dell'ambiente

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali di imballaggio e apparecchiature obsolete.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Avviso



Le diciture "Made for iPod" (Specifico per iPod) e "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod o iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

2 Base docking con altoparlanti

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Introduzione

Grazie alla base docking con altoparlanti, è possibile:


- ascoltare la musica sul proprio iPod/iPhone;
- ascoltare l'audio da dispositivi esterni;
- visualizzare l'ora.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Manuale dell'utente breve

Panoramica dell'unità principale

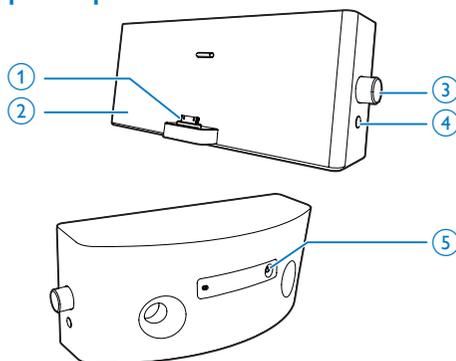

- ① Base docking per iPod/iPhone
- ② Display
- ③ VOL/▶||
 - Ruotare per regolare il volume.
 - Premere per sospendere o riprendere la riproduzione.
- ④ ☀
 - Premere per regolare la luminosità del display.
- ⑤ AUDIO IN
 - Consente di collegare un dispositivo audio esterno.


3 Preparazione

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Collegamento dell'alimentazione

! Attenzione


- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sulla parte inferiore dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'adattatore CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

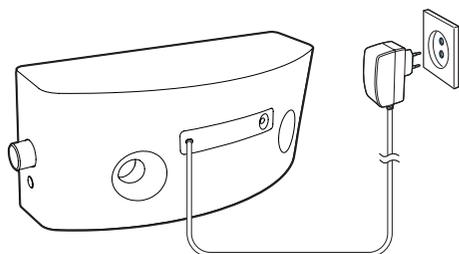

Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente a muro.

Regolazione della luminosità


Per regolare la luminosità del display, premere più volte ✨.

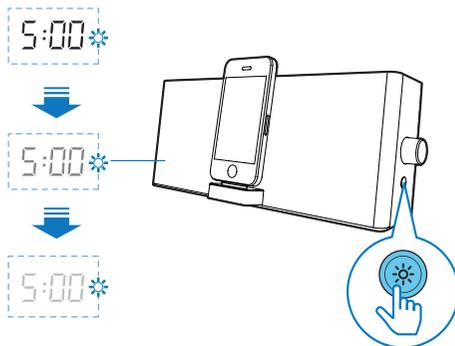

4 Riproduci

Ascolto tramite iPod/iPhone

1 Inserire l'iPod/iPhone nell'alloggiamento.

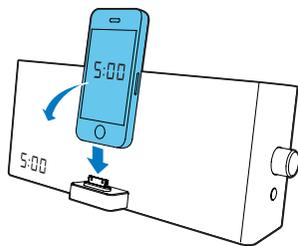


2 Riprodurre i brani sul proprio iPod/iPhone.

Nota

- Il dispositivo sincronizza automaticamente l'ora dell'iPod/iPhone quando l'iPod/iPhone viene posto sulla base docking.

Regolazione del volume

Ruotare **VOL** per regolare il volume.

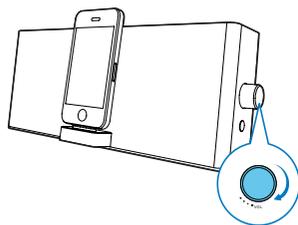

Compatibilità


Creato per i seguenti modelli Apple iPod con connettore docking da 30-pin:

- iPod touch (4a generazione)
- iPod touch (3a generazione)
- iPod touch (2a generazione)
- iPod touch (1a generazione)
- iPod nano (6a generazione)
- iPod nano (5a generazione)
- iPod nano (4a generazione)
- iPod nano (3a generazione)
- iPod nano (2a generazione)
- iPod nano (1a generazione)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod con funzionalità video
- iPod con display a colori
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Caricamento dell'iPod/iPhone

Quando il sistema è collegato all'alimentazione, il lettore iPod/iPhone posizionato sulla base docking inizia a caricarsi.

Riproduzione da un dispositivo esterno

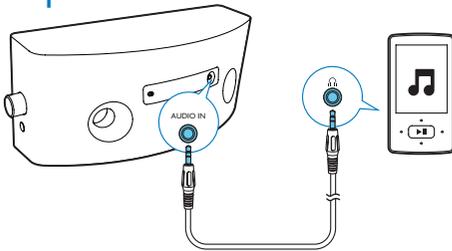

Collegare il cavo MP3 Link (non incluso):

- alla presa **AUDIO IN** sul retro dell'unità.
- alla presa delle cuffie su un lettore audio esterno.

5 Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita 20 W RMS

Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Alimentazione CA | MODELLO: S018KV1000180 (Philips) Ingresso: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 500 mA Uscita: 10 V, = 1800 mA oppure MODELLO: OH-1024A1001800U- VDE (Philips) Ingresso: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 650 mA Uscita: 10 V = 1,8 A |
| Consumo energetico durante il funzionamento | < 10 W |
| Consumo energetico in standby | < 1 W |
| Dimensioni (l x p x a) | |
| - Unità principale (L x A x P) | 216 x 102 x 112 mm |
| Peso | |
| - Unità principale | 0,68 kg |

6 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza.

Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/welcome).

Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Accertarsi che l'alimentatore CA del dispositivo sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

