



Philips  
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth® i NFC  
MULTIPAIR  
Punjiva baterija  
Bijela



BT3600W

## Male dimenzije, velika snaga zvuka

Odličan zvuk iz kućišta toliko tankog da ga možete ubaciti bilo gdje. Ugrađena tehnologija NFC omogućava uparivanje uređaja dodiranjem, dok Bluetooth Multipair veza omogućava trenutačan odabir glazbe između dva uređaja.

### Dojmljiv zvuk

- Napredne značajke zvuka uz tanak dizajn
- Impresivna snaga od 10 W RMS
- Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

### Jednostavnost uporabe

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Trenutačno prebacujete glazbu između 2 uređaja uz MULTIPAIR
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem uz pametne telefone s podrškom za NFC
- Ugrađeni mikrofoni za hands-free telefonske pozive
- Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem


### Dizajniran za uporabu dok ste u pokretu

- Ugrađena punjiva baterija za reprodukciju glazbe gdje god se nalazili

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### Bežično usmjeravanje glazbe

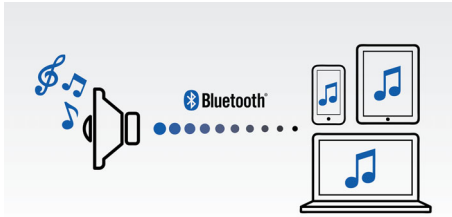


Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

### Prebacujete glazbu između 2 uređaja


Istovremeno uparite 2 pametna uređaja za usmjeravanje glazbe na željeni uređaj bez neugodnosti rasparivanja i ponovnog uparivanja. Za reprodukciju pjesme s drugog uređaja najprije pauzirajte pjesmu na glavnom uređaju i potom reproducirajte novu pjesmu na drugom uređaju. Savršeno za dijeljenje glazbe s prijateljima, za zabave ili jednostavno za reprodukciju različitih pjesama spremljenih na različitim uređajima. Ako se obitelj i prijatelji istovremeno upare, na jednostavan način možete se prebacivati između glazbe svih uključenih.

### Funkcija Anti-clipping

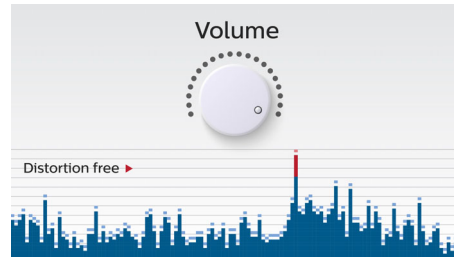

Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvata ulazne signale, od 300 mV do 1000 mV, i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ovaj zvučnik rukuje funkcijom sprječavanja rezanja signala koristeći namjenski integrirani sklop za ograničavanje zvuka. Time se nadzire glazbeni signal kako prolazi kroz pojačalo te zadržavaju vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje rezanje signala bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije.

### Ugrađena punjiva baterija

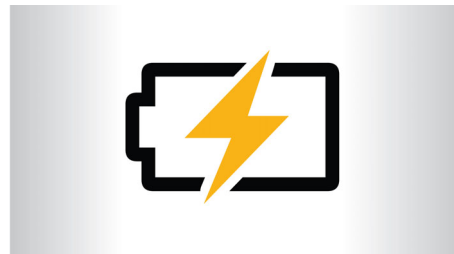

Glasno reproducirajte glazbu - uvijek i svugdje. Uz ugrađenu punjivu bateriju možete uživati u svojoj glazbi bez gnjavaže koju uzrokuju zapetljani kabeli i nepraktična potraga za

strujnom utičnicom. Sada uživajte u odličnoj glazbi uz slobodu pokreta.

### Ugrađeni mikrofon


Zahvaljujući ugrađenom mikrofonu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

### Audio ulaz



Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem

### Tehnologija NFC

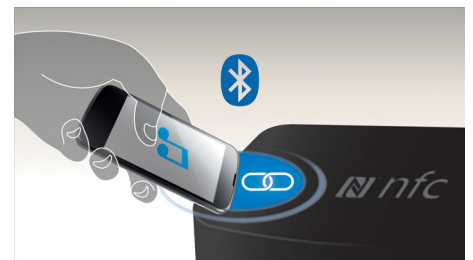

Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodiranjem. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnite usmjeravanje glazbe.

# Specifikacije

## Kompatibilnost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s Retina zaslonom, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- drugi glazbeni uređaji: koji imaju Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

## Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- NFC: Bluetooth uparivanje dodirrom; radi na sustavima Android 4.0 i novijima i Windows Phone 8 i novijima
- Audio ulaz (3,5 mm)

## Praktičnost

- Ugrađeni mikrofon: za konferencijske pozive

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 10 W
- Sustav zvuka: Stereo

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2 x 1,5"

## Snaga

- Vrsta baterije: litij-polimerska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 10 h

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: USB kabel za dijeljenje s računalom, Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje

## Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 207 x 34 x 97 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 230 x 46 x 175 mm
- Masa proizvoda: 0,43 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 0,59 kg



Datum izdavanja  
2016-04-06

Verzija: 1.0.5

12 NC: 8670 001 25663  
EAN: 48 95185 60914 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)