

Philips  
5.1 Ev sineması

DVD

HTS3539



## Güçlü surround ses

kompakt hoparlörlerden

Philips HTS3539 ev sinema sistemi ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan 600 W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntüler.

### Mükemmel ses deneyimi

- 600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar
- Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

### Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamlarla uyumlu modern tasarım

### Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI
- DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır
- Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır

# PHILIPS


## Özellikler

### 600W RMS güç



600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

### Dolby Dijital

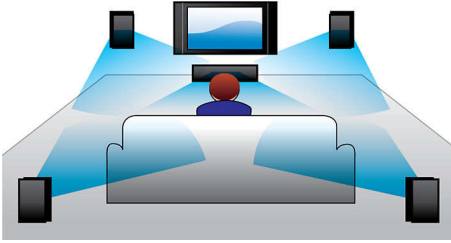

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

### Açık hoparlör sürücüler



Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

### Her şeyi oynatır



DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam cihazını oynatır. Bunun

eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.

### DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'ten aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified Philips Blu-ray veya DVD oynatıcı cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmeyi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

### HD filmler için HDMI



HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.

### Ses girişi



Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi yakına bağlamak.

### EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

### Modern tasarım

Evinizdeki ortamları uyumlu modern tasarım



# Teknik Özellikler

## Ses

- Ses Geliştirme: Dolby Digital Prologic II, Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1
- Subwoofer çıkış gücü: 100 W
- Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Orta hoparlör çıkış gücü: 100 W
- Uzun hoparlör çıkış gücü: 4 x 100 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 600 W

## Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 4 x Uzun hoparlör
- Orta hoparlör sürücüsü: 1 x 2,5" woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 5,25" woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uzun hoparlörü: 1 x 2,5 inç woofer
- Uzun hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uzun hoparlör empedansı: 4 ohm

## Bağlantı

- Ön Bağlantılar: Music iLINK, USB
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, Oturtmalı Hoparlör Konektörleri, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital optik giriş, FM Anteni Soketi, HDMI 1.4 çıkış (ARC)

## Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40

## Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş

## Güç

- Güç tüketimi: 75 W
- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,9\text{ W}</math>

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, FM anteni,

Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Kullanım Kilavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

## Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 360 x 58 x 325 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 15 kg
- Ana Ünite Ağırlığı: 2,4 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 800 x 400 x 377 mm
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 85 x 160 x 95 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,3 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Subwoofer (G x Y x D): 160 x 265 x 265 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 1,6 kg
- Ön Uzun Hoparlör (GxYxD): 240 x 1007 x 240 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 2,6 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 3 m
- Arka Uzun Hoparlör (GxYxD): 240 x 1007 x 240 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 1,6 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 7 m
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

## Dosya Formatı

- Ses: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Görüntü: JPEG

## Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

## Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

## Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Yayın tarihi 2024-05-06

Sürüm: 3.1.15

EAN: 87 12581 62974 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)