

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

3D Blu-ray
รองรับ iPod/iPhone

HTS5581



เพลิดเพลินกับพลังของโรงภาพยนตร์ภายในบ้านที่มีลำโพง 3D Angled

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

สัมผัสประสบการณ์ระบบเสียงการชมภาพยนตร์ในบ้านถึงขีดสุดด้วยลำโพงไดนามิก 3 ทิศทาง! ให้คุณสัมผัสความบันเทิงที่คุณชื่นชอบ รวมทั้ง 3D Blu-ray ได้ในระบบโฮมเธียเตอร์ 5000 ซีรีส์จาก Philips

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูง
- 3D Angled Speaker กระจายเสียงไปรอบห้องอย่างทั่วถึง
- เทคโนโลยี DoubleBASS เพื่อให้ได้เสียงเสียงกระหึ่มเต็มพลังและเสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- ระบบควบคุมแบบสัมผัสที่โดดเด่นเพื่อเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ง่าย
- ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สายช่วยขจัดปัญหาสายเกะกะ

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D
- Smart TV เพื่อเพลิดเพลินกับบริการออนไลน์และเข้าใช้สื่อมัลติมีเดียบนทีวี

PHILIPS


โฮโลไลท์

ลำโพง 3 ทิศทาง (3D Angled)



ลำโพง 3 ทิศทางมีไดเรกเตอร์ที่เป็นมุมซึ่งไม่เพียงแต่ให้เสียงด้านหน้าเท่านั้นแต่ยังให้เสียงด้านข้างอีกด้วย การสร้างจุดรับฟังที่กว้างขึ้นทำให้คุณเพลิดเพลินกับสุนทรีย์แห่งการฟังเสียงในระบบเซอร์ราวด์เหมือนในโรงภาพยนตร์

ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย

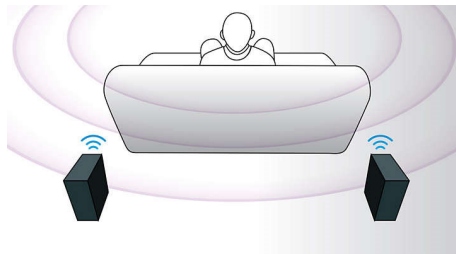

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

Full HD 3D Blu-ray



จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกดราม่าชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ


ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง

Smart TV



ระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips พร้อม Smart TV มีชุดคุณสมบัติที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ได้แก่ Net TV, DLNA และ MyRemote โดย Net TV นำข้อมูลและความบันเทิงออนไลน์ที่หลากหลายมาไว้ในโทรทัศน์ของคุณ เพียงเลือก Net TV ในเมนูหลัก และเริ่มการเลือกบริการต่างๆ เช่น ร้านค้า Video-on-demand* ที่ออกอากาศล่าสุดด้วยคุณภาพระดับ HD และ Catch-up TV นอกจากนี้ DLNA ให้คุณสามารถเข้าถึงภาพถ่าย เพลง และภาพยนตร์ที่จัดเก็บใน PC ของคุณได้อย่างสบายๆ ทีวีมีคอนโทรลไม่เจอใช้หรือไม่เพียงใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต PC ของคุณควบคุมโฮมเธียเตอร์ผ่านแอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips

Dolby TrueHD และ DTS-HD

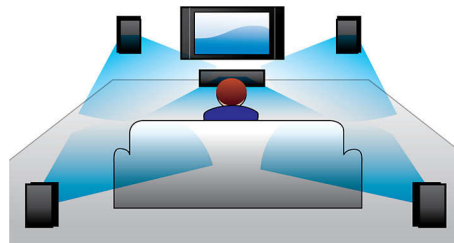

Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray

ของคุณ เสียงที่ได้ยินนั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ

กำลังไฟ 1000W RMS



กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

เทคโนโลยี DoubleBASS



DoubleBASS ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทึบที่สุดจากซบวูฟเฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซบวูฟเฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจ ให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแบบ



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง:
ระบบปรับเสียงสนทนาให้ชัดเจน, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, โหมดกลางคืน, ระบบควบคุมเสียงแหลม กลางและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิตอล DTS, DTS-HD High Resolution Audio
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 230 วัตต์
- การตั้งค่าอ็อกวอไลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คาเฟ่
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 230 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงทอลบอย: 135 วัตต์ x 2
- พลังขับเสียงลำโพงแซทเทิลไลท์: 135 วัตต์ x 2
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 1000 วัตต์

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 2 x ลำโพงแซทเทิลไลท์, 2 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 2 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150 - 20k เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 5 ohm
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 3 ohm
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิรตซ์
- ไดรเวอร์ต่อลำโพงแซทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 2 x 3"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 3 ohm
- ไดรเวอร์ต่อลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 2 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 5 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Microphone In, Music iLink+, ช่อง USB / Wi-Fi
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, AUX IN 2,

เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial in, Digital optical in, อีเธอร์เน็ต, ช่องเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), แจ็คระบบเชื่อมต่อ iPod/iPhone, แจ็คลำโพง Mini Easy-Fit, ช่องเสียบการ์ด SD/SDHC, Wireless Rear Audio

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): รองรับบทบรรยายรูปแบบ 21:9, Audio Return Channel (ARC), การแมมปอินพุดเสียงอัตโนมัติ, ลิปซิงค์แบบไดนามิก, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough
- คุณสมบัติ HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), ประเภทเนื้อหา, Deep Color

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 105 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้: แท่นวาง DCK3060 สำหรับ iPod/iPhone, ระบบเสียงด้านหลังแบบไร้สาย RWSS5510, ขาตั้งพื้น STS1300, อะแดปเตอร์ USB WUB1110 Wi-Fi
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สกรู 2 x 75 มม., สกรู 8 x 30 มม., เสาอากาศ FM, สาย HDMI, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายความการค้า, ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 57 x 357 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 24.3 กก.

- น้ำหนักตัวเครื่อง: 3.69 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 1100 x 400 มม.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 280 x 95 x 92 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.40 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 100 x 280 x 104 มม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 196 x 395 x 342 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 1.03 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 4.8 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 4 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 260 x 101 x 260 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 3.84 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 10 ม.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 3 ม.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: AAC, MP3, WAV, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

รูปแบบไฟล์

- เสียง: AAC, MKA, MP3, WAV, WMA
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MKV, Mp4, MPEG, MPG, WMV
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG

ภาพ/การแสดงผล

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

เล่นคาราโอเกะ

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

รายละเอียดเฉพาะ

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม

ความยั่งยืน

- บรรจุภัณฑ์: กระดาษลูกฟูกรีไซเคิล 80%,

คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์, ไม่มีโพลีโฟม (Polyfoam),
หมึกพิมพ์ทำจากถ้วยเหลือง

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV HD, WMV SD



วันที่ออก 2024-05-06

เวอร์ชัน: 4.2.3

EAN: 87 12581 59806 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ในการตรวจสอบว่า Video on Demand
มีพร้อมใช้งานในประเทศของคุณหรือไม่ โปรดเยี่ยมชมที่
www.philips.com/blu-ray