


Philips
โซมเธียเตอร์ 5.1
พร้อมลำโพง 3D Angled

3D Blu-ray
รองรับ iPod/iPhone

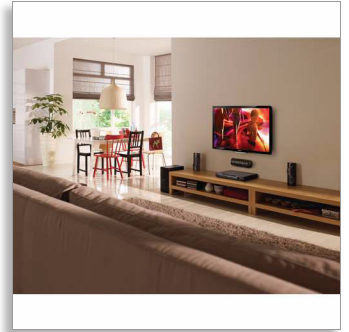

HTS5581

เพลิดเพลินกับพลังของโรงภาพยนตร์ภายในบ้านที่มีลำโพง 3D Angled

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

สัมผัสประสบการณ์ระบบเสียงการชมภาพยนตร์ในบ้านถึงขีดสุดด้วยลำโพงไดนามิก 3 ทิศทาง! ให้คุณสัมผัสความบันเทิงที่คุณชื่นชอบ รวมทั้ง 3D Blu-ray ได้ในระบบโซมเธียเตอร์ 5000 ซีรีส์ จาก Philips

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- 3D Angled Speaker กระจายเสียงไปรอบห้องอย่างทั่วถึง
- Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวดความละเอียดสูง
- กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- เทคโนโลยี DoubleBASS เพื่อให้ได้เสียงเสียงกระหึ่มเต็มพลังและเสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- ระบบควบคุมแบบสัมผัสที่โดดเด่นเพื่อเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ง่าย
- ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สายช่วยขจัดปัญหาสายเกะกะ

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D
- Smart TV เพื่อเพลิดเพลินกับบริการออนไลน์และเว็บไซต์มีเดียทีวี




PHILIPS

โฮมเธียเตอร์ 5.1 พร้อมลำโพง 3D Angled
3D Blu-ray รองรับ iPod/iPhone


ไฮโลด

ลำโพง 3 ทิศทาง (3D Angled)

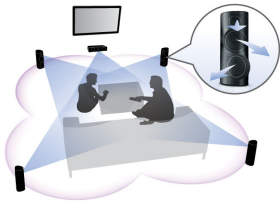

ลำโพง 3 ทิศทางมีไดรเวอร์ที่เป็นมุมซึ่งไม่เพียงแต่ให้เสียงด้านหน้าเท่านั้นแต่ยังให้เสียงด้านข้างอีกด้วย การสร้างจุดรับฟังที่กว้างขึ้นทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับสุนทรีย์แห่งการฟังเสียงในระบบเซอร์ราวดเหมือนในโรงภาพยนตร์

ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย

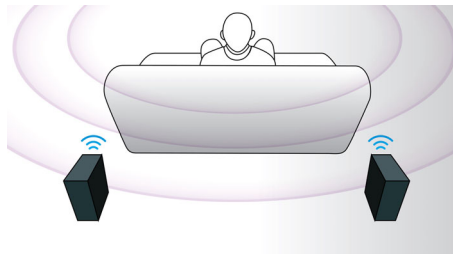

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวดเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

Full HD 3D Blu-ray



จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลผลมาใช่เพื่อให้เกิดความลึกดราม่าชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ


ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวดที่ไม่มีการบีบอัดเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง

Smart TV



ระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips พร้อม Smart TV มีชุดคุณสมบัติที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ได้แก่ Net TV, DLNA และ MyRemote โดย Net TV นำข้อมูลและความบันเทิงออนไลน์ที่หลากหลายมาไว้ในโทรทัศน์ของคุณ เพียงเลือก Net TV ในเมนูหน้าหลัก และเริ่มการเลือกบริการต่างๆ เช่น ราคิน Video-on-demand* ที่ออกอากาศล่าสุดด้วยคุณภาพระดับ HD และ Catch-up TV นอกจากนี้ DLNA ให้คุณสามารถเข้าถึงภาพฉาย เพลง และภาพยนตร์ที่จัดเก็บใน PC ของคุณได้อย่างสบายๆ ทีวีมีคอนโทรลไมเจอใช้หรือไม่เพียงใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต PC ของคุณควบคุมโฮมเธียเตอร์ผ่านแอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips

Dolby TrueHD และ DTS-HD

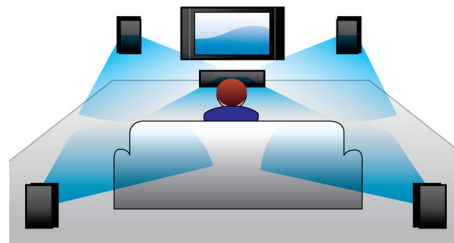

Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray

HTS5581/98

ของคุณ เสียงที่ได้ยินนั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมีข้อดีที่คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ

กำลังไฟ 1000W RMS



กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

เทคโนโลยี DoubleBASS



DoubleBASS ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ต่ำที่สุดจากซบวูฟเฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซบวูฟเฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแบบ

รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่รวมกันได้: แทนวาง DCK3060 สำหรับ iPod/iPhone, ระบบเสียงด้านหลังแบบไร้สาย RWSS5510, ขาตั้งพื้น STS1300, อะแดปเตอร์ USB WUB1110 Wi-Fi
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สกรู 2 x 75 มม., สกรู 8 x 30 มม., เส้าอากาศ FM, สาย HDMI, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายความการค้า, ใบรับประกันทั่วโลก

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: AAC, MP3, WAV, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นดาราโอเค

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV HD, WMV SD

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

รูปแบบไฟล์

- เสียง: AAC, MKA, MP3, WAV, WMA
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MKV, Mp4, MPEG, MPG, WMV

การเชื่อมต่อ

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: Microphone In, Music iLink+, ช่อง USB / Wi-Fi
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, AUX IN 2, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial in, Digital optical in, ดีเรอร์เน็ต, ช่องเสียบเส้าอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), แจ็คระบบเชื่อมต่อ iPod/iPhone, แจ็คลำโพง Mini Easy-Fit, ช่องเสียบการ์ด SD/SDHC, Wireless Rear Audio

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): รองรับการบรรยายรูปแบบ 21:9, Audio Return Channel, การเชื่อมต่อเสียงอัตโนมัติ, ลิบซิงค์แบบไดนามิก, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough
- คุณสมบัติ HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), ประเภทเนื้อหา, Deep Color

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 57 x 357 มม.
- นำหนักตัวเครื่อง: 3.69 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 280 x 95 x 92 มม.
- นำหนักของลำโพงกลาง: 1.40 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 100 x 280 x 104 มม.
- นำหนักของลำโพงด้านหลัง: 1.03 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 4 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 260 x 1101 x 260 มม.
- นำหนักของลำโพงด้านหน้า: 3.84 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 10 ม.
- ขั้ววูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 196 x 395 x 342 มม.
- นำหนักของขั้ววูฟเฟอร์: 4.8 กก.
- ความยาวสายขั้ววูฟเฟอร์: 3 ม.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 1100 x 400 มม.
- นำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 24.3 กก.

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 2 x ลำโพงแชนแนลไลท์, 2 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขั้วลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 2 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 3 โอห์ม
- โดเรออลลำโพงแชนแนลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 2 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงแชนแนลไลท์: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแชนแนลไลท์: 5 โอห์ม
- โดเรออลลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 2 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 5 โอห์ม
- ประเภทขั้ววูฟเฟอร์: Passive
- ตัวขั้วของขั้ววูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ช่วงความถี่ของขั้ววูฟเฟอร์: 20 - 150, เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของขั้ววูฟเฟอร์: 3 โอห์ม

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 105 วัตต์
- แทลงายไฟ: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

เสียง

- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คาเฟ่
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ระบบปรับเสียงสเตอริโอให้ชัดเจน, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, โหมดกลางคืน, ระบบควบคุมเสียงแหลม กลางและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิทัล DTS, DTS-HD High Resolution Audio
- พลังเสียงลำโพงกลาง: 230 วัตต์
- พลังเสียงลำโพงแชนแนลไลท์: 135 วัตต์ x 2
- พลังเสียงลำโพงทอลบอย: 135 วัตต์ x 2

- พลังเสียงขั้ววูฟเฟอร์: 230 วัตต์
- กำลังขั้วรวม RMS ที่ 30% THD: 1000 วัตต์

ความยั่งยืน

- บรรจุภัณฑ์: กระดาษรีไซเคิล 80%, คู่มือผู้ใช้ที่รอนิกส, ไม่มีโพลีโฟม (Polyfoam), หมึกพิมพ์จากถั่วเหลือง

จุดเด่น/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40



วันที่ออก 2014-08-28

เวอร์ชัน: 4.2.3

12 NC: 8670 000 75137
EAN: 87 12581 59806 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายความการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ในกรณีตรวจสอบว่า Video on Demand มีพร้อมใช้งานในประเทศของคุณหรือไม่ โปรดเยี่ยมชมที่ www.philips.com/blu-ray