




Philips
Bærbar radio

Digital søking

FM/MB/LB/SB

AE2480

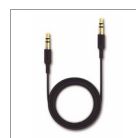

Nyt favorittradioen

med 40 forhåndsinnstilte radiostasjoner med ett trykk

Kompakt bærbar radio med en ekstra stor LCD-skjerm som er enkel å lese, og 40 forhåndsinnstilte stasjoner for FM/MW/SW/LW og digital søker.

Nyt favorittstasjonene

- Digital innstilling FM/MW/SW/LW
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Utmerket lydgjengivelse

- Bassrefleks-høyttersystem gir en kraftig, dypere bass
- Stereolydsystem for bedre musikknytelse

Lett å bruke

- Innebygd klokkefunksjon
- Klokke, alarm og sleep timer
- Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
- Ettrykkstilgang til 40 forhåndsinnstilte stasjoner

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Innebygd klokke

En innebygd klokke følger tiden nøyaktig. Når radioen er slått av, vises klokkeskjermen for ekstra anvendelighet.

Bassrefleks-høytalersystem




Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Klokke, alarm og sleep timer

Klokke, alarm og sleep timer



Stor bakbelyst LCD-skjerm

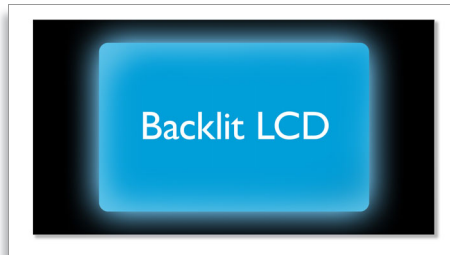

Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir tydelig informasjon umiddelbart.

PLL-innstilling FM/MW/SW/LW

Digital innstilling FM/MW/SW/LW

MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

40 forhåndsinnstilte stasjoner

Ettrykkstilgang til 40 forhåndsinnstilte stasjoner

Stereolydsystem

Et system som mottar stereokringkastninger for høy ytelse med spennende og naturtro lyd fra doble høytalere.

Spesifikasjoner

Tuner/mottak/overføring

- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerbånd: FM, LW, MW, FM Stereo, SW
- Tunerforbedring: automatisk digital søking

Lyd

- Volumkontroll: opp/ned
- Lydsystem: stereo
- Utgangseffekt: 1 W RMS

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Anvendelighet

- Alarmer: summealarm
- Skjermstype: LCD-display
- Skjermstype: LCD-display
- Skjermstype: LCD-display

Tilbehør

- Kabler/tilkobling: AC/DC-adapter, lydkabel
- Andre: Brukerhåndbok

Mål

- Hovedeskekant: 2
- Produktvekt: 1,33 kg
- Hovedenhetens dybde: 76 mm
- Hovedenhetens høyde: 148 mm
- Hovedenhetens bredde: 218 mm

Drift

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispenning: 1,5 V
- DC-inngangsspenning: 9 V
- Antall batterier: 6
- Strømforsyning: 220–240 V



Utgivelsesdato
2011-01-10

Versjon: 2.0.8

12 NC: 8670 000 37289
EAN: 87 12581 39772 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com