




Philips Fidelio
Auscultadores over-ear
sem fios

Som natural extraordinário
Cancelamento de ruído Pro+
Qualidade de chamadas superior
Design Fidelio intemporal

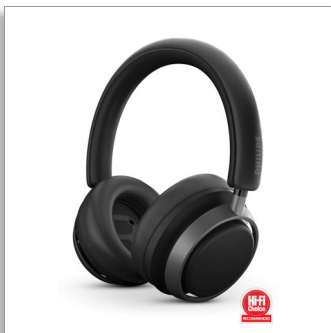

L4

Criado para escapar

Explore novos mundos musicais a partir do conforto de qualquer lugar. Estes auscultadores sem fios adequados para audiófilos combinam um som Fidelio extraordinário com um controlo de ruído inteligente e um ajuste excecional, para uma audição sublime em casa ou em movimento.

Som natural extraordinário em casa ou em movimento

- Melhor conectividade e som. Bluetooth de próxima geração*
- Cabo amovível. Codecs AAC, LDAC e LC3 suportados
- Som incrível a partir de qualquer fonte. Sem fios ou com fios
- 40 horas de reprodução (50 com cancelamento ruído desligado)

Simplicidade em todos os sentidos

- Controlo perfeito com pausa automática e multiponto
- Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência
- Assistente Google. Emparelhamento rápido Google

Philips Fidelio. Concebido para ouvintes.

- Diafragmas revestidos com grafeno e áudio espacial
- Requitado. Marca de som Philips para Fidelio
- Imersão que se adapta a si. Cancelamento de ruído Pro+
- Qualidade de chamadas superior. Cada palavra a alto e bom som
- Design Fidelio intemporal

PHILIPS

Auscultadores over-ear sem fios

Som natural extraordinário Cancelamento de ruído Pro+, Qualidade de chamadas superior, Design Fidelio intemporal

Destaques

A marca de som Philips



Desde os graves controlados e tensos aos médios quentes e agudos brilhantes, estes auscultadores soberbos proporcionam-lhe um som natural extraordinário com uma separação precisa dos instrumentos. Os diafragmas dinâmicos revestidos com grafeno produzem mais detalhes do que nunca. Vai ouvir as faixas dos seus artistas favoritos exatamente como foram criadas.

Cancelamento de ruído Pro+



O cancelamento de ruído adaptável ajusta-se rapidamente ao seu ambiente para suprimir o ruído exterior, incluindo o vento, em tempo real. Desde música a chamadas, pode deixar-se envolver onde quer que esteja sem levantar um dedo. Se quiser ajustar o nível de transparência ou redução do ruído do vento, basta utilizar a aplicação para auscultadores da Philips.

Qualidade de chamadas superior




Os microfones com formação de feixe focam-se no som da sua voz, enquanto algoritmos de IA avançados impedem que o ruído de fundo arruine a chamada. Pode fazer chamadas a partir dos locais mais movimentados e barulhentos: ambas as partes vão ouvir-se claramente.

Design Fidelio intemporal



Elegantes. Assegurados. Extremamente fáceis de usar. Seja o aro para a cabeça, com anéis das proteções dos ouvidos em alumínio acetinado escuro e detalhes em pele Muirhead, ou a sensação de utilização destes auscultadores over-ear: mais pequenos e leves, com proteções dos ouvidos almofadadas em espuma de memória que exercem uma pressão suave e uniforme na parte lateral da cabeça.

Bluetooth de próxima geração

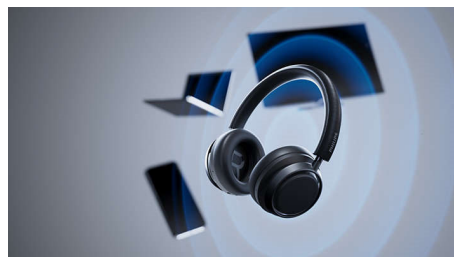

Estes auriculares funcionam com dispositivos que suportam áudio Bluetooth LE e o codec

L4/00

LC3. Obterá um som notoriamente melhor e uma ligação mais estável que não perde qualidade em zonas densamente urbanizadas. Não há praticamente qualquer atraso para filmes ou jogos e está tudo pronto para uma audição partilhada através de redes sem fios com a transmissão Auracast.*

Som incrível a partir de qualquer fonte



Estes auscultadores oferecem-lhe opções. Para obter o melhor som durante a transmissão em dispositivos iOS ou Android, são suportados codecs AAC, LDAC e LC3. Para audição com fios, o cabo amovível (incluído) permite-lhe ligar a um DAC, amplificador para auscultadores ou computador portátil. Também pode utilizar um cabo USB-C para ligar a qualquer telemóvel com uma porta USB-C.

40 horas de reprodução (com cancelamento de ruído)



Obtém bem mais do que um dia de audição se tiver o cancelamento do ruído ligado. Um carregamento completo demora apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 15 minutos dá-lhe 14 horas extra. Quando não os estiver a utilizar, estes auscultadores dobram-se para caber no estojo de armazenamento.



Auscultadores over-ear sem fios

Som natural extraordinário Cancelamento de ruído Pro+, Qualidade de chamadas superior, Design Fidelio intemporal

Especificações

Som

- Limites frequência: 7 - 40 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 40 mm
- Impedância: 16 ohm
- Entrada máxima de corrente: 30 mW
- Sensibilidade: 99 dB (1 KHz -10 dBFs)
- Tipo de diafragma: Revestido a grafeno
- Áudio de alta resolução

Conectividade

- Versão Bluetooth: 5,3
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cabo amovível
- Alcance máximo: Até 10 m
- Ligação multiponto
- Codecs suportados: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth
- Tomada dos auscultadores: 2.5 mm
- Suporte de áudio USB

Embalagem exterior

- Comprimento: 24.2 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 22.6 cm
- Peso bruto: 3.4 kg
- Comprimento: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Peso líquido: 1.71 kg
- Tara: 1.69 kg

Conveniência

- Desativação automática
- Controlo do volume
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Emparelhamento rápido Google
- Pausa automática (sensor de IV)
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Toque

Alimentação elétrica

- Recarregável
- Número de pilhas: 1 un.
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 40 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 50 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 14 hrs
- Peso da bateria (total): 15 g
- Capacidade da bateria (auscultadores): 800 mAh
- Tipo de bateria (auscultadores): Lões de lítio (incorporada)

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 25.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 21 cm
- Profundidade: 7.4 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Peso bruto: 0.88 kg
- Peso líquido: 0.57 kg
- Tara: 0.31 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 5.3 cm
- Largura: 21.4 cm
- Profundidade: 20.9 cm
- Peso: 0.33 kg

Acessórios

- Outros: 1 estojo de transporte rígido
- Cabo áudio: Cabo estéreo de 2,5 - 3,5 mm, L=1,2 m
- Guia de início rápido
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

- Cor: Preto
- Estilo de utilização: Aro para a cabeça
- Design dobrável: Plano
- Material do acoplamento auditivo: Pele sintética
- Ajusta à orelha: Over-ear
- Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 2 AI mic
- Redução do ruído do vento

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

Funcionalidades ANC

- Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro+
- Modo de perceção
- ANC adaptável
- ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação
2024-11-11

Versão: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

L4/00

Philips Headphones App



* Google é uma marca comercial da Google LLC. O Assistente Google não está disponível em determinados idiomas e países.

* Necessita de uma atualização de software. A aplicação Philips Headphones envia-lhe uma notificação quando a versão mais recente do software estiver disponível.