



Philips
Taşınabilir kablosuz
hoparlör

Bluetooth®

Aramalar için dahili mikrofon
Şarj edilebilir pil



BT2200B



Sizin kadar cesur bir hoparlör

Bu sağlam ve suya dayanıklı, taşınabilir, kablosuz hoparlör, hava koşullarına aldırmadan sizinle istediğiniz her yere gelir. Görünümü kadar güçlü bir ses sunar.

Etkileyici ses kalitesi

- Sağlam tasarım ve gelişmiş ses performansı
- Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Kullanımda sadelik

- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı
- Eller serbest telefon görüşmeleri için dahili mikrofon
- Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi

Kolay taşınabilir tasarım

- Dayanıklı, su geçirmez ve yüzer, dış mekan için yapılmış
- Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil
- İsteddiğiniz yere taşımak için kendi askınızı kullanın



PHILIPS

Taşınabilir kablosuz hoparlör
Bluetooth® Aramalar için dahili mikrofon, Şarj edilebilir pil

Teknik Özellikler

Uyumluluk

- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, iPad mini, Retina ekranlı iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- Çalışma: Bluetooth 4.0 veya altı
- Bluetooth özellikli diğer cihazlar

Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Ses girişi (3,5 mm)

Kullanılabilirlik

- Su geçirmezlik: IPX6
- Dahili mikrofon: konferans hoparlörü için

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2,8 W
- Ses Sistemi: Mono

Hoparlörler

- Hoparlör sürücülere: 1 x 1,6 inç

Güç

- Pilin çalışma süresi: 5 sa
- Pil tipi: lityum polimer (dahili)

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Bilgisayardan şarj için USB kablosu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu

Boyutlar


- Ürün boyutları (GxDxY): 107 x 58 x 69 mm
- Ürün ağırlığı: 0,2 kg
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 112 x 73 x 167 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,35 kg



BT2200B/00


Özellikler

Kablosuz müzik akışı

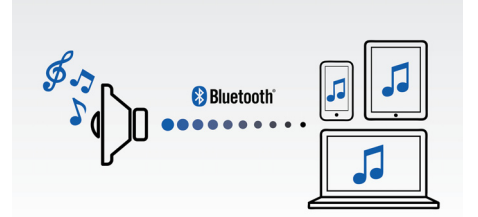

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Gürültü önleme fonksiyonu

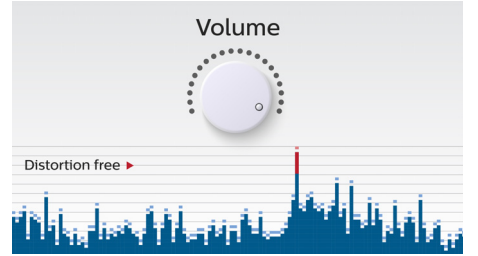

Gürültü önleme fonksiyonu, pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenizi sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu hoparlör, özel ses sınırlayıcı IC ile gürültüyü önler. Amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer; ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürür.

Dahili mikrofon

Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.

Ses girişi



Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi



Yayın tarihi 2015-11-24

Sürüm: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774
EAN: 48 95185 60451 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com