



Kohokohdat

Tekstityksen vaihto

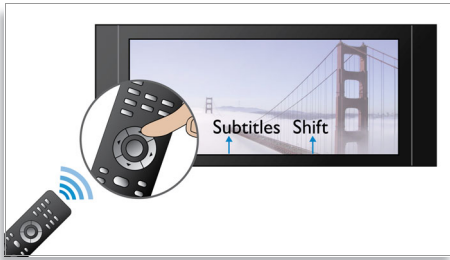


Tekstityksen vaihto on lisätoiminto, jolla käyttäjät voivat manuaalisesti siirtää elokuvan tekstityksen sijaintia televisiossa tai tietokoneen näytössä. Käyttäjät voivat siirtää tekstitystä ylös- tai alaspäin kaukosäätimellä. Laajakuvanäytöissä, kuten 21:9 Cinema -televisioissa ja projektoreissa, tekstitykset saattavat joskus hävitä näkyvistä. Tällöin käyttäjän on vaihdettava näytön kuvasuhdetta, mikä heikentää laajakuvan etuja. Tekstityksen vaihtotoiminnolla käyttäjä pystyy säilyttämään oikean kuvasuhteen ja saa sijoitetuksi tekstityksen optimaalisesti kuvaruutuun.

Blu-ray-soitin

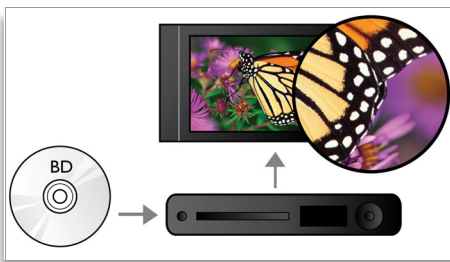

Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.

Dolby TrueHD

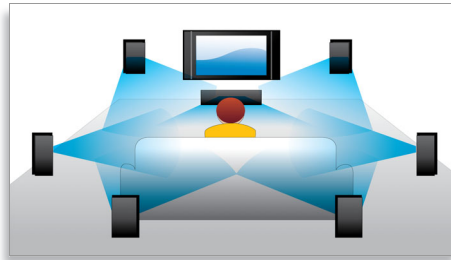

Dolby TrueHD tarjoaa 7.1-kanavaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD täydentää katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

Bonusnäkömää,



Bonusnäkömässä voit nauttia PIP-toiminnon äänivaihtoehtoista. Toinen pienempi ikkuna, jossa voi katsella eri videota, näkyy pääkuva yläpuolella. Voit siis valita, kuunteletko pienemmän vai suuremman kuvan ääntä. Näin voit hyödyntää monia erikoistoimintoja, joita Blu-ray-elokuviin usein lisätään. Voit esimerkiksi katsella ja kuunnella ohjaajan kommentteja pienemmästä ikkunasta samalla kun hän viittaa tiettyihin suuremmissa kuvassa näkyviin kohtauksiin tai näyttelijöihin.


1080p / 24 kuvaa sekunnissa



Luo kotiisi oikean elokuvateatterin tunnelma katselemalla elokuvia 24 kuvaa sekunnissa.

Elokuvat tallennetaan alunperin tällä nopeudella, minkä vuoksi niiden tunnelma ja kuvan rakenne on ainituolaatuinen. Philips Blu-ray-soittimet toistavat Blu-ray-levyt 24 kuvan nopeudella ja luovat upean ja hämmästyttävän elokuvateatterimaisen teräväpiirtokuvan.-

DVD-videokuvan parannus

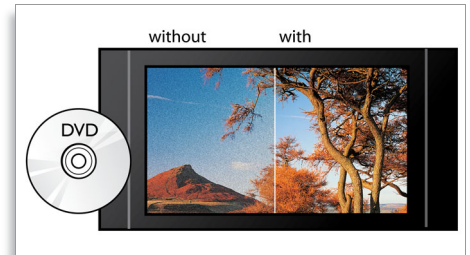

Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuusisia DVD-elokuvia teräväpiirtotarkkuudella - mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun juovarakenteen, mikä parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

DivX Ultra



DivX Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helppokäyttöisessä muodossa.



BONUS VIEW



HDMI



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 21:9, 16:9, 4:3
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus
- D/A-muunnin: 12-bittinen / 150 MHz

Videotoisto

- Toistomuodot: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Pakkausformaati: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Levytoistotilat: Normaali toisto, Keskeytys, Haku eteen- ja taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Ohitustoiminto, Levyvalikko, Jatkuva toisto, jakson jatkuva toisto (A-B), Zoomaus, Kulma
- Videoparannukset: Deep Color, x.v. Color, Videokuvan parannus, Progressive Scan -toiminto
- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi.: 2

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitaalilähtö, DTS, Dolby Digital
- Signaali/kohina-suhde: 105 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Dynaaminen alue (1 kHz): 100 dB
- Taajuusvaste: (20 kHz) ±0,5 dB (Maks./Min. 2-kanavaa, DVD) Hz

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Pakkausformaatti: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Digitaalisten kuvien toisto

- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Erittäin tarkka resoluutio, Diaesitys, Kierro, Zoomaus

Liitännät

- Takaliitännät: HDMI-lähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Analoginen äänilähtö (v/o), USB: laiteohjelmistopäivitykseen

Käytön mukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Katselunesto: Lapsilukko
- Näyttökielet: englanti, saksa, ranska, hollanti, italia, portugali, espanja, tanska, suomi, puola, ruotsi, turkki, norja

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: A/V-johto, Käyttöopas, Pikaopas, Tuotteen rekisteröintikortti, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa
- Käyttöopas: englanti, saksa, ranska, espanja, hollanti, italia, portugali, tanska/norja, suomi, kreikka, puola, ruotsi, turkki

Virta

- Virtalähde: 220–230 V, 50 Hz
- Virrankulutus: 25 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,5 W

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 420 x 125 x 285 mm
- Paino pakattuna: 3,2 kg
- Tuotteen mitat (L x K x S): 360 x 54 x 240 mm
- Tuotteen paino: 2,20 kg



Julkaisupäivä 2013-01-30

Versio: 2.0.8

12 NC: 8670 000 57766
EAN: 87 12581 51304 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com