



Philips Fidelio
Bežični zvučnik

Philips Wireless Home System

Maks. 120 W
Radi sa Ambilight televizorima
Održiva Muirhead koža



TAFS1

Napravljen je za svaki mogući zvuk

Oživite svaku numeru i film uz bogat zvuk koji ispunjava prostoriju. Ovaj elegantni bežični Fidelio FS1 zvučnik možete da povežete sa drugim zvučnicima, za besprekoran doživljaj u više prostorija. Takođe možete da ga povežete sa Philips TV-om ili soundbar zvučnikom, za obuhvatajući doživljaj kućnog bioskopa.

Prelepi Fidelio dizajn

- Ugrađeni LED. Ugrađena podrška za Ambilight
- Veoma upečatljiv izgled

Pružite zabavnim sadržajima zvuk kakav zaslužuju

- Maks. 120 W. Dva pasivna hladnjaka za bogat bas
- Niskotonac od 3,5". Visokotonac od 1". Srednjetonac/Atmos drajver od 2,5"
- Inteligentno uparivanje. Više se prepustite. Više slušajte.
- Uparite za stereo
- Philips Fidelio FS1. Prirodan zvuk za muziku i filmove

Besprekorno iskustvo

- Povezuje se sa vašim omiljenim uređajima koji podržavaju glasovne asistente veštačke inteligencije
- Kako god da strimujete muziku – savršen Fidelio zvuk
- Aplikacija Philips Sound – redovna ažuriranja za najbolje iskustvo

PHILIPS

Važne karakt.

Prirodni Fidelio zvuk




Fidelio FS1 zvučnik oživljava muziku i filmove kroz živopisne visoke frekvencije, tople srednje tonove i bogat bas. Niskotonac okrenut nadole i dva pasivna hladnjaka dodaju pravu dubinu svakoj melodiji i svakom impulsu. Savršeno rešenje za male i srednje velike prostorije.

Veoma upečatljiv izgled



Ovaj elegantni bežični zvučnik FS1 izgleda odlično samostalno, a još bolje u Fidelio kućnom bioskopu. FS1 je postavljen u akustički neutralnu metalnu rešetku, a maska je ukrašena Muirhead kožom u boji antracita. Savršeno odgovara Fidelio FB1 soundbar zvučniku i FW1 niskotoncu.

Philips Wireless Home System

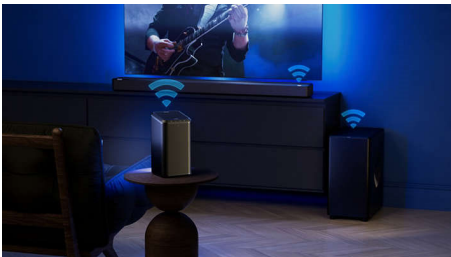

Možete da sinhronizujete nekoliko FS1 zvučnika da biste uživali u izvanrednom zvuku u više prostorija. Uparite ga sa kompatibilnim Philips televizorom* da biste dobili bioskopski zvuk i bolje vokale, ili povežite dva zvučnika sa Fidelio FB1 soundbar zvučnikom da biste dobili

pravi 7.1.4 okružujući zvuk. Dodajte Fidelio FW1 niskotonac da biste dobili dublji bas.

Uparite za stereo



Samo jedan od ovih bežičnih zvučnika ispunjava malu do srednje velike prostorije bogatim, detaljnim zvukom. Uparite drugi Fidelio FS1 zvučnik u istoj prostoriji i dobićete neverovatno sveobuhvatajući stereo. Džez, rok, elektronska dens muzika ili najnovije epizode podkasta – uživajte u čistijem zvuku uz pravi osećaj prostora.

Inteligentno uparivanje



Dobre stvari se događaju kada se ovaj Fidelio zvučnik upari sa Philips soundbar zvučnikom ili niskotoncem, drugim FS1 zvučnikom ili Philips televizorom*. Zvučnik prepoznaje sa čime je uparen i automatski prilagođava svoj učinak, što uparenim komponentama ostavlja slobodu da dodaju bogatiji i detaljniji zvuk.

Fidelio zvuk za strimovanje



Bez obzira na to da li strimujete direktno iz usluge Spotify ili pristupate albumima visokog

kvaliteta u usluzi Tidal, ovaj zvučnik oživljava sve. Ako strimujete datoteke čiji je kvalitet bolji od CD kvaliteta, režim Critical Listening vam omogućava da odredite propusni opseg jednom FS1 zvučniku kako ne biste izgubili nijedan detalj.

Ugrađena podrška za Ambilight

Ovaj zvučnik ne reprodukuje samo muziku, omogućava i Ambilight. Za filmove možete da podesite zvučnik da bude sinhronizovan sa funkcijom Ambilight na Philips televizoru. Režim za opuštanje pretvara FS1 u raznobojno statičko svetlo, savršeno za večeru ili dobru knjigu. Opcija za praćenje muzike stvara svetlosnu predstavu koja prati melodiju.

Povezuje se s glasovnim asistentima

Uz Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast i Apple AirPlay 2 kompatibilnost, svi vaši uređaji su pokriveni. Strimujte po sopstvenoj meri. Kontrolišite zvučnik korišćenjem Alexa-e, Google Assistant-a ili Siri. Pojačajte muziku. Preskočite numere. Sve to bez upotrebe ruku.

Aplikacija Philips Sound

Aplikacija Philips Sound – redovna ažuriranja za najbolje iskustvo

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2.

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.

Maks. 120 W. 2 pasivna hladnjaka

Maks. 120 W. Dva pasivna hladnjaka za bogat bas

Niskotonac od 3,5". Visokotonac od 1"

Niskotonac od 3,5". Visokotonac od 1". Srednjetonac/Atmos drajver od 2,5"

Specifikacije

Zvuk

- Frekventni odziv: 50-20K Hz
- Izlazna snaga (RMS): 60W
- Izlazna snaga (maks.): 120 W
- Ukupno harmonijsko izobličenje: 1%

Zvučnici

- Konfiguracija drajvera: 3-smerni
- Prečnik drajvera srednjeg opsega: 2,5" (okrenut nagore)
- Broj drajvera srednjeg opsega: 1
- Broj zvučnih kanala: 1.0.1
- Broj visokotonaca: 1
- Broj niskotonaca: 1
- Pasivni hladnjaci: 2
- Prečnik visokotonca: 1"
- Prečnik niskotonca: 3,5" (okrenut nagore)

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth
- Bluetooth verzija: 5,0
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Format strimovanja: SBC, AAC
- Bluetooth domet: Vidno polje, 20 m ili 66 ft
- Audio ulaz: 1 x 3,5 mm
- Podeš. mreže: Aplikacija Philips Sound, pokreće DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA standard: Ne
- Veza za više zvučnika
- Scenario sa više zvučnika: Stereo, Okružujući, Grupisanje
- Tehnologija za više zvučnika: DTS Play-Fi u više prostorija
- Pametni dom: Implementiran Chromecast, Spotify Connect, Podrška za Apple AirPlay 2, Podrška za OK Google, Alexa podržana

Praktičnost

- Ugrađeni mikrofoni: 0
- Svetlosni efekat: Da, radi sa Ambilight televizorom
- Čišćenje bez upotrebe ruku: Ne

Kompatibilnost

- Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje: Ne

Dimenzije pakovanja

- Visina: 35.5 cm
- Način pakovanja: Karton
- Tip postavljanja na policu: Stojeći
- Širina: 18.6 cm
- Dubina: 18.4 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Bruto težina: 3.397 kg
- Neto težina: 2.896 kg
- Tarirana težina: 0.501 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 25.3 cm
- Širina: 14.2 cm
- Dubina: 14.2 cm
- Težina: 2.328 kg

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Adapter za napajanje naizmjeničnom strujom, Vodič za brzi početak, Garantni list za ceo svet



Datum izlaska 2024-05-01

Verzija: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Ova funkcija radi sa DTS Play-Fi kompatibilnim Philips televizorima iz 2021. i novijim.