



Philips Fidelio
Lightning-ühendusega
kõrvaklapid

40 mm elemendid/suletud tagaosa

Kõrvale asetuvad
Luksuslikud mäluvahust padjad
Kokkumurtav



M2L

Kõrglahutusega heli

Tänu sisseehitatud digitaal-analoogkonverterile ning Lightning-ühendusele toovad M2L-kõrvaklapid otse teie iOS-seadmesse Fidelio signatuuriga kõrge resolutsiooniga, moonutuste või läbikosteta heli. Nautige kristallpuhast heli kõikjal, stiilselt.

Parim muusikapartner iOS-seadmele

- Optimeeritud Lightning™-ühendus iOS-seadmetele
- Nautige kõrglahutuslikku heli iOS-seadmetega
- Sisseehitatud DAC ja võimendi toovad kõrglahutusliku muusika igale poole

Sukeldumine laitmatult puhastesse detailidesse

- Optimeeritud 40 mm neodüümist elemendid, mis tagavad puhta eheda heli
- Akustiliselt tihendatud, et heli üksikasjad oleksid seespool, müra väljapool
- Bass Reflex System tagab selge, dünaamilise ja tasakaalustatud bassi
- Kuulajate eelistustest lähtuvalt häälestatud sageduslik tundlikkus

Mugav liikumine

- Luksuslikud kohanduvad vahtpehmenused tagavad ergonomilise sobivuse
- Alumiinium ja peente õmblustega nahk loovad tippkvaliteetse välimuse ja tunnetuse
- Seemisnaha imitatsioonist vutlar pakub kõrvaklappidele stiilselt kaitset

PHILIPS
Fidelio

Lightning-ühendusega kõrvklapid
40 mm elemendid/suletud tagaosa Kõrvale asetuvad, Luksuslikud mäluvahust padjad, Kokkumurtav

M2L/00

Esiletõstetud tooted

Lightning™-ühendus



Philips Fidelio M2L kasutab Lightning™-ühendust, mis edastab puhas digitaalset signaali otse kõrvklappidele. Digitaalset signaali edastamine aitab vähendada häiringute läbikostet ja parandab stereoheli eraldamist.

Kõrglahutuslik heli



Philips Fidelio M2L võimaldab nautida Lightning-ühenduse abil iOS-seadmest voogedastatud kõrglahutusliku vormingu 24-bitist 48 kHz heli. M2L tagab ülima kuulamiselamuse, kus iga detail on just nii, nagu esitaja seda soovis.

Sisseehitatud DAC ja võimendi



Philips Fidelio M2L integreeritud digitaal-analoogmuundur (DAC) annab vabaduse

nautida kõrglahutuslikku muusikat igal ajal, igal pool. Enam pole vaja liikvel olles lisaseadmeid kaasas vedada.

40 mm kõrge eraldusvõimega kõlaridraiverid




Kõik kõlaridraiverid on enne ülimalt tasakaalustatud loomuliku heli saamiseks kombineerimist hoolikalt välja valitud, häälestatud ja katsetatud. 40 mm draiveritel on võimsad neodüümiümist magnetid, mis edastavad tõeliselt kõrgeralduslikku heli laias sagedusvahemikus, suutes taasesitada ka pisimaid detaile.

Akustiline tihend




Fidelio kuulartel on akustiline tihend, mille näol on tegemist sisekambrisse ehitatud spetsiaalse kujundusega ribalukuga, mis väldib tarbetut heli läbipääsemist ja säilitab heli detailsuse. Lisaks täiuslikele bassihelidele võimalava need teil kaasahaaravalt nautida oma lemmikmuusika igat suurepärast üksikasja ja seda ilma ümbritsevat keskkonda häirimata.

Bass Reflex System (BRS)

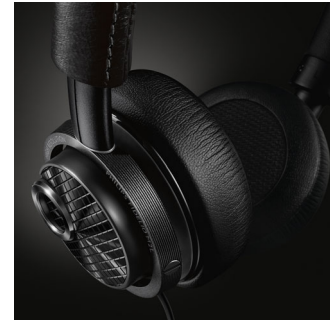

Kuularite akustiliselt suletud tagaosa kujustusel on tarvilisel Bass Reflex System, mis koosneb kolmest strateegilise paigutusega õhuavast kõrvklappides. Need reguleerivad sisemise kambri õhurõhku, nii et membraani ümber oleks parima võimaliku akustikaga keskkond. Koos akustilise tihendiga säilitab see kõik heli loomulikud detailid ning edastab täpset ja dünaamilist bassi, tegemata kompromisse heli selguses.

Häälestatud sageduslik tundlikkus

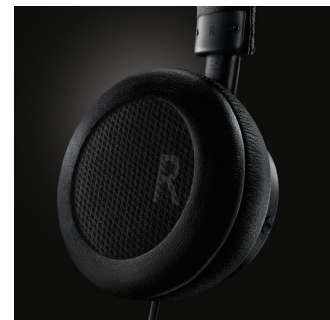

Koostöös muusikasõpradega korraldasime laialdased uuringud, et mõista nende kuulamiseelistusi, näiteks milliseid helipildi omadusi nad eelistavad. Seejärel häälestasid meie heliinsenerid mudelit Fidelio M2L, võttes arvesse kõiki muusika tajumise juures olulisi pisi detaile, näiteks kuidas kõrv helisid peegeldab ja resonanceerib. Selle tulemusel on meie M2L kuulartid loodud heli taasesitamise võimalikult originaalilähedaselt ning moodsate salvestusstiilidega arvestades.

Spetsifikatsioon

Heli

- Sageduslik tundlikkus: 7 - 25 000 Hz
- Näivtakistus: 16 oomi
- Tundlikkus: 107 dB
- Kõlari läbimõõt: 40 mm
- Maksimaalne sisendvõimsus: 150 mW
- Moonutus: < 0,1% THD
- Helisüsteem: Suletud
- Membraan: PET
- Magneti tüüp: Neodüüm
- Tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

- Ühildub järgmiste toodetega:: loodud mudelitele iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, Retina-ekraaniga iPad mini, iPad (4. põlvkond), iPad mini, iPod touch (5. põlvkond)
- Liitmik: Lightning-ühendus

Tarvikud

- Vutlar



Väljalaske kuupäev
2016-02-15

Versioon: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268
EAN: 06 92597 07000 85

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com