

Philips
Player Blu-ray



BDP2500



Descoperiți Blu-ray

Savurarea imaginilor true HD nu a fost niciodată mai ușoară decât cu playerul compact Blu-ray Disc BDP2500 Philips. Experimentați sunetul surround de înaltă fidelitate Dolby TrueHD 7.1 și DivX Ultra pentru redare video îmbunătățită DivX.

Vedeți mai mult

- Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă
- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- 1080p la 24 cps pentru imagini la nivel cinematografic
- Full HD 1080p pentru imagini clare
- DivX® Ultra pentru redare îmbunătățită a fișierelor media DivX®
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD pentru sunet surround 7.1 de înaltă fidelitate

Implicați-vă mai mult

- Bonus View cu Picture-in-Picture pentru opțiuni video și audio
- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
- EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă

PHILIPS
sense and simplicity


Repere

Comutarea subtitrării



Comutarea subtitrării este o funcție de îmbunătățire care permite utilizatorilor să regleze manual poziționarea subtitrării unui film pe ecranul televizorului sau computerului. Cu ajutorul telecomenzii, utilizatorii pot deplasa subtitrarea în sus și în jos pe ecran. Pe afișajele panoramice, precum cele de cinema 21:9 și în cazul proiectoarelor, subtitrările sunt uneori decupate. Pentru a le vedea clar, utilizatorul trebuie să schimbe raportul lungime/lățime al afișajului, ceea ce face inutilă viziunea pe un ecran lat. Cu funcția de comutare a subtitrării, utilizatorul poate menține raportul lungime/lățime corect și se poate bucura de subtitrări poziționate ideal pe ecran.


Redarea discurilor Blu-ray

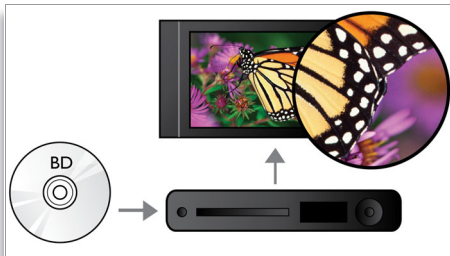

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite

inclusiunea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

Dolby TrueHD

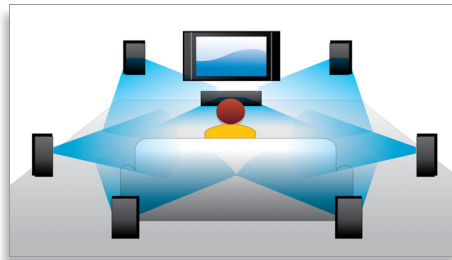

Dolby TrueHD oferă 7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul reprodus este efectiv imposibil de distins de sunetul de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

Bonus View



Cu Bonus View, vă puteți bucura de picture-in-picture cu opțiuni audio. O a doua fereastră mai mică - ce rulează ca secvență video separată, apare peste imaginea principală. Apoi puteți alege dacă doriți să ascultați ceea ce se întâmplă în fereastra mai mică sau în fereastra mai mare. Acest lucru vă permite să vă bucurați de numeroase caracteristici speciale care sunt incluse frecvent în filmele în formatul Blu-ray Disc. De exemplu, puteți viziona și asculta comentariile regizorului în fereastra mai mică, în timp ce acesta indică scene sau actori din fereastra principală.

1080p la 24 cps



Aduceți adevărata experiență de cinema în sufrageria dumneavoastră cu imaginea cu 24 de cadre pe secundă. Toate filmele originale sunt înregistrate la această rată de cadre, oferind o ambianță și o textură a imaginii unice. Playerele Blu-ray Disc Philips sunt echipate pentru a vă aduce 24 de cadre pe secundă direct de pe discurile Blu-ray - deci oferindu-vă imagini de înaltă definiție similare cu cele de la cinema, care vă vor uimi.

Upscaling video DVD



Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele în format DVD la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 21:9, 16:9, 4:3
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video
- Convertor D/A: 12 biți / 150 MHz

Redare video

- Medii de redare: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Formate de comprimare: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Moduri redare disc: Standard Play, Pauză, Căutare înainte/înapoi, Derulare lentă înainte, Reluare redare de la oprire, Salt, Meniu disc, Repetare, Repetare A-B, Zoom, Unghi
- Caracteristici superioare video: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scanare progresivă
- Cod regiune BD: B
- Regiune DVD.: 2

Sunet

- Sistem audio: Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală, DTS, Dolby Digital
- Coeficient semnal/zgomot: 105 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Interval dinamic (1 kHz): 100 dB
- Răspuns în frecvență: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Format comprimare: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Redare foto digitală

- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW

- Format de comprimare a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluție de înaltă definiție, Prezentare, Rotire, Zoom

Conectivitate

- Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire coaxială digitală, Ieșire video compozită (CVBS), Ieșire audio analogică S/D, USB: pentru upgrade firmware

Confort

- EasyLink: Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Engleză, Germană, Franceză, Olandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Daneză, Finlandeză, Poloneză, Suedeză, Turcă, Norvegiană

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio/video, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare a produsului, Telecomandă, 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Olandeză, Italiană, Portugheză, Daneză/Norvegiană, Finlandeză, Greacă, Poloneză, Suedeză, Turcă

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
- Consum de energie: 25 W
- Consum în standby: 0,5 W

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 420 x 125 x 285 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 3,2 kg
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 360 x 54 x 240 mm
- Greutate produs: 2,20 kg



Data apariției 2011-04-28

Versiune: 2.0.8

12 NC: 8670 000 57766
EAN: 87 12581 51304 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com