




Philips  
Ασύρματα ακουστικά  
τηλεόρασης

Ασύρματα ακουστικά  
τηλεόρασης

Ειδικό κλειδί Bluetooth  
Μικρή καθυστέρηση  
Χρόνος αναπαραγωγής 18 ώρες

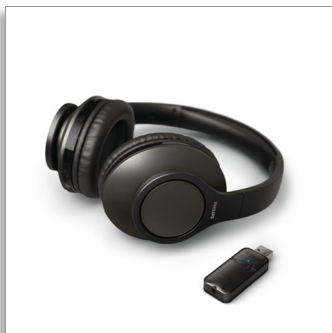

TAH6206BK

## Κορυφαίος ήχος, από την τηλεόραση μέχρι τις συσκευές.

Ψιθυριστές αποκαλύψεις. Καταδιώξεις με αυτοκίνητα. Πεντακάθαρες συσκευές. Είτε χαλαρώνετε με την αγαπημένη σας σειρά, είτε εργάζεστε από το σπίτι, αυτά τα ασύρματα ακουστικά τηλεόρασης με στήριγμα κεφαλής σας επιτρέπουν να ακούτε άψογα χωρίς καθυστερήσεις στον ήχο.

### Ακούστε τα όλα

- Ακούστε χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους κάθε ταινία και κάθε εκπομπή
- Καθαρός ήχος με εκπληκτικά μπάσα. Οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ.
- Εφαρμογή που αγκαλιάζει το αυτί. Εξαιρετική παθητική απομόνωση θορύβου
- Τέλειος συγχρονισμός διαλόγων. Ειδικό κλειδί Bluetooth με μικρή καθυστέρηση

### Άνετη πολύωρη ακρόαση

- Ελαφριά και άνετα
- 18 ώρες χρόνος αναπαραγωγής έπειτα από πλήρη φόρτιση\*
- 2 ώρες χρόνος φόρτισης. Φορτίστε για 15 λεπτά, απολαύστε μία επιπλέον ώρα

### Εύκολη χρήση

- Ρύθμιση σε δευτερόλεπτα
- Λειτουργεί με οποιαδήποτε τηλεόραση με έξοδο ακουστικών και υποδοχή USB.

**PHILIPS**

Ασύρματα ακουστικά τηλεόρασης  
Ασύρματα ακουστικά τηλεόρασης Ειδικό κλειδί Bluetooth, Μικρή καθυστέρηση, Χρόνος αναπαραγωγής 18 ώρες

## Χαρακτηριστικά

### Πάντα καθαρός ήχος



Οι απόλυτα συντονισμένοι οδηγοί 40 χιλ. προσφέρουν πεντακάθαρο, κρυστάλλινο ήχο και τέλεια μπάσα για ό,τι σας αρέσει να παρακολουθείτε. Τα ακουστικά κανονικού μεγέθους με επένδυση εφαρμόζουν τέλεια στο αυτί, για τέλεια παθητική απομόνωση θορύβου. Δεν θα χάσετε κανέναν διάλογο και δεν θα ενοχλήσετε τους άλλους.


### Ειδικό κλειδί Bluetooth



Η εξαιρετικά σταθερή σύνδεση Bluetooth με μικρή καθυστέρηση εξασφαλίζει ότι δεν θα

αντιμετωπίζετε προβλήματα συγχρονισμού που μπορεί να προκύψουν όταν παρακολουθείτε τηλεόραση με ασύρματα ακουστικά. Θα ακούτε τα ηχητικά εφέ και τους διαλόγους σε τέλειο χρόνο με όσα συμβαίνουν στην οθόνη. Κατά την πρώτη χρήση, απλώς πατήστε το ειδικό κλειδί για να γίνει η ζεύξη.

### Ελαφριά και άνετα

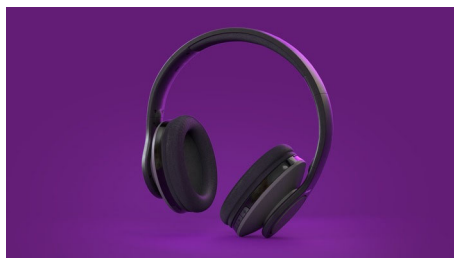

Η ελαφριά σχεδίαση είναι εξαιρετικά άνετη, ιδανική αν παρακολουθείτε σειρές αργά τη νύχτα και δεν θέλετε να ενοχλήσετε τους γείτονες! Το στήριγμα κεφαλής και τα μαλακά καλύμματα αυτιών με μαξιλαράκια είναι ρυθμιζόμενα, για να βρείτε πιο εύκολα αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα.

TAH6206BK/00

### Ρύθμιση σε δευτερόλεπτα



Απλώς συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο 3,5 χιλ. στην υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης και συνδέστε το dongle στο άλλο άκρο του καλωδίου. Στη συνέχεια, συνδέστε το dongle στην υποδοχή USB της τηλεόρασης. Για να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας, συνδέστε το dongle στην υποδοχή USB και ρυθμίστε αναλόγως τη διαμόρφωση ήχου.

### Χρόνος αναπαραγωγής 18 ώρες\*

Με 18 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, δεν θα χάσετε ούτε στιγμή από τη δράση. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί 2 ώρες μέσω του καλωδίου USB-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Αν διαπιστώσετε ότι ο χρόνος εξαντλείται, η γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών σας προσφέρει μία επιπλέον ώρα. Ιδανικό για άλλο ένα επεισόδιο!

Ασύρματα ακουστικά τηλεόρασης  
Ασύρματα ακουστικά τηλεόρασης Ειδικό κλειδί Bluetooth, Μικρή καθυστέρηση, Χρόνος αναπαραγωγής  
18 ώρες

# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Αντίσταση: 24 ohm
- Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
- Ευαισθησία: 118 dB (1K Hz)
- Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
- Μέγιστη ισχύς: 30 mW
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό

## Τηλεπικοινωνία

- Μικρόφωνο για κλήση: 1 μικρόφωνο

## Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5,1
- Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 μ.
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Τύπος ασύρματης μετάδοσης: Bluetooth
- Ασύρματο
- Αποσπώμενο καλώδιο
- Σύνδεση πολλαπλών σημείων

## Άνεση

- Τύπος ελέγχων: Κουμπί
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Έλεγχος έντασης ήχου

## Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο
- Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
- Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
- Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου
- Υλικό σύζευξης αυτιού: Συνθετικό δέρμα

## Ρεύμα

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 18 ώρ.
- Χρόνος ομιλίας: 20 ώρες\*
- Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Ιόντων λιθίου (ενσωματωμένη)
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά): 750 mAh
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρ.
- Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 λεπτά για 1 ώρα
- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αναμονή: 150 ώρες
- Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.

- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 13,5 g
- Επαναφορτιζόμενο

## Φωνητικός βοηθός

- Υποστήριξη φωνητικού βοηθού
- Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Χειροκίνητα
- Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google

## Άξεσουάρ

- Καλώδιο ήχου: Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ., M=1,5 μ.
- Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 500 χιλ.
- Περιλαμβάνονται προσαρμογείς: Ειδικό κλειδί USB
- Άλλες: 2 επιπλέον μαξιλαράκια
- Οδηγός γρήγ. έναρξης

## Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 32,5 x 26 x 32,5 εκ.
- Μικτό βάρος: 2,271 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,819 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,452 κ.
- GTIN: 1 48 95229 11774 4

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 24 x 31,3 x 10 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,607 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,273 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,334 κ.
- EAN: 48 95229 11774 7

## Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 19 x 20 x 8 εκ.
- Βάρος: 0,205 κ.

## UPC

- UPC: 8 40063 20196 5



Ημερομηνία έκδοσης  
2022-07-22

Έκδοση: 8.0.5

12 NC: 8670 001 73958  
EAN: 48 95229 11774 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.