

Philips  
Kabellose Kopfhörer für  
Fernseher

40-mm-Treiber/offen  
Over-Ear  
Weiche Ohrpolster

SHD8800



## High-Resolution-Heimkino-Sound

Herausragender Heimkino-Sound für Ihr Zuhause

Die kabellosen Philips SHD8800 Kopfhörer lassen Sie vollkommen frei in Ihre ganz persönliche Welt des Heimkino-Sounds eintauchen. Die digitale, kabellose Verbindung ermöglicht ein störungsfreies Hörerlebnis und kristallklaren Sound für das ultimative Home-Entertainment-Erlebnis.

### Hervorragendes Hörerlebnis

- Erstklassiger Sound wie im Kino dank 40-mm-Treibern
- High Resolution Audio über kabelgebundene Verbindung
- Die digitale kabellose Verbindung sorgt für kristallklaren Sound

### Entworfen für lang anhaltenden Komfort

- Automatische Anpassung des Bügels für eine optimale Passform

### Benutzerfreundlichkeit

- 20 Stunden Wiedergabe für langen Musikgenuss
- Dank 30 m kabelloser Reichweite frei bewegen
- Automatisches Ein-/Ausschalten
- Bedienungsfreundliche Dockingstation

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### 20 Stunden Wiedergabe

Mit 20 Stunden Musikwiedergabe können Sie problemlos Film- und Musikmarathons hinlegen, ohne dass die Soundqualität abnimmt.

### 30 m kabellose Reichweite




Dank des Übertragungsbereichs von 30 m können Sie sich zu Hause problemlos frei bewegen.

### Automatisches Ein-/Ausschalten

Die SHD8800 Kopfhörer von Philips schalten sich automatisch ein, sobald Sie sie aufsetzen. Sobald Sie sie absetzen, schalten sich die Kopfhörer automatisch aus, damit keine Energie unnötig verschwendet wird.

### Automatische Anpassung der Passform

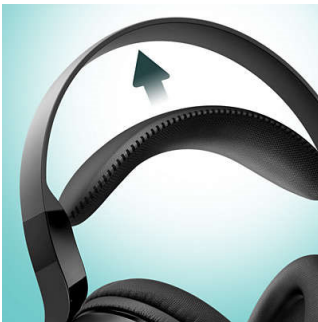

Der leichte Bügel passt sich von selbst an Ihre Kopfform an und sorgt somit für optimalen Tragekomfort.

### Sound wie im Kino



Die Philips SHD8800 Treiber (40 mm) sind akustisch auf einen hervorragenden Sound wie im Kino ausgelegt.

### Einfaches Aufladen




Legen Sie die Kopfhörer zum einfachen Aufladen in die Dockingstation.

### High Resolution Audio




High Resolution Audio bietet die beste Audioleistung und gibt Studioaufnahmen realitätsgetreuer wieder als CD-Formate mit 16 Bit/44,1 kHz. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Audiokabel unterstützen die kabellosen Kopfhörer SHD8800 von Philips High Resolution Audio und liefern somit kompromisslose Audioqualität über Ihr bevorzugte Gerät – so können Sie noch mehr aus Ihrem Home-Entertainment-System herausholen.

### Digitaler, kristallklarer Sound

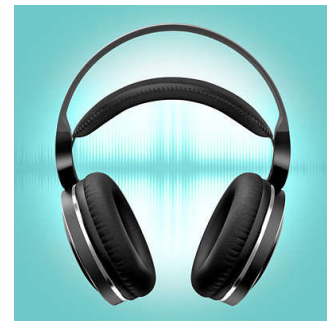

Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz der Philips SHD8800 Kopfhörer verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen – genießen Sie erstklassige Klangqualität mit weicher Akustik und minimalem Datenverlust.



# Daten

## Ton

- Akustiksystem: Offen
- Frequenzbereich: 8 bis 40.000 Hz (wenn kabelgebunden), 8 bis 22.000 Hz (kabelloser Modus)
- Impedanz: 24 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Empfindlichkeit: 98 dB
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 75 dB

## Anschlüsse

- 3,5 mm Kopfhörerstecker

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Trägerfrequenzbereich: 2406 ~ 2472 MHz
- Modulation: FHSS
- Kanalauswahl: automatisch
- Effektive Reichweite: 15 m

## Außenkarton

- Länge: 39.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 26 cm
- Bruttogewicht: 3.471 kg
- Höhe: 32.5 cm
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Nettogewicht: 1.74 kg
- Eigengewicht: 1.731 kg

## Komfort

- Automatische Abschaltung

- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Betriebszeit: ~20 Stunden
- Funktionen der Basisstation: LED-Anzeige
- Batterieaufladeanzeige

## Power

- Stromversorgung der Kopfhörer: 2 x AAA-NiMH-Akkus (1,2 V)
- Stromversorgung des Transmitters: 5 V/550 mA DC

## Verpackungsmaße

- Höhe: 32 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 24 cm
- Tiefe: 12.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 51613 99241 8
- Bruttogewicht: 0.962 kg
- Nettogewicht: 0.58 kg
- Eigengewicht: 0.382 kg

## Produktabmessungen

- Höhe: 22 cm
- Breite: 17.6 cm
- Tiefe: 9.5 cm
- Gewicht: 0.239 kg

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: 5 V/550 mA DC



Ausstellungsdatum  
2024-04-24

Version: 6.0.6

EAN: 69 51613 99241 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)