



Philips 3000 series
DVD-mängija

DivX Ultra

ProReader Drive
USB 2.0



DVP2850

Nautige kõike DVD-lt või USB-lt

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija DVP2850 pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.

Elustage heli ja pilt

- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise
- Funktsiooniga Smart Picture saab pildisätteid kohandada

Ühendage ja nautige mitut allikat

- USB Media Link meediafailide taasesituseks USB väikmälult

Esitage kõiki filme ja muusikat

- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks
- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepärased funktsioonid, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

Multimeediumi DivX


Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

12-bitine / 108 MHz videotöötlus



12-bitine video-DAC on tiptasemel digitaal-analoogmuundur, mis säilitab kõik algse kujutise üksikasjad. See esitab kujutise vaevumärgatavaid varjundeid ja sujuvama üleminekuga värve, muutes pildi eredamaks ja loomulikumaks. Tavalise 10-bitise DAC piirangud muutuvad eriti ilmseks suurte ekraanide ja projektorite kasutamisel.

USB Media Link

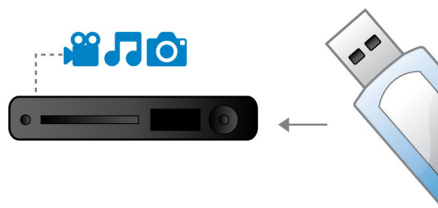


Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse tavaliselt arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektroni ühendamiseks. USB Media Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ja saatagi seda esitada.

ProReader Drive



Tehnoloogiaga ProReader Drive saate oma filme ja muusikat muretult nautida. Ka vanu, määrdunud ja kriimustatud plaate esitatakse algusest lõpuni, ilma et te kahjustusi märkaksite. Uusimat tehnoloogiat kasutav ProReader Drive teisendab nõrgad analoogsignaali tugevateks digitaalsignaale, leides teavet, millega saab ka halvemas seisukorras plaate sujuvalt esitada. Koos võimalusega esitada peaaegu kõiki videovorminguid aitab ProReader Drive tagada mis tahes plaadi kindla esitamise.

Screen Fit



Ükskõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülikad mustad ribad ekraani ala- ja ülaosast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.

Spetsifikatsioon

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Pilt: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodaki pildiplaat, SVCD, VCD

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamisega, Suumi

Heliesitus

- MP3 bitikiirused: 8–320 kbps
- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- WMA bitikiirused: 32–192 kbps

Pilt/Ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadri laotus, Video diskreetimine

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0
- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk, Vanemlik järelevalve

Võimsus

- Võimsustarve: < 10 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageuslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: > 100 dB
- Lääbikoste (1 kHz): > 100 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 90 dB
- Moonutus ja müra (1 kHz): > 85 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: AAA-patarei (1 tk), AV-SCART-üleminekukaabel, Kaugjuhtimispult, Kasutusjuhend, Garantiileht, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 270 x 37,5 x 201 mm
- Toote kaal: 1 kg
- Pakend (L x K x S): 316 x 77 x 280 mm
- Kaal (koos pakendiga): 1,38 kg

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 67256 0
- Kogukaal: 1,3 kg
- Outer carton (L x L x K): 31,6 x 28 x 7,7 cm
- Kaal pakendita: 1 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 0,3 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 28 x 31,6 x 7,7 cm
- EAN: 87 12581 67256 0
- Kogukaal: 1,3 kg
- Kaal pakendita: 1 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 0,3 kg
- Paigutus riulil: Virnas

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 27 x 21 x 3,3 cm
- Kaal: 0,89 kg



Väljalaske kuupäev
2016-10-01

Versioon: 7.1.7

12 NC: 8670 000 98921
EAN: 08 71258 16725 60

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com