




Philips Streamium
Satellite Streamium avec
« Chacun sa musique » et
« Ma musique partout -
mode soirée ! »

Radio Internet gratuite
Système 4 enceintes

Streamium

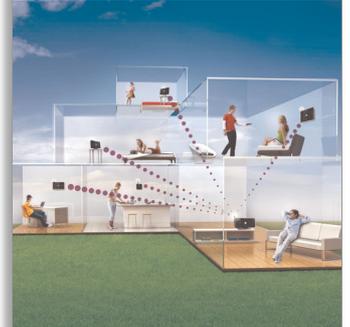

WAS6050

Libérez votre musique

Écoutez votre musique dans toutes les pièces, sans fil

Facile à transporter, l'élégant satellite Streamium WAS6050 est idéal pour profiter de la musique dans une seule pièce ou dans toute la maison. Vous en voulez davantage ?

Écoutez la radio Internet pour une profusion de divertissements...

Un plaisir illimité et sans fil

- Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites
- Profitez de la radio Internet
- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP

Navigation et commande aisées

- Chacun sa musique : écoutez une musique différente dans chaque pièce
- Ma musique partout : écoutez votre musique préférée sur tous les satellites
- Ma musique me suit : écoutez votre musique de pièce en pièce !
- Parcourez votre collection par album, artiste, genre et piste

Performances sonores de qualité

- 15 W RMS
- Amplificateur numérique classe D avec système 4 enceintes
- Pour des basses profondes et puissantes

PHILIPS

Points forts

Diffusion sans fil

Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle

pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

Profitez de la radio Internet

Une radio Internet est un service de diffusion audio via Internet. L'un des formats les plus courants est le MP3. Certaines stations Internet appartiennent à un réseau ou à une station de radio « terrestres » tandis que d'autres sont des stations de radio indépendantes, diffusées uniquement sur le Web. La radio Internet vous permet d'accéder en ligne à des stations de radio depuis n'importe où et d'écouter des styles de musique très variés, de rester au courant de l'actualité, des informations sportives et culturelles ou de vous connecter à des stations

grand public ou plus modestes, de l'Autriche à la Yougoslavie.

Diffusion sans fil via UPnP

Profitez de l'intégralité de la collection musicale stockée sur votre PC en la diffusant sur votre satellite Streamium ! Grâce à la connexion UPnP, vous pouvez vous connecter à n'importe quel appareil compatible Universal Plug & Play pour lui envoyer de la musique ou en recevoir ; ainsi, le Streamium vous permet d'effectuer une recherche dans la musique stockée sur votre PC, de la sélectionner et d'y accéder. Utilisez la télécommande pour choisir et lire vos chansons via votre Streamium. Profitez de votre musique préférée sans fil et sans effort.



My room my music



Music broadcast



InternetRadio



My room my music



Music broadcast



Music follows me



WOOX



Caractéristiques

Son

- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock
- Puissance musicale: 30 W
- Accentuation du son: Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Égaliseur actif, Amplification dynam. des basses (DBB), Amplificateur numérique de classe D
- Type: Large bande
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 7,5 W

Enceintes

- Enceintes intégrées: 4
- Types d'enceintes: Non amovible

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A)
- Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre, Pistes non compressées
- Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- Compatible ID3-Tag
- Radio Internet
- Débit binaire MP3: 32 à 320 Kbit/s, débit binaire constant/débit binaire variable
- Mode de lecture liaison PC: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Débit binaire WMA: Jusqu'à 192 Kbit/s, débit binaire constant/débit binaire variable

Tuner/Réception/Transmission

- Réglage numérique auto
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 60
- RDS: Actualités, Type de programme, Informations sur les stations
- Bandes du tuner: FM

Connectivité

- Puissance: 110-220 V 50 Hz/60 Hz
- Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible
- Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA
- Autres connexions: Ethernet, Antenne FM

Praticité

- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Blanc
- Type d'affichage: LCD
- Mode veille Eco: 1 W
- Affichage multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- Télécommande: 1 voie
- Indication de l'intensité du signal
- Fixation murale/Projection au plafond: Possibilité de montage mural
- Horloge: Sur affichage principal

Accessoires

- Batteries: 2 piles AAA
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Carte de garantie: Carte de garantie
- CD-ROM: CD-ROM d'installation et logiciel WADM
- Guide de mise en route: Anglais, italien, français, néerlandais, allemand, espagnol, norvégien, finnois, suédois, danois, portugais
- Mode d'emploi: Anglais, italien, français, néerlandais, allemand, espagnol, norvégien, finnois, suédois, danois, portugais

Dimensions

- Dimensions du carton (l x P x H): 355 mm x 140 mm x 234 mm
- Poids du carton principal: 2,34 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 158 mm x 158 mm x 103 mm
- Poids de l'appareil: 1,04 kg



Date de publication
2018-03-30

Version: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30237
EAN: 87 12581 33663 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Certaines fonctions nécessitent un accès Internet haut débit