



Philips
HD kamera



CAM200WH



Szép pillanatok a TV-n/világhálón egy egyszerű ujjmozdulattal

a beépített WiFi-nek köszönhetően

A Philips ESee CAM200 segítségével könnyedén készíthet videofelvételeket és fényképeket, ezek megosztás pedig soha nem volt még ilyen egyszerű. Mozgassa az ujját a 3"-es érintőképernyőn, hogy a televízió láthassa, vagy az interneten ossza meg a felvételeket - azonnal, vezeték nélkül.

Készítsen videókat gyorsan és egyszerűen Full HD minőségben!

- Élje át újra emlékei minden részletét Full HD minőségű videókban!
- Akár 10 megapixeles felbontás a kiváló minőségű fényképekért
- 3"-es érintőképernyő az egyszerű és intuitív vezérlés érdekében
- A fejlett rázkódás-kiegyenlítésnek köszönhetően tisztább, élesebb képeket készíthet
- Vaku, automatikus élességbeállítás, arc- és mosolyfelismerés

Kedvenc pillanatok megosztása vezeték nélkül egy ujjmozdulattal

- Beépített Wi-Fi a vezetékek vagy számítógép nélküli megosztáshoz
- Videók és fényképek megosztása TV-n vezeték nélkül egy ujjmozdulattal
- Közvetlen Wi-Fi-n keresztüli feltöltés a Facebookra, a YouTube-ra és a Twitterre, számítógép nélkül
- Mentse el videóit és fényképeit számítógépén vezeték nélkül
- Go Live a UStreamen keresztüli vezeték nélküli, webes videoadáshoz

Vigye magával mindenhol

- A kisméretű és karcsú készülék kényelmesen elfér zsebében
- Az extrahosszú működési idejű akkumulátorral több felvételt készíthet

PHILIPS


Fénypontok

Full HD (1080p) videók



Videofelvételeit teljes nagyfelbontású minőségben (Full HD 1080p) rögzítheti és tekintheti meg. Az „1080” a kijelző felbontását jelenti a képernyő vízszintes sorainak számában kifejezve. A „p” a progresszív pásztázásra, azaz a sorok szekvenciális megjelenítésére utal minden egyes képkockán. Az 1080p az átlagos mobiltelefonoknál és digitális kameráknál messze jobb képminőséget nyújt. Ráadásul a videokamera ugyanazt a H.264 videoformátumot használja, mint a Blu-ray lejátszók és lemezek. Ez az igen kifinomult formátum remek HD képminőséget nyújt, így lehetővé teszi, hogy a videofilmek segítségével emlékeit kristálytiszta megőrizze.

Fejlett rázkódás-kiegyenlítő technológia

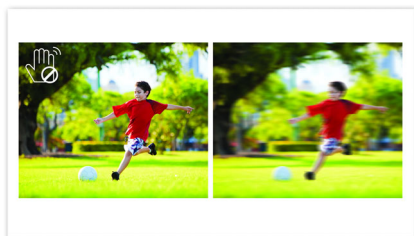

A fejlett rázkódás-kiegyenlítésnek köszönhetően olyan videofelvételeket készíthet, amelyeket mindig büszkén mutathat meg másoknak. Az éles, torzításmentes képről a korszerű algoritmusok szerint működő giroérzékelők gondoskodnak. Az érzékelők megméri a talaj és a kameraobjektív közötti távolságot, és valahányszor a kamera rázkódik, elvégzi a szükséges korrekciókat. E fejlett technológiával mindig éles képeket készíthet, és élete legizgalmasabb pillanatait lenyűgöző videofelvételeken rögzítheti.

Beépített Wi-Fi

A videokamerába épített Wi-Fi-nek köszönhetően azonnal megoszthatja

fényképeit és videofelvételeit – számítógép és kábelek nélkül. A videokamera vezeték nélkül csatlakozik a Philips SimplyShare eszközökhöz és DLNA kompatibilis TV-khez, Blu-ray lejátszókhoz, hálózati médialejátszókhoz, házimozsi rendszerekhez és fényképkeretekhez, lehetővé téve Önnek, hogy kedvenc pillanatait nagyobb képernyőn élvezhesse. Képeit és felvételeit internetes oldalakra is feltöltheti a Facebookkal, Twitterrel, YouTube-bal és Picasával könnyen használható beépített alkalmazásokkal. Philips ESee: tegye a megosztást igazán egyszerűvé.

SimplySwipe



Fotók és videók megosztásához egyszerűen húzza végig az ujját az ESee videokamera érintőképernyőjén. A videokamerán található fotók és felvételek között tallózva úgy választhatja ki a megosztani kívánt fotót vagy felvételt, hogy egyszerűen végighúzza rajta az ujját. Kedvenceit megnézheti közvetlenül a Philips SimplyShare készülékeken vagy a DLNA-kompatibilis TV-ken, Blu-ray lejátszók, hálózati médialejátszók és házimozsi rendszereken. Ezenkívül Philips fényképkereteken és táblagépeken is lapozgathatja és megoszthatja felvételeit.


Azonnali feltöltés a Facebookra



A videokameráról gyerekjáték a közvetlen feltöltés a webhelyekre (pl. YouTube, Facebook, Tweeter és Picasa) – fotók és videók adott közösségi hálózaton történő

megosztásához csak húzza végig az ujját a videokamera érintőképernyőjén, és azok a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül feltöltődnek.

Go Live

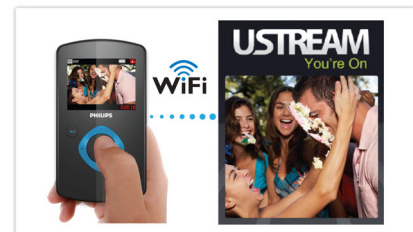

Közvetítse az eseményeket élőben az Esee videokamera segítségével, és osszon meg minden eseményt már a történet pillanatában! Csúpn Wi-Fi kapcsolatot kell létesítenie, majd ki kell választania a Go Live elemet. Amit rögzít, feltöltődik a Ustream weboldalra, ahol megnézheti a család és a barátok, bárhol is legyenek. Tegye a szeretteit is élményei részesévé, és ossza meg az élet legnagyobb eseményeit már a történet pillanatában!

Akár 10 megapixeles fényképek



Akár 10 megapixeles felbontás a kiváló minőségű fényképekért

3"-es érintőképernyő



3"-es érintőképernyő az egyszerű és intuitív vezérlés érdekében

Műszaki adatok

Videominőség

- Felbontás: Full HD (1920 x 1080p), 30 kép/s, HD (1280 x 720), 30 kép/s, Sport üzemmód (1280 x 720p), 60 kép/s
- Fényképfelbontás: 10 MP, 8 MP
- Formátumok: H.264 videótömörítés, MP4 fájlformátumok, AAC hangtömörítés, Állókép: JPEG
- Jelenet mód: Finom/Bőrtónus, Ellenfény, Éjszakai, Hó/Tengerpart, Naplemente, Automatikus
- Effekte: Fekete és fehér, Negatív, Normál, Szépítő, Analóg, Színszűrő, Retró
- Fehéregyensúly: Automatikus fehéregyensúly
- Expozíció: Automatikus expozíció-szabályozás

Objektív és érzékelő

- Objektív: Automatikus élességbeállítás (0,1 m-től végtelenig)
- Rekesznyílás: F2,8
- Nagyítás: Gyors, többfokozatú, 5-szörös, digitális
- Érzékelő: 1/3,2"-es, 8 MP-es CMOS érzékelő

Videokamera jellemzői

- SimplySwipe: a videók és fényképek TV-n, digitális fényképkeretben vagy interneten történő megosztásához
- Javítás: Automatikus élességbeállítás, Arckövetés, Mosolyfelismerés
- Vaku: LED vaku sötét helyszínekhez
- 3 másodperces előrögzítés
- Bemelegedési idő: 2 másodperc
- Automatikus kikapcsolás: 3 perc
- Állványra szerelhető

Vezeték nélküli megosztás

- WiFi: 802.11b/g/n Wi-Fi
- SimplyShare: DLNA készülékekkel kompatibilis
- Go Live: élő műsorszórás a UStream online weboldalra
- Megosztás közösségi oldalakon: Facebook, Picasa, Twitter, YouTube

elem

- Típus: Lítium-ion akkumulátor
- Működési idő: 120 perc
- Töltési idő: 3 óra adapterrel, 4 óra a számítógép USB-csatlakozásán keresztül

Philips Arcsoft szoftver

- Egyszerű megosztás: közvetlen feltöltés a Facebookra, közvetlen feltöltés a YouTube-ra, feltöltésgomb e-mailhez, feltöltésgomb weboldalakhoz
- Videoszerkesztés: címek, zene és minősítés hozzáadása, filmkészítés, videovágás

Kijelző

- 3" átlójú LCD képernyő
- 960 x 240 képpontos felbontás

Tároló kapacitás

- Adatrögzítő média: Micro SD-kártya (akár 32 GB)
- Felvételi idő: 1 óra 4 GB mellett, Full HD esetén, 1 óra 2 GB mellett, HD esetén, 2 óra 1 GB mellett, SD esetén

Bemenet és kimenet

- TV-kimenet: HDMI
- USB-vel: Mini-USB port
- Hangkimenet: HDMI-n keresztül
- Hangsugárzó: Beépített hangsugárzó
- Mikrofon: Irányérzékeny sztereó mikrofon

Méret

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
107 x 54 x 19,5 mm

Minimális rendszerkövetelmények

- Windows: 1 GB RAM és 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-es processzor, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- MAC: MAC 1,66 GHz-es Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Egyéb: 300 MB szabad merevlemez-terület, USB 1.1, 1024 x 768 kijelzőfelbontás

Mellékelt tartozékok

- USB kábel
- Csuklópánt
- Puha védőtok
- Rövid üzembe helyezési útmutató
- Philips Arcsoft szoftver: .



Kiadás dátuma
2013-08-23

Verzió: 2.3.8

12 NC: 8670 000 84719
EAN: 08 71258 16257 40

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com