



Philips
Telefone sem fios

Visor de 1,6"/retroiluminação
âmbar

D1201WN



Dê cor às suas conversas

Um telefone compacto com todas as funções essenciais nas pontas dos seus dedos. Concebido ergonomicamente para proporcionar uma excelente reprodução de som, este dispositivo Plug & Play torna as chamadas para os seus ente-queridos verdadeiramente agradáveis.

Simple e atractivo

- Comodidade máxima graças à configuração simples
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Menu em vários idiomas locais
- Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação
- Até 10 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*

Som limpo

- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- O controlo de volume automático compensa variações de volume indesejadas
- Disposição optimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível


Produto ecológico

- Radiação e consumo de energia reduzidos

PHILIPS


Destaques

Visor de 4,1 cm (1,6")

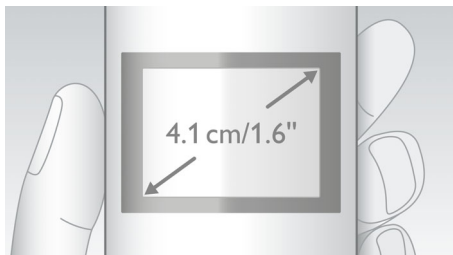

Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação

Controlo de volume automático

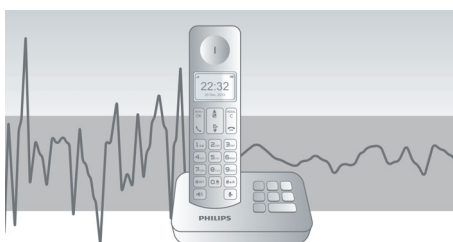


O controlo de volume automático compensa variações no sinal do som que podem ser causadas pela distância, pela força do sinal ou pelo telefone do seu interlocutor - para que aquilo que ouve se mantenha uniforme. A redução da amplificação áudio para sinais fortes e o aumento desta para sinais fracos permite-lhe desfrutar de uma conversa calma sem variações indesejadas do volume de som.

Identificação do autor da chamada*



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Configuração fácil

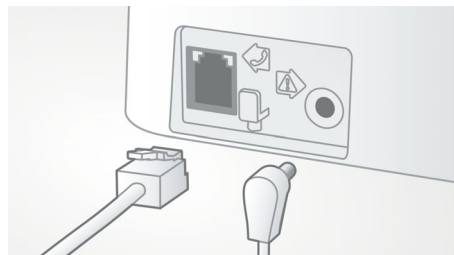

Comodidade máxima graças à configuração simples. Instalação simplificada - produto Plug & Play

Produto ecológico




Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente.

Menu em idiomas locais



Desfrute da configuração, da navegação e do controlo fáceis com menu intuitivo disponível em idiomas locais.

Pega antideslizante

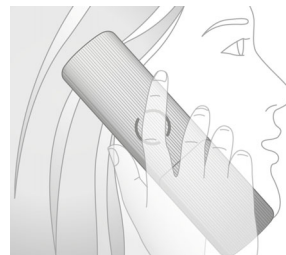

A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

Disposição otimizada da antena



A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável – mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

Equalizador paramétrico



Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.

Especificações

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Apresentação da data / hora
- Indicação para carregar a bateria
- Indicação da força do sinal
- Teclas de atalhos programáveis: Nenhum
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Até 10 horas de tempo de conversação
- Até 180 horas de tempo no modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,5 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,5 m
- Gama: Em áreas abertas <300 m; no interior <50 m
- Pega antideslizante: Textura circular

Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 padrão

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"

- Tipo de visor: 12 dígitos (alfanumérico) +botões físicos
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Âmbar

Capacidade de memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 10 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas

Alimentação

- Capacidade da bateria: 300 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: <0,7 W

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso bruto: 0,323 kg
- Peso líquido: 0,241 kg
- Tara: 0,082 kg
- EAN: 87 12581 71967 8



Data de publicação
2015-04-17

Versão: 3.1.3

12 NC: 8670 001 14215
EAN: 08 71258 17196 78

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* **Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.