


Philips
Webkamera

Pro
laptopokhoz



SPC2050NC

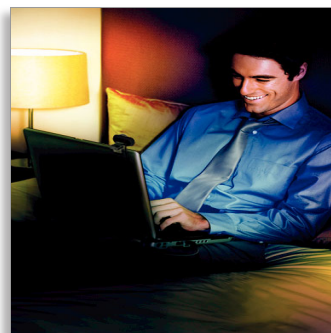

Webcam pro

laptopokhoz

A kisméretű SPC2050NC kényelmes videohívásokat tesz lehetővé az utazó felhasználók számára. HD videominőség, valódi 2,0 megapixeles videofelbontás, 8,0 megapixeles fényképfelbontás, másodpercenként 90 képkockás videofelvétel és autofókusz funkció. Hihetetlenül tiszta sztereó hangzás két beépített mikrofonnal.

Újszerű rálátást nyújt a videohívások világára

- Valódi 2,0 megapixeles videofelbontás a HD videominőség eléréséhez
- További tudnivalók a 8 megapixeles (interpolált) fotófelbontásról
- 90 képkocka másodpercenként a villódzásmentes képekért
- 8x digitális zoom a nagyszerű közelképekhez
- Az autofókusz funkció túéles videoképet és fényképeket jelent
- A nagyítószoógu objektívnek köszönhetően többen férnek rá a videoképre.
- A Pixel Plus 2 jobb felbontást, mélységet és tisztaságot nyújt
- Digital Natural Motion a torzulás megszüntetésére

Kristálytisztá hang és visszhangmentes beszéd

- Két beépített mikrofon sztereó működéssel és visszhangmentes akusztikai jellemzőkkel
- A zajkioltó és a visszhangcsökkentő funkció kitűnő hangminőséget eredményez

Ideális megoldás üzleti úton lévő személyek számára

- Burkolat, amely megvédi a lencsét a portól és a karcolásoktól
- Ötletes rögzítése révén minden képernyőn elhelyezhető

PHILIPS

Fénypontok

Valódi 2,0 megapixeles

A képminőséget alapvetően a megapixeles száma határozza meg. A 2,0 megapixeles CMOS-érzékelő olyan HD minőségű videoképeket hoz létre, amilyen a korábbi webkamerákkal ismeretlen volt.

8 megapixeles fotófelbontás

A webkamera nagyobb részletgazdagságot biztosít 8 megapixeles (interpolált) fényképfelbontásával. Így ezek a jó minőségű képek nagy méretű, minőségi nyomtatására is alkalmasak.

90 képkocka másodpercenként, videó

A villámgyors 90 képkocka/másodperc frissítési sebesség hihetetlenül megbízható minőségű képeket eredményez. Ez ideális a szemtől szembeni videokonferenciához és otthona távfigyelésére.

8x digitális zoom

Hozza közelebb vagy vigye távolabb fotóalanyát és készítsen tökéletesen megkomponált képeket. A képernyőn megjelenő kezelőfelületről irányíthatja a zoom funkciókat, közben mindvégig figyelemmel kísérheti és tökéletesen beállíthatja a képet.

Autofókusz

Tűéles videoképek és fényképek. Ha a képérzékelő csökkenő élességet érzékel, az autofókusz gyorsan és pontosan visszaállítja az

objektívet anélkül, hogy kézi beállításra lenne szükség. Az exkluzív Philips fókuszalgoritmus jóvoltából a folyamat minden eddiginél gyorsabb.

Nagylátószögű objektív

A nagylátószögű, csúcsminőségű üveg objektív nagyobb látómezőt tesz lehetővé. A nagylátószögű objektív a fényképezőgépek nagylátószögű objektívjéhez hasonlóan működik, s a képen több személy jeleníthető meg a képminőség romlása nélkül.

Pixel Plus 2

A Pixel Plus 2 funkcióval a webkamera természetű és borotvaéles képeket biztosít, hihetetlen részletgazdagsággal. Mindez a Pixel Plus 2 processzor erejének köszönhető, amely az innovatív TV képalkotási technológiát alkalmazza a számítógépes mozgóképek előállításához. Növeli a sorok és a pixelek számát, ezáltal a lehető legkiválóbb képminőség élvezhető.

Digital Natural Motion

A Philips feltalálta a Digital Natural Motion (Digitális természetes mozgás) rendszert, amely megszünteti a mozgó alakoknál észrevehető képtorzulást. A Digitális természetes mozgás kiszámítja az alak elmozdulását, és korrigálja a torzulást a sugárzott és a rögzített anyagoknál (pl. DVD) egyaránt. Az eredmény gördülékeny mozgás

megjelenítés és tűéles kép, mely magasabb szintre emeli a képi élményt.

Két beépített mikrofon

Hallassa hangját természetesen a tiszta sztereó hangzás jóvoltából. A két beépített irányítható mikrofon és a Philips szabadalmon alapuló audiosugárzási technológia gyakorlatilag zaj- és visszhangmentes környezetet produkál. Csak a felhasználó hangját rögzíti a rendszer, a többi hang minimális.

Zaj- és visszhangkioltás

A kiváló zajkioltó technológiának köszönhetően csökken a háttérzaj, s mind csendes, mind lármás környezetben jelentősen növeli a beszédhangok tisztaságát. Elnyomja a visszhangokat is, így beszélgetőtársa még tisztábban fogja hallani hangját.

Védőburkolat

Az első webkamera, amelynek alaptartozéka a lencsevédő. Utazás közben megvédi a kiváló minőségű, ötelemes üveg objektívet a portól és a karcolásoktól.

Ötletes rögzítés

A webkamera biztonságosan helyezkedik el a laptop képernyőjén. Az ötletes, rugalmas csiptetőnek köszönhetően a webkamera bármilyen típusú laptopra könnyűszerrel felcsatlakozhat.

Műszaki adatok

Mechanika

- Érzékelő: 2,0 MP-es CMOS
- Objektív maximális rekesznyílása: F:2,0
- Objektív látószöge: 70 fok
- Objektív kialakítása: 5 lencsetag
- Autofókusz
- Fehéregyensúly: 2600–7600 K
- Tárgy minimális megvilágítása: < 2 lux
- Adatformátum: YUY2, MJPEG
- Színmélység: 16 bites

Felbontás

- Képfelbontás: 2,0 MP
- Fotófelbontás: 2,0 MP
- Interpolált fotófelbontás: 8,0 MP
- Maximális képsebesség: 90 képkocka/másodperc

Hang

- Mikrofon: Két beépített mikrofon
- Zajcsökkentés
- Visszhangcsökkentés
- Sztereó hang

További funkciók

- Digitális nagyítás: 8x
- Arckövetés
- Élvezetes videofunkciók: Háttér módosítása, Mókás keret, Mókás logó, Mókás effektusok
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Fénykép gomb
- Be-/kikapcsolást jelző LED

Szoftver

- Funkcionális szoftver: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Videó hozzáadása a következőkhöz: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Rendszerkövetelmények

- Operációs rendszer: Microsoft Windows XP

- (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processzor: Intel Pentium® 4 2,4 GHz-es vagy AMD®-kompatibilis processzor
- RAM memória: 512 MB RAM
- Hely a merevlemezben: 300 – 700 MB
- USB-vel: Szabad USB port
- CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: 80 centiméter
- Interfész: USB 1.1, USB 2.0
- USB-videó osztálya: UVC
- Energiaellátás: USB-kábelben keresztül

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
6,47 x 3 x 2,66 cm
- Tömeg: 0,064 kg
- Méretek állvánnyal (Sz x Ma x Mé):
6,47 x 5 x 5,5 cm
- Tömeg (állvánnyal): 0,07 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
5,8 x 16,3 x 18,2 cm
- Nettó tömeg: 0,086 kg
- Bruttó tömeg: 0,165 kg
- Táratömeg: 0,079 kg
- EAN: 87 12581 39611 4
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
37,1 x 17,8 x 20,1 cm
- Nettó tömeg: 0,516 kg
- Bruttó tömeg: 1,31 kg
- Táratömeg: 0,794 kg
- EAN: 87 12581 42353 7
- Fogyasztói csomagolások száma: 6



Kiadás dátuma
2017-07-08

Verzió: 3.0.9

12 NC: 8670 000 37159
EAN: 87 12581 39611 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com