

Philips PixelPop
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth®

Stænksikker
Medfølgende rem
8 timers genopladeligt batteri

BT110B



Lille størrelse, kraftig bas

Den kompakte BT110 har alle de grundlæggende akustiske kvaliteter, der normalt hører en stor højttaler til. Det er derfor, den lyder klar og kraftig med overraskende god bas. Den er også stænksikker og har en strop. Den er parat til hvad som helst, når som helst.

Imponerende lyd

- Avanceret lydmæssig ydelse med et kompakt design
- Passiv membran giver bedre lydgenivelse ved lave frekvenser
- Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Enkel anvendelse

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Indbygget mikrofon til håndfri telefonopkald
- Lydindgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder


Designet, så den er nem at tage med

- Indbygget genopladeligt batteri til musikafspilning hvor som helst
- Stænksikkert design, der er ideelt til udendørs brug (IPX4)
- Tag den med overalt i den medfølgende, fintstrikkede rem

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Trådløs musikstreaming

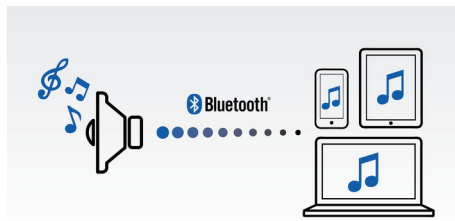

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Anti-clipping-funktion

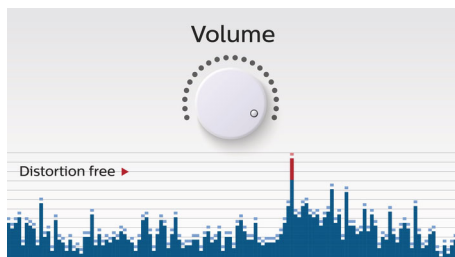

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtøppe inden for forstærkerområdet, hvilket


forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.

Stænksikkert design



Vandtæt design giver dig mulighed for at nyde musikken i våde og regnfulde omgivelser. De interne komponenter, der er testet i overensstemmelse med strenge IPX4-standarder, har bevis for at være beskyttet mod naturens elementer, hvilket gør musik til nydelse, hvad enten du lytter indendørs i badeværelset, i køkkenet eller endda udendørs og uanset vejret.

Medfølgende, fintstrikket rem

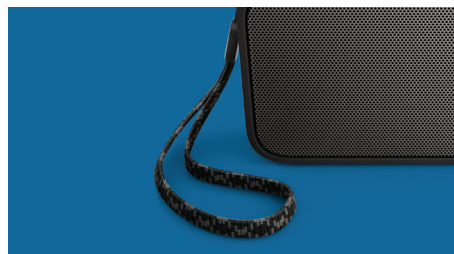

Vores medfølgende rem er lavet af en levende fintstrikket stofkappe, der gør den elegant nok til at blive modetilbehør.

Indbygget mikrofon



Med den indbyggede mikrofon fungerer denne højttaler også som højttalertelefon. Når der modtages et opkald, sættes musikken på pause, og du kan tale via højttaleren. Ring op til et forretningsmøde. Eller ring til din ven fra en fest. Uanset hvad, fungerer det godt.

Lydindgang



Lydindgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

Specifikationer

Kompatibilitet

- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-skærm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. generation eller nyere
- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- fungerer sammen med: Bluetooth 4.0 eller derunder
- andre Bluetooth-aktiverede enheder

Design og finish

- Farve: Sort

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-område: Rækkevidde, 20 m eller 66 fod
- Lydindgang (3,5 mm)
- USB-opladning

Komfort

- Indbygget mikrofon: til telefonmøde via højttaler
- Stænksikker: IPX 4

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 4 W
- Lydsystem: Mono
- Højttalere: 1 x 1,5" bredspektret driver og passivt gitter

Strøm

- Drifttid på batteri: 8 t
- Batteritype: litium (indbygget)

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: USB-kabel til PC-opladning, Globalt garantibevis, Quick Install Guide, Bærerem

Mål

- Produktmål (B x D x H): 98 x 35 x 77 mm
- Emballagemål (B x D x H): 108 x 84 x 145 mm
- Produktvægt: 0,15 kg
- Vægt inkl. emballage: 0,25 kg



Udgivelsesdato
2022-05-12

Version: 3.1.6

12 NC: 8670 001 34252
EAN: 48 95185 62005 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com