

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą
internete www.philips.com/welcome

BTD2180

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	3
Saugumas	3
2. Jūsų mikrosistema	5
Pristatymas	5
Ką rasite dėžutėje	5
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	6
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	7
3. Sujungimai.....	9
Įrenginio pastatymas.....	9
Garsiakalbiai.....	9
Vaizdo laidų prijungimas	9
Garso iš išorinių įrenginių prijungimas.....	10
Maitinimo prijungimas	11
4. Pradžia	12
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas.....	12
Laikrodžio nustatymas	12
Ijungimas	13
Raskite reikiamą peržiūros kanalą	13
Pasirinkite reikiamą TV sistemą.....	13
Sistemos meniu kalbos pakeitimas	13
Progresyvinės skleistinės funkcija.....	14
5. Grojimas	15
Disko grojimas	15
Grojimas iš USB įrenginio ar jrašytų diskų	15
Muzikinė skaidrių peržiūra.....	16
Vaizdo peržiūra nuo sustabdyto taško	16
Grojimo valdymas	17
Grojimo nustatymai	17
Garso kanalo pakeitimas	17
Karaokė	17
Karaokė nustatymų pakeitimas.....	18
Grojimas iš kitų įrenginių per “Bluetooth”	18
6. Radijas	20
Radijo stoties paieška.....	20
Automatinis radijo stočių išsaugojimas	20
Rankinis radijo stočių išsaugojimas	20
Nustatytos radijo stoties pasirinkimas.....	20
7. Kitos funkcijos	21
Žadintuvu nustatymas	21
Išsijungimo (“sleep”) laikmačio nustatymas	21
Papildomai prijungto įrenginio klausymas....	21
8. Nustatymų keitimas	22
Bendrieji nustatymai.....	22
Vaizdo nustatymai	22
Garso nustatymai	23
Kiti nustatymai	23
9. Informacija apie įrenginį	25
Techniniai duomenys	25
Tinkami diskų formatai	26
Informacija apie USB grojimą.....	26
10. Trikčių šalinimas	27
11. Pastabos	29

1. Svarbi informacija

Saugumas



Žaibo simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškrovą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminti produktą dengiančio dangčio.

Šauktuko simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

JSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškrovos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ant įrenginio nestatykite objektų, pripildyti vandens, tokius kaip vazos.

DĒMESIO: Norėdami išvengti elektros iškrovos, pilnai ikiškite ir užfiksukite laidą kištuką.

Svarbios instrukcijos apie saugumą:

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
- Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
- Neužblokuokite vėdinimo angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių (taip pat ir stiprintuvų), kurie skleidžia karštį.
- Stenkite neužlipti ir niekada nekliaudytis prijungtų laidų, taip pat stenkite nekliaudytis tos vietos, kurioje laidai išeina iš įrenginio.

- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

- Naudokite tik gamintojo nurodytais priedais: rémeliu, stoveliu, staliku ir t.t. Jeigu naudojatés judančiu stoveliu, elkités atsargiai, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.

- Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiai daiktais, numesite ir t.t.

- DĒMESIO-** Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:

- Įdékite baterijas, laikydami poliškumo + ir -.
- Nesumažykite skirtinį rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminiu baterijų).
- Baterijų (baterijų pakuotės ar įdėtų baterijų) neturi veikti karštis, toks kaip saulė, liepsna ir pan.
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Saugokite įrenginį nuo aptašymo ar aplaistymo.
- Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakų, vandens pilnų vazų ir panašiai).

... Svarbi informacija

- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio dangčio.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės saulės spinduliu, atviros ugnies ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

2. Jūsų mikrosistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį, ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas


Naudodamies šia garso sistema, jūs galėsite:

- žiūrėti vaizdo įrašus iš DVD/VCS/SVCD arba USB atminties įrenginių.
- mégautis muzikos grojimu iš garso diskų, USB įrenginių ir kitų papildomai prijungtų įrenginių.
- prijungti mikrofoną ir mēgautis karaokė.
- peržiūrėti nuotraukas iš diskų arba USB įrenginių.
- klausytis radio stočių.

Siekiant ištobulinti garso kokybę, ši sistema jums siūlo tokius garso efektus:

- Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas).
 - DSC 1: Subalansuotas
 - DSC 2: Švarus
 - DSC 3: Galingas
 - DSC 4: Šiltas
 - DSC 5: Šviesus

Šis įrenginys yra suderinamas su šiais medijos duomenų formatais:

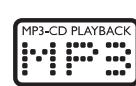

DVD regiono kodas

Šalis




Europa

Ką rasite déžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote déžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Garsiakalbiai x 2
- Kompozitinė vaizdo jungtis (geltona) x 1
- Nuotolinio valdymo pultas (su dvejomis AAA tipo baterija)
- Naudojimosi instrukcijos

Pagrindinio įrenginio apžvalga

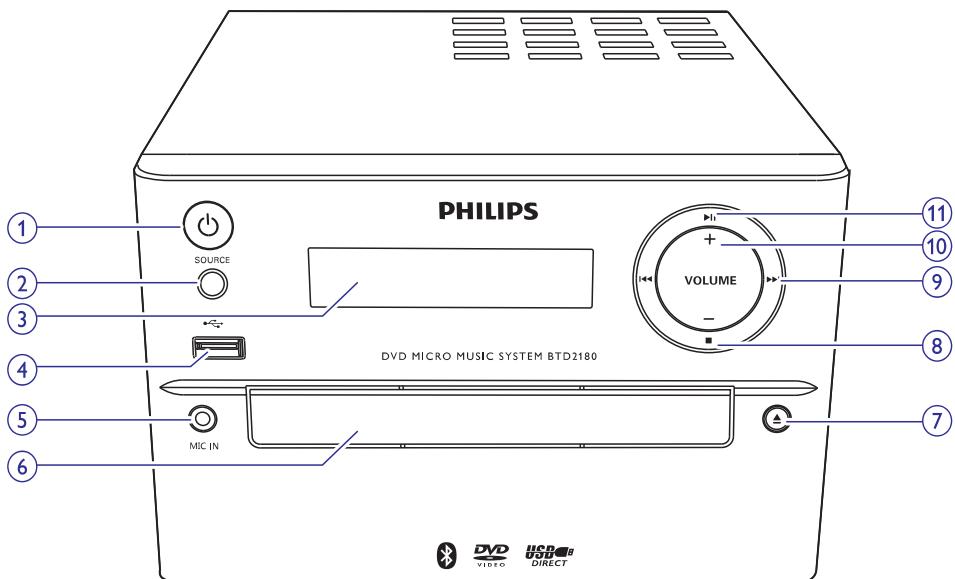

- 1. ⚡ (ijungimo mygtukas/indikatorius ir "Bluetooth" indikatorius)**
- Ijungia pagrindinių įrenginių.
 - Perjungia į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.
 - Parodo maitinimo ijungimą/"Bluetooth" sujungimo būseną.

- 2. SOURCE**
- Pasirinkite norimą grojimo šaltinį: BT (Bluetooth), DISC, USB, FM, AUX.

- 3. Ekrano skydelis**
- Parodo dabartinę būseną.


- 4. ↲**
- Lizardas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

- 5. MIC IN**
- Garso įvesties lizdas, skirtas mikrofonui prijungti.

- 6. Diskų dėklas**

- 7. ▲**
- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.
- 8. ■ STOP**
- Sustabdyti grojimą.
- 9. ▶◀ / ▶▶**
- Eiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
 - Spauskite, norédami rasti radijo stotį.
 - Spauskite ir palaiykite nuspaudę, norédami pradėti automatinę radijo stočių paiešką.
- 10. VOLUME +/-**
- Garsumo reguliavimas.
- 11. ▶▶**
- Pradėti grojimą, laikinai jį sustabdyti arba tapti grojimą.

Valdymo pulto apžvalga

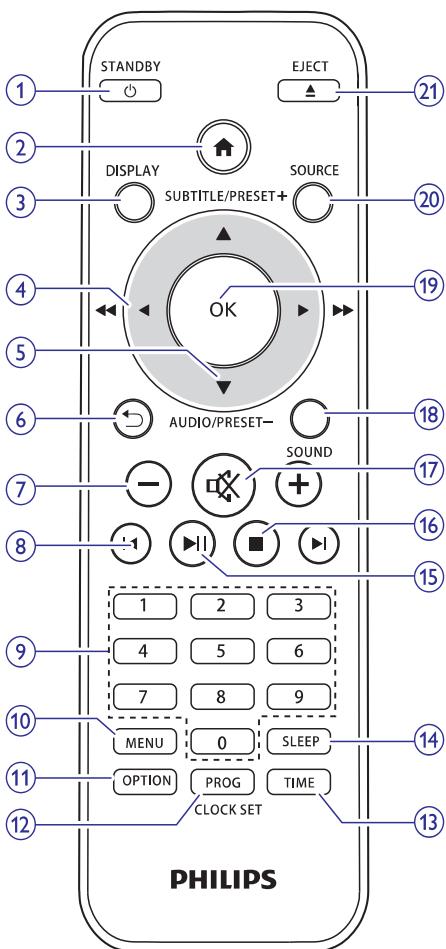

1. ⏹ /STANDBY

- Pagrindinio įrenginio įjungimas/išjungimas.
- Perjungimas į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

2. ⌂

- Pagrindinis sistemos meniu.

3. DISPLAY

- Rodyti grojimo informaciją.

4. ◀/▶ (◀◀/▶▶)

- Naršyti meniu.
- Ieškoti takelyje/diske/USB.
- Rasti radijo stotį.

5. SUBTITLE/PRESET + (▲) / AUDIO/PRESET - (▼)

- Naršyti meniu.
- Pereiti prie kito/grįžti į buvusį albumą.
- **SUBTITLE (▲)**: pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- **AUDIO (▼)**: pasirinkti subtitrų kalbą.
- Nustatyti laikrodį.

6. ↺

- Grįžti į ankstesnį meniu langą.

7. +/-

- Garsumo lygio reguliavimas.

8. ◀/▶

- Grįžti prie buvusio(-ios)/eiti prie kito (-os) antraštės, skyriaus, takelio ar failo.

9. Skaitiniai mygtukai

- Pasirinkti grojimui antraštę/skyrių/takelį.
- Pasirinkti nustatytą numerį.

10. MENU

- Patekti į DISC/USB (disko/USB) meniu.

11. OPTION

- DISC/USB (disko/USB) režime, spauskite ir pasirinkite norimus grojimo nustatymus.

12. PROG/CLOCK SET

- Programuoti radijo stotis.
- Nustatyti laikrodį.
- Rodyti laikrodžio informaciją.

13. TIME

- Žadintuvu nustatymas.

14. SLEEP

- Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.

15. ►||

- Pradėti grojimą, laikinai sustabdyti arba grįžti į grojimą.

... Jūsų mikrosistema

16. ■

- Sustabdyti grojimą.

17. ✎

- Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

18. SOUND

- Ištobulinkite garsą su Digital Sound Control (DSC) garso efektu.

19. OK

- Patvirtinti savo pasirinkimą.

20. SOURCE


- Pasirinkti norimą šaltinį: BT (Bluetooth), DISC, USB, FM, AUX.

21. EJECT ▲

- Uždaryti arba atidaryti diskų dėklą.

3. Sujungimai

Įrenginio pastatymas

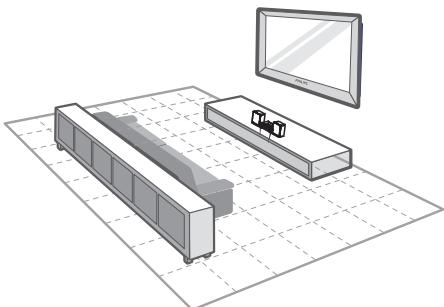


1. Įrenginį pastatykite netoli televizoriaus.
2. Dešinį ir kairį garsiakalbius pastatykite vienodu atstumu nuo televizoriaus. Pakreipkite juos taip, kad garsiakalbiai būtų atsukti 45 laipsnių kampu į jūsų sėdėjimo (žiūrėjimo) poziciją.



Pastaba

- Niekada nestatykite šio įrenginio bei garsiakalbių per arti bet kokių, spinduliuotę skleidžiančių įrenginių. Taip išvengsite magnetinių trukdžių bei nepageidaujamų garsų.
- Įrenginį pastatykite ant stalo.
- Niekada nestatykite šio įrenginio į uždarą spintą ar kitokią vietą.
- Įrenginį pastatykite netoli elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai jį pasiekti.

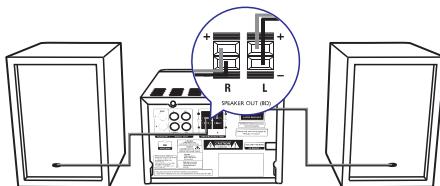

1. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę lizdą dengiantį snapelį.
2. Pilnai ikiškite dryžuotą laidą dalį.
 - Dešinio garsiakalbio laidus prijunkite prie "R" raide pažymėtų lizdų, kairio garsiakalbio – prie "L" raide pažymėtų lizdų.
 - Raudonos spalvos laidus prijunkite prie "+" pažymėtų lizdų, juodus – prie "-" pažymėtų lizdų.
3. Paleiskite lizdą dengiantį snapelį.

Vaizdo laidu prijungimas

Jūs galite rinktis geriausiai jūsų televizoriui tinkantį vaizdo sujungimą.

- **Pasirinkimas 1:** sujungimas kompozitine vaizdo jungtimi (CVBS) (standartiniam televizoriams).
- **Pasirinkimas 2:** sujungimas komponentiniu vaizdo laidu (standartiniam televizoriams ir televizoriams su progresyvinės skleistinės funkcija).

Pasirinkimas 1: sujungimas kompozitine jungtimi

- Pateiktajį kompozitinį vaizdo laidą sujunkite su:
 - **VIDEO** užrašu pažymėtu lizdu pagrindiniame įrenginyje.
 - vaizdo įvesties lizdu televizoriuje.


Garsiakalbiai



Pastaba

- Siekdami geriausios goso kokybės, naudokite tik pateiktus garsiakalbius.
- Prijunkite prie įrenginio tik tuos garsiakalbius, kurių varža yra tokia pati arba aukštesnė nei pridėtuju. Daugiau apie pridėtų garsiakalbių varžą skaitykite šio vartotojo vadovo gale esančiame skyriuje apie įrenginio informaciją.

... Sujungimai

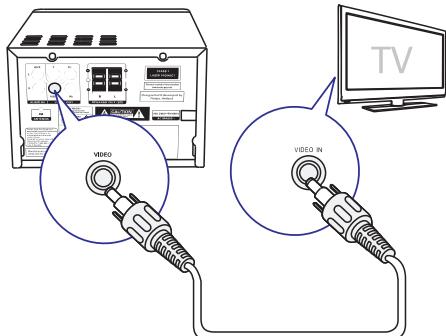

Pasirinkimas 2: sujungimas komponentine jungtimi




Pastaba

- Progresyvinės skleistinės vaizdo kokybę galite gauti tik prijungus televizorių, turintį progresyvinės skleistinės funkciją.
- Jei jūsų televizorius neturi progresyvinės skleistinės funkcijos, jūs negalėsite matyti vaizdo.
- Norédami sužinoti, kaip aktyvuoti progresyvinės skleistinės funkciją savo televizoriuje, skaitykite televizoriaus vartotojo vadovą.

Siekdami geriausios vaizdo kokybės, televizorių su progresyvinės skleistinės funkcija sujunkite komponentine vaizdo jungtimi.


- Sujunkite komponentinius vaizdo laidus (žalias/raudonas/mėlynas – nepateikta) prie:
 - Pagrindiniame įrenginyje esančių komponentinių lizdų (Y, Pr ir Pb).
 - Komponentinės įvesties televizoriuje.

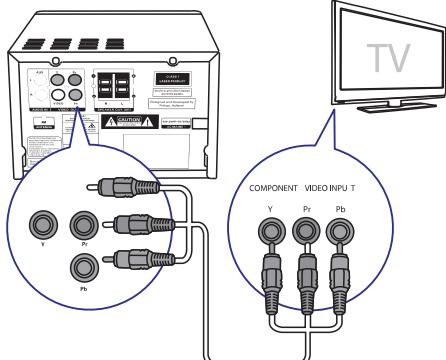

Garo iš išorinių įrenginių prijungimas


Šio grotuvo pagalba jūs galite transliuoti garsą iš norimų išorinių įrenginių.

Jei išorinis įrenginys turi analoginės garo išvesties lizdus (tokius kaip jūsų televizorius):

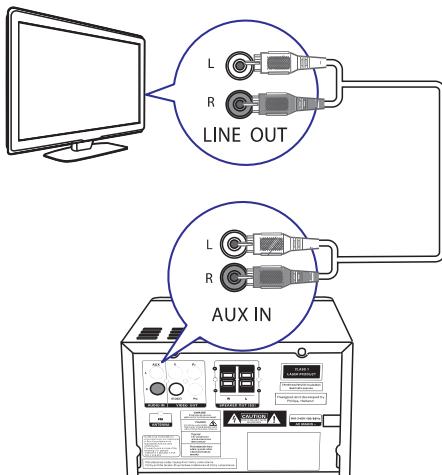

- Garo laidus (raudonas/baltas– nepateikta) prijunkite prie:
 - AUDIO IN (L ir R)** lizdų, esančių pagrindinio įrenginio galinėje dalyje.
 - garso išvesties lizdų išoriniame garso įrenginyje.

Jei išorinis įrenginys turi 3.5mm garso išvesties lizdus (tokius kaip jūsų televizorius):

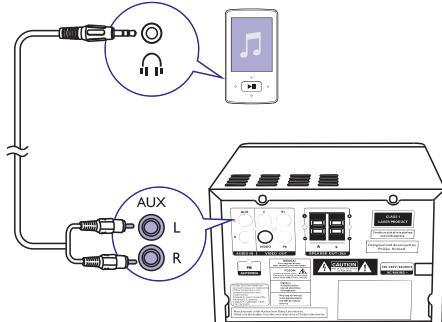

... Sujungimai


- 3.5 mm garso laidus (raudonas/baltas) (nepateikti) prijunkite prie:
 - **AUDIO IN (L ir R)** lizdų, esančių pagrindinio įrenginio galinėje dalyje.
 - ausinių prijungimo lizdo išoriniame garso įrenginyje.

Maitinimo prijungimas



Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Jisitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškrovos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokiui būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, jisitinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

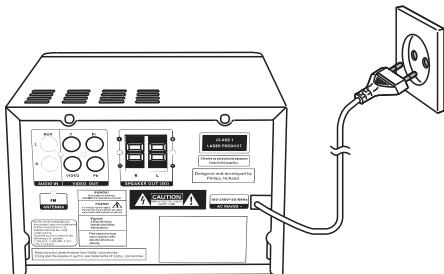

- Prijunkite maitinimo laidą prie sienoje esančio elektros lizdo.

4. Pradžia



Dėmesio

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą spinduliaivimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį, kuriuos rasite savo griuvo nugarėlėje. Užsirašykite duomenis čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas




Dėmesio

- Sprogimo rizika. Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaiakykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Sutrumpėjusio baterijų gyvavimo laiko rizika. Niekada nemašykite kartu dviejų skirtinų tipų ar firmų baterijų.
- Produkto sugadinimo rizika. Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

- Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
- Įdėkite pridėtuosius AAA tipo maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaikydami + bei – simbolius, kaip parodyta.
- Uždėkite atgal maitinimo elementą dengiantį dangtelį.

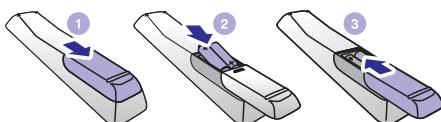

Laikrodžio nustatymas

- Budėjimo režime spauskite ir palaikykite, nuspaudę 2 sekundėms **CLOCK SET** nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - ↳ Rodomas **[24H]** arba **[12H]** valandų formatas.
- Spauskite **▲ / ▼** (arba **+/-**) mygtukus, kad pasirinktumėte **[24H]** arba **[12H]** formatą. Pasirinkę spauskite **CLOCK SET**.
 - ↳ Rodomi valandų skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
- Spauskite **▲ / ▼** (arba **+/-**) mygtukus, kad nustatytomėte valandas. Nustatę spauskite **CLOCK SET** mygtuką.
 - ↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
- Kartokite 3 žingsnį ir nustatykite minutes.



Pastaba

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją.



Pastaba

- Laikrodžio informaciją, grotuvui esant “Eco” režime, galite matyti įjungus sistemą ir paspaudus **CLOCK SET** mygtuką.

Ijungimas

- Spauskite Ⓛ mygtuką, norédami i jungti.
 - ↳ Garso sistema i jungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Perjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite Ⓛ mygtuką dar kartą, kad perjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
 - ↳ Ekrano skydelyje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).

Perjungimas į "Eco" budėjimo režimą

- Spauskite Ⓛ mygtuką ir palaikykite ji nuspaudę dvi sekundes.
 - ↳ Ekrano skydelis pritemis.

Pastaba

- Sistema automatiškai persijungs į "Eco" budėjimo režimą po 15 minučių budėjimo režimo.

Perjungimas iš paprasto budėjimo režimo į "Eco" budėjimo režimą

- Spauskite Ⓛ ir palaikykite ji nuspaudę bent dvi sekundes.

Raskite reikiama peržiūros kanalą

- Spauskite **SOURCE** ir taip perjunkite įrenginį į diskų režimą.
- Ijunkite televizorių ir perjunkite tinkamą vaizdo įvesciai kanalą vienu iš toliau pateiktų būdu:
 - Ijunkite žemiausią jūsų televizoriaus kanalą ir tada spauskite kanalų mygtuką žemyn, kol pamatysite mėlyną ekraną.
 - Pakartotinai spauskite šaltinio mygtukus jūsų televizoriaus nuotoliniame valdymo pulte.

Patarimas

- Dažniausiai šie kanalai yra tarp žemiausių ir aukščiausių kanalų ir jie gali būti vadinami **FRONT**, **A/V IN** arba **VIDEO**. Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos apie tai, skaitykite televizoriaus naudojimo instrukciją.

Pasirinkite reikiama TV sistemą

Šiuos nustatymus keiskite tik tada, jei vaizdas néra gerai rodomas. Nustatymai iš anksto yra nustatyti taip, kad geriausiai atitiktų jūsų šalyje dažniausiai naudojamus televizoriaus nustatymus.

- Spauskite ↗.
- Pasirinkite **[Setup]** (nustatymai) -> **[Video]** (vaizdas) -> **[TV System]** (TV sistema).
- Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - [PAL]** – televizoriams su PAL spalvų sistema.
 - [Multi]** – televizoriams, kurie palaiko abi PAL ir NTSC sistemas.
 - [NTSC]** – televizoriams su NTSC spalvų sistema.
- Norédami grįžti, spauskite ↙.
- Norédami išeiti, spauskite ↗.

Sistemos meniu kalbos pakeitimas

- Spauskite ↗.
- Pasirinkite **[Setup]** (Nustatymai) -> **[General]** (Bendrieji) -> **[OSD Language]** (OSD Kalba) ir spauskite **OK**.
- Pasirinkite nustatymus ir spauskite **OK**.
- Norédami išeiti iš meniu, spauskite ↗.

Progresyvinės skleistinės funkcija

Progresyvinės skleistinės funkcijos dėka ekranas rodo dvigubai daugiau kadų per sekundę įprastinis (normali TV sistema). Beveik dvigubas linijų kiekis suteikia geresnę vaizdą raišką bei kokybę.

Prieš ižjungdami šią funkciją, įsitikinkite, jog:

- televizorius gali priimti progresyvinės skleistinės signalus.
 - įrenginj sujungėte su televizoriumi komponentine jungtimi.
1. Ijunkite televizorių.
 2. Įsitikinkite, jog progresyvinės skleistinės funkcija televizoriuje yra išjungta (skaitykite televizoriaus naudojimo instrukciją).
 3. Televizorių perjunkite į tinkamą žiūrėjimo kanalą.
 4. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad ižjungumėte diskų šaltinių, toliau – .
 5. Pasirinkite **[Setup]** (Nustatymai) -> **[Video]** (Vaizdas) -> **[Progressive]** (Progresyvinis) -> **[On]** (Ijungti) ir tada spauskite **OK**.
↳ Progresyvinės skleistinės nustatymai yra atlikti.

5. Grojimas


Disko grojimas



Atsargiai

- Rizika sugadinti įrenginį! Niekada nedėkite diskų su jvairiais aksesuarais, tokias kaip diskų stabilizavimo žiedai ar diskų valymo lapeliais.
- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų nei diskai.

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte disco (CD) šaltinį.
2. Spauskite **▲**, kad atidarytumėte disco dėklą.
3. Idėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
4. Spauskite **▲**, kad uždarytumėte disco dėklą.
↳ Grojimas prasidės automatiškai.

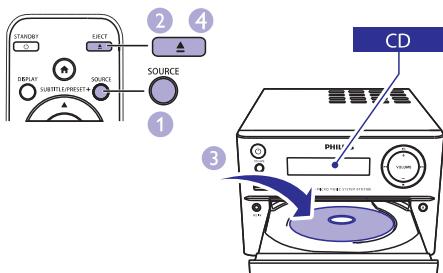

Jei grojimas neprasidededa automatiškai:

- Pasirinkite antraštę/skyrių/takelį ir spauskite **▶II**.



Patarimas

- Norédami groti užkoduotus DVD diskus, įveskite 6 skaitmenų tėvų kontrolės slaptažodį.

Naudokitės disco meniu

Įdėjus DVD(S)VCD diską, televizoriaus krante gali pasirodyti disco meniu.

- Spauskite **MENU** ir rankiniu būdu patekite arba išeikite iš disco meniu.

Funkcija, skirta VCD diskams su grojimo kontrole (PBC) (tik 2.0 versijai):

PBC funkcija leidžia interaktyviai groti VCD diskus. Grojimo metu jūs galite sekti meniu, esantį ekrane.

- Grojimo metu spauskite **MENU** ir įjunkite arba išjunkite PBC.
 - ↳ Ijungus PBC ekrane bus rodomas meniu langas.
 - ↳ Išjungus PBC, tesiamais jprastinis grojimas.

Garso kalbos pasirinkimas

- Grojimo metu spauskite **AUDIO (▼)** ir pasirinkite norimą kalbą DVD arba DivX (Namų kinas 3.1) vaizdo įrašams.
 - ↳ Rodomi kalbos nustatymai. Jei pasirinktas garso kanalas yra negalimas, įrenginys naudos standartiškai nustatyta garso kanalą.



Pastaba

- Grojant kai kuriuos DVD diskus, kalbos nustatymus galima pakeisti tik per disco meniu. Spauskite **MENU** ir patekite į minėtajį meniu.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **SUBTITLE (▲)** ir pasirinkite subtitrų kalbą DVD ar DivX (namų kinas 3.1) vaizdo įrašams.




Pastaba

- Grojant kai kuriuos DVD diskus, kalbos nustatymus galima pakeisti tik per disco meniu. Spauskite **MENU** ir patekite į minėtajį meniu.

Grojimas iš USB įrenginio ar įrašytų diskų

Su šiuo įrenginiu jūs galite peržiūrėti DivX (Namų kinas 3.1)/MP3/JPEG nuotraukų failus, įrašytus į CD-R/RW, įrašomuosius DVD arba USB atminties įrenginius.

1. Pasirinkite šaltinį.
 - Pakartotinai spauskite **SOURCE** ir pasirinkite diskų arba USB šaltinį.
2. Įdėti diską arba prijunkite USB atminties įrenginį.
 - ↳ Grojimas prasidės automatiškai.

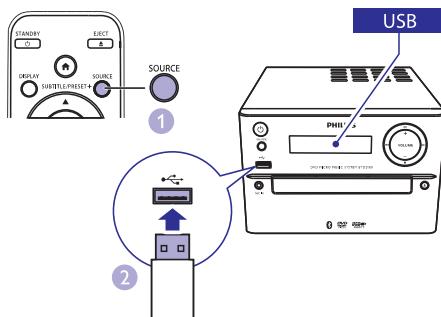

Tam tikro failo grojimui pasirinkimas:

1. Spauskite **■** ir sustabdykite grojimą.
2. Spauskite **▲ / ▼** ir pasirinkite aplanką. Patvirtinkite savo pasirinkimą spausdinti **OK**.
 - Norédami grižti atgal, spauskite **□**.
3. Norédami pasirinkti failą iš aplanko, spauskite **▲ / ▼**.
4. Grojimui pradėti spauskite **▶▶**.

Pastaba

- Jūs galite groti tik DivX (namų kinas 3.1) vaizdo įrašus, išnuomotus arba įsigytus su šio įrenginio DivX registracijos kodu.
- Subtitry failai su tokiais sutrumpinimais .srt, .smi, .sub, .ssa, ass yra palaiktomi, bet jūs jų nematysite failo meniu.
- Subtitry failo pavadinimas turi atitikti filmo failo pavadinimą.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Šis įrenginys vienu metu gali groti MP3 failus ir rodyti JPEG nuotraukas.

Pastaba

- MP3 bei JPEG failai turi būti tame pačiame diske arba USB atminties įrenginyje.

1. Grokite MP3 failą.
2. Naršykite nuotraukų aplankus/albumus ir spauskite **▶▶**, norédami pradėti skaidrių peržiūrą.
 - ↳ Skaidrių peržiūra prasideda ir tėsiasi iki paskutinės nuotraukos albume ar aplankė.
 - ↳ Garsas yra grojamas iki paskutinio failo pabaigos.
- Norédami grįžti į ankstesnį meniu, spauskite **□**.
- Norédami sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite **■**.

Vaizdo peržiūra nuo sustabdyto taško

Pastaba

- Ši funkcija galime tik CD/DVD/VCD/DivX peržiūros metu.

- Sustabdžius grojimą ir kol diskas dar nėra išimtas, spauskite **▶▶**.

Norédami visiškai sustabdyti grojimą:

- Sustabdžius spauskite **■**.

... Grojimas

Grojimo valdymas

Mygtukas	Funkcija
▲ / ▼	Pasirinkite aplanką.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Greita peržiūra atgal arba toliau.
◀◀ / ▶▶	Grįžti atgal arba pereiti prie kitos antraštės/skyriaus/takelio/failo.
▶▶	Spauskite, norédami laikinai sustabdyti/pratęsti grojimą
■	Spauskite, norédami sustabdyti grojimą
+/-	Padidinti arba sumažinti garsumą.
* (nutildyti)	Spauskite, norédami išjungti/grąžinti garsą.
SOUND (garsas)	Patobulinkite garsą su DSC: subalansuotas, švarus, galingas, šiltas, šviesus.
DISPLAY (vaizdas)	Spauskite, norédami matyti grojimo informaciją.

Grojimo nustatymai

DISC/USB grojimo metu spauskite OPTIONS (nustatymai) mygtuką ir pasirinkite skirtinges nustatymus.

- **[PBC]**: išjungti arba j jungti grojimo kontrolę.
- **[Aspect Ratio]**: pasirinkite jūsų televizoriui tinkamą vaizdo formatą.
- **[Angle]**: pasirinkite filmo scenas, nufilmuotas skirtingais kamerų rakursais.

Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose gali būti scenų, nufilmuotų skirtinges kamerų kampais. Grojant tokius DVD diskus, peržiūrai jūs galite pasirinkti skirtingu kamerų kampą vaizdą.

- **[Microphone]** (mikrofonas): išjungti arba j jungti mikrofono garso išvestį.
- **[Karaoke Setup]** (karaoke nustatymai): padidinti arba sumažinti garsumą bei mikrofono įvesties aido lygi; nustatyti pagrindinį muzikos lygi.
- **[Vocal]** (balsas/vokalas): pasirinkite skirtinges garso režimus arba išjunkite originalų balsą.
- **[Zoom]** (priartinti): vaizdo peržiūros metu priartinti/atitolinti vaizdą.
- **[Repeat]** (pakartoti): pasirinkti pakartotino grojimo nustatymus arba išjungti pakartojo funkciją.
- **[GOTO]** (eiti į): vaizdo įrašų peržiūros metu nurodykite tam tikrą vietos laiką arba numerį, nuo kur norite pradėti peržiūrą.
- **[Slow Backward]** (lėtas atgal) ir **[Slow Forward]** (lėtas į priekį): vaizdo įrašų peržiūros metu pasirinkite lėtą greitį peržiūrai atgal arba toliau.

Garso kanalo pakeitimas

Pastaba

- Ši funkcija yra galima tik VCD arba DivX (Namų kinas 3.1) vaizdo įrašams.

Grojimo metu pakartotinai spauskite **AUDIO** ir pasirinkite galimą disco garso kanalą:

- **[Mono Left]** (monotoninis kairė)
- **[Mono Right]** (monotoninis dešinė)
- **[Mix-Mono]** (miksas)
- **[Stereo]** (stereofoninis)

Karaokė

Prijunkite prie įrenginio mikrofoną (nepateiktas) ir dainuokite kartu su muzika.

Pastaba

- Siekdami išvengti gaudesio, prieš prijungiant mikrofoną nustatykite mažiausią mikrofono garsumą.

1. Jdékite karaokė diską.
2. Mikrofoną prijunkite prie **MIC IN** užrašu pažymėto lizdo prekiname įrenginio skydelyje.
3. Spauskite  ir pasirinkite **[Karaoke]** (karaokė).

... Grojimas

- Ijunkite mikrofono garso išvestį (žr. "Karaokė nustatymų pakeitimas").
- Grokite karaokė diską ir dainuokite per mikrofoną.

Karaokė nustatymų pakeitimas


- [Microphone]** (mikrofonas): ijunkite arba išjunkite mikrofono garso išvestį.
- [Mic Volume]** (mikrofono garsumas): keiskite mikrofono garsumą.
- [Echo Level]** (aido lygis): koreguokite aido lygį.
- [Karaoke Scoring]** (karaokė taškai): ijungti arba išjungti karaokė taškus arba pasirinkti taškų lygį (pagrindinis/vidutinis/paženges).
- Pasirinkus taškų lygį, taškai bus rodomi pasibaigus kiekvienai dainai.
- [Karaoke Idol]** (karaokė turnyras): rungtyniaukite ir iki 4 kartų dainuokite pagal skirtingų atlikėjų dainas. Vėliau bus rodomi konkurso rezultatai.
 - Eikite į **[Karaoke Scoring]** (karaokė taškai) ir pasirinkite lygį (pagrindinis/vidutinis/paženges).
 - [Karaoke Scoring]** (karaokė taškai) meniu ijunkite konkursą.
 - ↳ Rodomas dainų pasirinkimo meniu.
 - Iveskite takelį (VCD/SVDC) arba antrašte/skyrių pirmajai dainai. Galima pasirinkti iki 4 dainų.
 - Tada pasirinkite **[Start]** (pradėti) ir spauskite **OK**, kad prasidėtų pasirinktų dainų grojimas.
 - ↳ Pasibaigus visoms pasirinktomis dainomis bus parodomi konkurso taškai.
- [Key Shift]** (klavišų keitimas): pasirinkite tono aukštį, kuris atitiktų jūsų balsą.
- [Vocal]** (vokalas): pasirinkite skirtinges karaokė garso režimus arba išjunkite originalų vokalą.

Grojimas iš kitų įrenginių per "Bluetooth"



Pastaba

- Didžiausias atstumas, kuris gali būti tarp grotuvo bei "Bluetooth" įrenginio, kad signalas išlikę pakankamai stiprus, yra 10 metry.
- Bet kokios kliūties tarp įrenginio ir "Bluetooth" įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.
- Philips negarantuoja suderinamumo su visais "Bluetooth" įrenginiais.

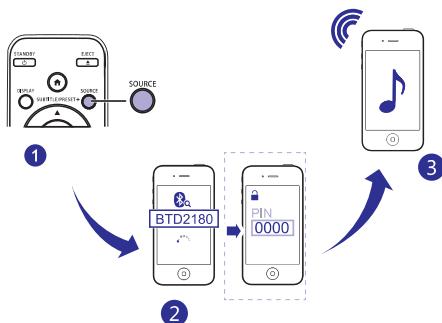

- Pakartotinai spauskite **SOURCE** ir pasirinkite "Bluetooth" šaltinį.
 - ↳ Rodomas užrašas **[BT]** ("Bluetooth").
 - ↳ Maitinimo/"Bluetooth" indikatoriaus lemputės užsižiebia mėlyna spalva.
- Įrenginyje, kuris palaiko A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), ijunkite "Bluetooth" ir ieškokite kitų "Bluetooth" įrenginių, su kuriais galite suporuoti savo įrenginį (skaitykite įrenginio vartotojo vadovą).

... Grojimas

3. "Bluetooth" įrenginyje pasirinkite **PHILIPS_BTD2180**. Prireikus įvesti suporavimo slaptažodį, įveskite "0000".
 - ↳ Sėkmingai užmezgus ryšį tarp dviejų įrenginių maitinimo/"Bluetooth" indikatorius nušvis tam siai mėlyna spalva, įrenginys du kartus supypsės.
4. Prijungtame įrenginyje grotite garsą.
 - ↳ Garsas yra transliuojamas iš jūsų "Bluetooth" įrenginio į šį grotuvą.



Patarimas

- Grotuvas gali įsiminti iki 8 anksčiau atlikytų "Bluetooth" sujungimų.

Norėdami atjungti "Bluetooth" įrenginį:

- Išjunkite "Bluetooth" savo įrenginyje, arba
- Nuneškite įrenginį toliau nei gali pasiekti "Bluetooth" signalas.

Norėdami išvalyti atmintį apie "Bluetooth" sujungimus:

- Spauskite ir trims sekundėms laikykite nuspaudę mygtuką pagrindiniame įrenginyje.
 - ↳ Esamas "Bluetooth" ryšys nutraukiamas.
 - ↳ Sėkmingai užbaigus valymą ekrane trims sekundėms pasirodys užrašas **[CLEAR]**.

6. Radijas

Radijo stoties paieška



Patarimas

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR ar kitokių spinduliaivimo šaltinių.
- Siekiant geriausio signalo, įsitikinkite, kad pilnai prijungėte ir išskleidėte pateiktą anteną.

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, norédami pasirinkti radijo šaltinį.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)** ilgiau nei 2 sekundes.
↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnių, kad nustatytmėte kitas stotis.

Norédami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu:

- Pakartotinai spauskite **◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių.

- Tiunero režime spauskite ir ilgiau nei dvi sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinių nustatymų.
↳ Rodomas užrašas **[AUTO]**.
↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą. Pradedama groti pirmą išsaugota radijo stotis.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas

1. Susiraskite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte radijo stočių nustatymą. Naudokitės **▲ / ▼** mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20).
3. Spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
↳ Ekrane bus rodomas užrašas **[SAVE]**.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, norédami išsaugoti ir kitas stotis.



Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/ išsaugoti kitą stotį.

Pasirinkti išsaugotą radijo stotį

- Tiunero režime, spauskite **PRESET +/- (▲ / ▼)** (arba tiesiog spauskite numerį) ir pasirinkite norimą numerį.

7. Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvą. Kaip žadintuvo šaltini, kuris įsijungs nustatytu laiku, galite pasirinkti CD, FM arba USB.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.

- Budėjimo režime spauskite ir dvi sekundes laikykite nuspauđę **TIME** mygtuką.
↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaičiai.
- Spauskite ▲ / ▼ (arba +/-) mygtukus, kad nustatytomėte valandas, ir tada spauskite **TIME**, kad patvirtintumėte.
↳ Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaičiai.
- Pakartokite antrą žingsnį ir nustatykite minutes. Pasirinkite šaltini (CD, USB ar radijas) ir nustatykite garsumą.



Pastaba

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją.

Norėdami aktyvuoti/išjungti žadintuvo funkciją

- Budėjimo režime kelis kartus spauskite **TIME** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvų funkciją.
↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekranėlyje bus rodomas ☰ simbolis.



Patarimas

- Jei pasirinktas CD/USB režimas, bet nebus įdėtas diskas ar nebus prijungtas USB įrenginys, automatiškai bus pasirinktas tiunerio režimas.

Įssijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

- Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kad nustatytomėte laiko trukmę minutėmis, po kurios sistema išsijungs.
↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs ZZ simbolis.

Norėdami išjungti laikmatį:

- Pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kol ekrane pasirodys **[SLP OFF]** (laikmatis išjungtas).
↳ Kai šis laikmatis bus išjungtas, ekrane išnyks ZZ simbolis.

Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir MP3 laidu (nepateiktas) prijungto garso įrenginio.

- Įsitikinkite, jog išorinis garso įrenginys yra prijungtas prie šio įrenginio (žr. “Garso iš išorinių įrenginių prijungimas”, psl. 10).
- Pakartotinai spauskite **SOURCE**, norėdami pasirinkti AUX šaltini.
- Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje (skaitykite vartotojo vadovą).

8. Nustatymų keitimas

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** (sąranka) puslapi.
3. Pasirinkite nustatymus ir spauskite **OK**.
 - Norédami grižti, spauskite .
 - Norédami išeiti, spauskite .

Bendrieji nustatymai

[General] (bendrieji) puslapyje jūs galite keisti tokius nustatymus:

[Disc Lock] (disko užrakinimas)

Užrakinti arba atrakinti diską.

[OSD Language] (OSD kalba)

Pasirinkite norimą kalbą ekrane.

[DivX(R) VOD Code]

Rodyti DivX(R) registracijos kodą.

Pastaba

- Įveskite šį DivX registracijos kodą kai nuomojatės arba norite išsigyti vaizdo įrašus iš <http://vod.divx.com/>. Išnuomoti ar DivX VOD (Video On Demand) DivX vaizdo įrašai gali būti peržiūrimi tik tuo įrengiu, kuriamo jie yra registruoti.

Vaizdo nustatymai

[Video] (vaizdo) lange jūs galite pasirinkti šiuos nustatymus:

[TV System] (TV Sistema)

Šiuos nustatymus keiskite tik tuo atveju, jei vaizdas nėra rodomas gerai. Iš anksto atlikti nustatymai yra geriausiai tinkami jūsų šalies televizijai.

- **[PAL]** (PAL) – televizoriams su PAL spalvų sistema.
- **[Multi]** – televizoriams, kurie palaiko abi PAL ir NTSC sistemas.
- **[NTSC]** – televizoriams su NTSC spalvų sistema.

[TV Display] (TV Ekranas)

Televizoriaus formatas lemia ekrano raišką pagal prijungtajį televizorių.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – 4:3 televizoriaus ekranams: pilno aukščio vaizdas su apkirptais šonais.
- **[4:3 Letter Box]** – 4:3 televizoriaus ekranams: plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis ekrano viršuje bei apačioje.
- **[16:9]** (16:9 plačiaekranis) – plačiaekraniams televizoriams: raiška 16:9.

[Progressive] (Progresyvinis)

Vaizdo išvestį nustatykite pagal vaizdo sujungimą. Jei naudojate kompozitinę jungtį, šie nustatymai nėra reikalingi.

- **[On]** (įjungtas) – įjungti progresyvinės skleistinės funkciją.
- **[Off]** (išjungti) – išjungti progresyvinės skleistinės funkciją.

[Picture Setting] (Nuotraukų nustatymai)

Pasirinkite iš anksto nustatytą spalvų nuostatą.

- **[Standard]** (standartinis) – originalios spalvos.
- **[Bright]** (šviesus) – gyvygū spalvų nustatymai.
- **[Soft]** (švelnus) – švelnių spalvų nustatymai.
- **[Personal]** (individualus) – keiskite nustatymus atskirai. Nustatykite šviesumą lygi, kontrastą, tamsumą bei juodai balto spalvos lygi. Pasirinkę spauskite **OK**.

... Nustatymų keitimas

Garso nustatymai

[Audio] (garso) lange jūs galite pasirinkti šiuos nustatymus:

[Surround Mode] (erdvinis režimas)

- **[Stereo]** (stereofoninis)
- **[LT/RT]** (kairė/dešinė)

[Sound Mode] (garso režimas)

Junkite arba išjunkite pasirinktą garso režimą.

- **[3D]** (3D)
- **[Movie Mode]** (filmo režimas)
- **[Music Mode]** (muzikos režimas)

[Night Mode] (naktinis režimas)

Šis nustatymas padaro garsius garsus švelnesniais, o švelnius – garsesniais, taigi jūs galite mėgautis DVD filmaiš tylesniu garsu netrukdydami aplinkinių.

- **[On]** – mėgaukitės tyla peržiūra nakties metu (tik DVD).
- **[Off]** – mėgaukitės erdviniu garsu pilnu dinaminiu diapazonu.

Kiti nustatymai

[Preference] puslapyje jūs galēsite keisti šiuos nustatymus:

[Audio] (garsas)

Pasirinkite pageidaujamą garso kalbą diskų grojimui.

[Subtitle] (subtitrai)

Pasirinkite norimą kalbą diskų subtitram.

[Disc Menu] (disko meniu)

Pasirinkite norimą kalbą diskų meniu.

Pastaba

- Jei kalba, kurią pasirinksite bus negalima, diskas naudos jo paties kalbą pagal nutylėjimą.
- Kai kuriuose diskuose subtitrų/garso kalba gali būti pakeista tik per diskų meniu.

[Parental Control] (tėvų kontrolė)

Uždrauskite diskų, netinkamų vaikams, peržiūrą. Tokie diskai turėtų būti įrašyti su reitingais.

- 1) Spauskite **OK**.
- 2) Pasirinkite norimą reitingų lygį ir spauskite **OK**.
- 3) Spauskite skaitinius mygtukus ir įveskite slaptažodį.

Pastaba

- Norit peržiūrėti diskus, kurie turi aukštesnius nei jūsų nustatyti **[Parental Control]** reitingus, reikės įvesti slaptažodį.
- Reitingai yra priklausomi nuo jūsų šalies. Norédami, jog būtų leidžiama peržiūrėti visus diskus, pasirinkite **[8 Adult]** (8 saugusieji).
- Ant kai kurių diskų galite rasti atspausdintų reitingų užrašus, tačiau jie gali būti įrašyti be jų. Ši funkcija negalios tokiemis diskams.

[PBC]

Interaktyviai grokite VCD diskus su meniu, rodomu ekrane.

- **[On]** – ekrane rodomas meniu.
- **[Off]** – tēsiama įprastinė peržiūra.

[Password] (slaptažodis)

Šis nustatymas leis jums pakeisti tėvų kontrolės slaptažodžius. Slaptažodis pagal nutylėjimą yra 000000.

- 1) Spauskite skaitinius mygtukus ir įveskite "000000" arba paskutinį jūsų slaptažodį į **[Old Password]** (senasis slaptažodis) laukelį.
- 2) Įveskite naujajį slaptažodį į **[New Password]** (naujas slaptažodis) laukelį.
- 3) Dar kartą įveskite naujajį slaptažodį į **[Confirm PWD]** (patvirtinti PWD) laukelį.
- 4) Spauskite **OK**, norédami išeiti iš meniu.

Pastaba

- Pamiršus slaptažodį, prieš susikuriant naujajį įveskite "000000".

... Nustatymų keitimas

[DivX Subtitle] (DivX subtitrai)

Pasirinkite tokį simbolių rinkinį, kuris tiks jūsų DivX subtitram.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmo failo. Pavyzdžiu, jeigu filmo failas yra pavadintas "movie.avi", subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".

[Version Info] (versijos informacija)

Rodyti šio įrenginio versijos informaciją.

[Default] (gamyklai nustatymai)

Grąžinkite savo namų kino nustatymus į gamyklinius, išskyrus slaptažodžius bei tėvų kontrolės nustatymus.

9. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia	70 W
Dažnis	60 – 16 kHz, ±3dB
Signalo ir triukšmo santykis	> 70 dB
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	<1%
Aux įvestis	600 mV RMS

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža.....	8 Ohmai
Garsiakalbių valdikliai ("drivers").....	4" žemų dažnių + 20mm aukštų dažnių garsiakalbiai
Jautrumas	>83 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth versija	V2.1 + EDR
Bangų dažnis	2.4GHz~2.48Hz ISM bangos
Diapazonas.....	10 m (atviros vietos)

Tiuneris

Radio bangų diapazonas	87.5 – 108MHz
Nustatymo tinklelis	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB Signalo ir triukšmo santykis	< 22 dBu
- Stereo, 46 dB Signalo ir triukšmo santykis	<45 dBu
Paieškos atranka.....	< 30 dBu
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 3 %
Signalo ir triukšmo santykis	> 45 dB

USB

USB Direct Version	2.0 full speed
USB 5 V Power	≤ 500 mA

Diskas

Lazerio tipas	puslaidininkis
Disko skersmuo	12cm/8cm
Vaizdo įrašai	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Vaizdo DAC	12 Bitų
Signalo sistema	PAL / NTSC
Vaizdo formatas	4:3 / 16:9
Vaizdo S/N	>57 dB
Garso DAC	24 Bitai / 96 kHz
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	<1% (1 kHz)
Dažnis	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Dažnis	60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB
Signalo ir triukšmo santykis	>70 dBA

Bendra informacija

Galia.....	100 – 240V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	28 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime	< 0,5 W
Matmenys	
- Pagrindinis įrenginys (P x A x G).....	180 x 121 x 239 mm
- Garsiakalbių dėžė (P x A x G)	140 x 260 x 185 mm
Svoris	
- Pagrindinis įrenginys	1.6 kg
- Garsiakalbių dėžė	2 x 2.1 kg

Tinkami diskų formatai

- Skaitmeniniai vaizdo diskai (DVD)
- Vaizdo diskai (VCD)
- “SuperVideo” diskai (SVCD)
- Skaitmeniniai vaizdo diskai + perrašomieji (DVD+RW)
- Kompaktiniai diskai (CD)
- Nuotraukų failai (Kodak, JPEG) CDR(W) diskuose
- DivX(R) diskai CD-R(W)
- Divx 3.11, 4.x bei 5.x

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660.
- Ilgiausias antraščių (titles)/albumų (albums) pavadinimas: 12 simbolių.
- Maksimalus antraščių (titles) ir albumų skaičius: 255.
- Maksimalus direktorių lygių skaičius: 8 lygiai.
- Maksimalus albumų skaičius: 32.
- Maksimalus MP3 takelių skaičius: 999.
- Tinkami MP3 atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami MP3 bitų dažniai: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Netinkami formatai:
 - failai su šiaisiais plėtiniais: *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV.
 - Ne anglųkai albumai/antraščių pavadinimai.
 - Diskai, išrašyti Jolie formatu.
 - Mp3 Pro bei MP3 su ID3 žyma.

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash atmintinė (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaičiavimo, kad veiktų su kortele).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Aplankų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/aplankų skaičius: iki 99
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 32 baitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų.
- Netinkamu formatu failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.

10. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internte, adresu www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Néra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad elektros lizde yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekant jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

Néra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygi.
- Įsitikinkite, ar teisingai prijungti garsiakalbiai.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti neizoliuoti garsiakalbių laidų galai.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Nerandamas diskas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas néra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lėšio nudžiūs drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.

- Naudokite tik užbaigtus įrašyti bei tinkamo formato diskus.

Negrojamas diskas

- Įdėkite nuskaitomą diską taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
- Patikrinkite diskų tipą, spalvų sistemą bei regiono kodą. Patikrinkite, ar diskas nėra subraizytas.
- Norėdami išeiti iš sistemos nustatymų meniu, spauskite .
- Išjunkite tévų kontrolės slaptažodžius arba pakeiskite reitingų lygi.
- Sistemos viduje susikaupė drėgmė. Išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą vienai valandai laiko. Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo bei įjunkite ji vėl atgal. Tada įjunkite sistemą.

Néra vaizdo

- Patikrinkite vaizdo sujungimus.
- Perjunkite televizorių į teisingą žiūrėjimo kanalą.
- Įjungta progresyvinės skleistinės funkcija, tačiau televizorius jos nepalaiko.

Juodai baltas arba prastos kokybės vaizdas

- Diskas nepalaiko jūsų televizoriaus spalvų standarto (PAL/NTSC).
- Kartais gali nutikti taip, jog vaizdas bus rodomas netiksliai. Tai néra gediminas.
- Nuvalykite diską.
- Netiksli vaizdą galite matyti įjungiant progresyvinės skleistinės funkcijos.

Jūs negalite pakeisti vaizdo išsidėstymo ekrano, nors nustatėte tokį televizoriaus formatą

- Vaizdo išsidėstymas ekrane yra nustatytas pačiame DVD diske.
- Priklasomai nuo televizoriaus, gali būti, kad vaizdo išsidėstymo negalime pakeisti.

Negrojami DivX vaizdo failai

- Įsitikinkite, jog DivX diskas yra pabaigtas įrašyti.
- Patikrinkite, ar teisingas failų plėtinys.

... Trikčių šalinimas

- Dėl Skaitmeninių teisių problemų, DRM apsaugoti vaizdo failai negali būti grojami per analoginius vaizdo sujungimus (pvz. Kompozitinė, komponentinė, "scart" jungtis). Perkelkite šiuos failus į "Disk Media" ir mėgaukitės jais tokiu būdu.

Negalima nustatyti garso arba subtitrų kalbos

- Diskas nėra įraštas su keliomis garso ar subtitrų kalbomis.
- Garso bei subtitrų nustatymai šiam diskui yra uždrausti.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.
- Prijunkite išorinę (lauko) anteną.

Nors "Bluetooth" sujungimas buvo atliktas sėkmingai, muzikos negalima groti šiuo grotuvu

- Įrenginys negali būti naudojamas muzikos transliavimui šiuo įrenginiu.

"Bluetooth" ryšiu sujungus šį grotuvą bei kitą įrenginį, garso kokybė patapo prasta

- Silpnas "Bluetooth" ryšys. Pastatykite įrenginį arčiau grotuvo arba patraukite visus tarp jų esančius trukdžius.

Negalima prisijungti prie šio įrenginio

- Įrenginys nepalaiko šiam grotuvui reikalingų profilių.
- Įrenginyje nėra įjungta "Bluetooth" funkcija. Skiltykite įrenginio vartotojo vadovą ir sužinokite kaip įjungti šią funkciją.
- Įrenginys nėra poravimo režime.
- Šis įrenginys yra sujungtas su kitu "Bluetooth" įrenginiu.

Prijungtas mobilusis įrenginys vis prisijungia ir išsijungia

- Silpnas "Bluetooth" ryšys. Pastatykite įrenginį arčiau grotuvo arba patraukite visus tarp jų esančius trukdžius.
- Kai kurie mobilūs telefonai gali prisijungti ir atsi Jungti atliekant arba baigiant skambučius. Tai nėra gedimas.
- Kai kuriuoje įrenginiuose "Bluetooth" funkcija gali būti išjungta energijos taupymo sumetimais. Tai nėra gedimas.

Neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

Išsitrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikės maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

11. Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, yra nelegalūs ir neteisėti bei gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

 0890

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagą ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslėluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis elektroninių ir elektros įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiui atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksniių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis namų apyvokos šiukslėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Pakuotėje nėra nereikalingų medžiagų. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų įrenginys yra pagamintas iš medžiagų, kurios galėtų būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų tokia veikla užsiimanti įmonė. Prašome susipažinti su vietinėmis pakuociai, panaudotų maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo taisyklėmis.



Būkite atsakingi Gerbkite autorines teises

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Šio įrenginio tokiai tiksliai naudoti negalima.

Bluetooth® prekinis ženklas bei logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. registruoti prekiniai ženklai. Philips šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją.



Pagaminta pagal licenciją iš "Dolby Laboratories". "Dolby" bei "Dvigubos-D" simbolis yra "Dolby Laboratories" priklausantys prekiniai ženklai.



"DVD Video" yra DVD Format/Logo Licensing Corporation prekinis ženklas.



APIE DIVX VIDEO: "DivX®" yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas "DivX, Inc." Tai yra oficialus "DivX Certified" produktas, grojantis "DivX" formato failus.

... Pastabos

Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com, norédami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į "DivX video".

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis "DivX Certified®" produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norédami gauti registracijos kodą, raskite "DivX VOD" segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę vod.divx.com, kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie "DivX VOD". "DivX®", "DivX Ultra®", "DivX Certified®" bei kiti susiję logo arba prekiniai ženklai yra Rovi korporacijos bei kitų dukterinių įmonių pagal licenciją naudojami prekiniai ženklai.

"DivX®" yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas "DivX, Inc." Tai yra oficialus "DivX Certified" produktas, grojantis "DivX" formato failus.

Irenginyje rasite tokį žymėjimą:


**1 KLASĖS
LAZERINIS ĮRENGINYS**



Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto nugarinėje dalyje.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstino perspėjimo.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisės saugomos.

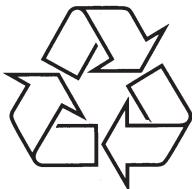

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>